
Nécessite une connexion WiFi ou un forfait de données mobiles

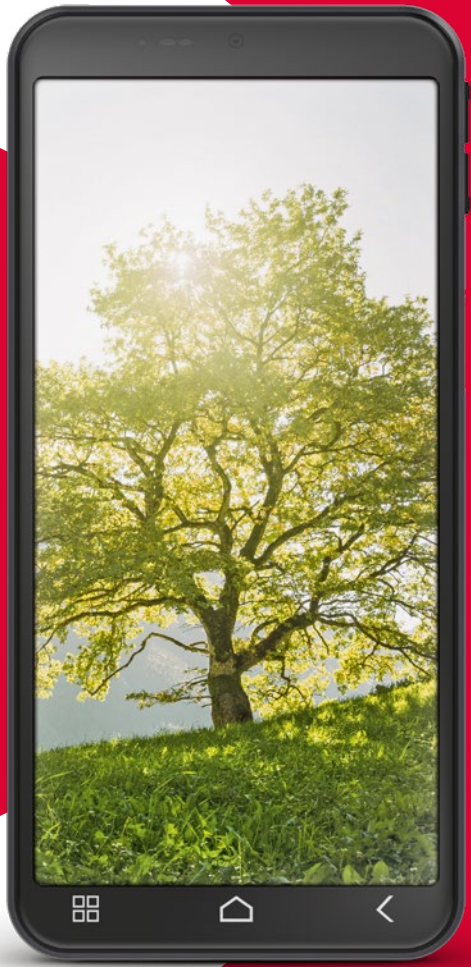

# emporia SMART.7 mini

**FRANÇAIS**

**Chère cliente emporia,**
**Cher client emporia,**

*Google, Android, Google Play*, Google Pay et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC.*

**également connu sous le nom de Play Store.*

Qu'est-ce qui est important dans la vie ? C'est ce à quoi nous avons réfléchi chez emporia lorsque nous avons développé et conçu ce smartphone pour vous. Oui, vous avez bien lu. Au départ, nous n'avons pas demandé combien de RAM et de ROM ce truc devait avoir, ni combien de mégapixels ou de milliampères-heures. Nous avons mis ces questions de côté et les avons finalement confiées à nos techniciens pour qu'ils y répondent.

Ce qui nous intéressait, c'était plutôt de savoir quels étaient les enjeux de la vie ? La sécurité, la santé, la joie de vivre, la durabilité, l'amour, la solidarité … Ce sont les choses qui comptent dans la vie.

C'est autour de ces questions que nous avons construit ce smartphone. Ce smartphone va et peut vous assister dans tous ces aspects importants. Avec l'amour, me demanderez-vous?

Tout à fait. Quel plaisir de pouvoir envoyer un baiser à son partenaire par WhatsApp lorsqu'on est séparé physiquement. Plus de joie de vivre grâce à ce smartphone ? Bien sûr que oui. Une petite vidéo du petit-enfant, et le soleil brille dans le ciel, même sous la pluie. Sécurité ?
Quelle chance d'avoir le No-panic-button (avec appel d'urgence) à l'arrière en cas de chute  avec le vélo électrique.

Nous avons trouvé des réponses aux questions importantes de la vie. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre nouveau smartphone emporia.

Votre Sten Kirkbak
Directeur général

**"Expliqué simplement" par emporia**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/explique-simplement-apercu*

**Remarques concernant ce mode d'emploi**

· Vous trouverez dans ce mode d'emploi des remarques et conseils utiles identifiés par le symbole .

· Les avertissements sont identifiés par le symbole .

· Dans de nombreux chapitres, vous trouverez un code QR qui vous permettra d'accéder à des informations approfondies sur ce thème sur le site Internet d'emporia.

**Lecteur QR**
Cette application vous permet de lire les codes QR. Pour ce faire, ouvrez l'application **Lecteur QR** ou sélectionnez dans l'application **Appareil photo** l'option **Lecteur QR**. *(voir page 40)*

# SOMMAIRE


**1. Préparatifs 06**
1.1 Aperçu de votre smartphone ..... 06
1.2 Èndue de la livraison ..... 07
1.3 Insérer la carte SIM et la carte mémoire ..... 08
1.4 Charger la batterie ..... 08
1.5 Allumer le téléphone ..... 10
1.6 Éteindre le téléphone ..... 10
1.7 Saisir le code PIN ..... 10

**2. Première mise en service 11**
2.1 Paramètres de base d'Android et de Google ..... 11
2.2 Lancer l'emporiaAPP ..... 14
2.3 Passer de l'interface emporia à l'interface Android ..... 15

**3. Utilisation 16**
3.1 Mode économie d'énergie et verrouillage de l'écran ..... 16
3.2 Touches du téléphone ..... 16
3.3 Touches sur l'écran ..... 17
3.4 Clavier virtuel ..... 17

**4. Interface emporia 18**
4.1 Accueil ..... 18
4.2 Écran d'applications ..... 20
4.3 Écran personnel ..... 21
4.4 emporia Smartcover ..... 22

**5. Fonctions de base 24**
5.1 Téléphoner ..... 24
5.2 Répertoire (Contacts) ..... 25
5.3 Messages ..... 28
5.4 Centre d'info ..... 30
5.5 Album photo ..... 30
5.6 Caméra ..... 31

**6. Autres applications emporia 33**
6.1 Lampe de poche ..... 33
6.2 Mode silencieux ..... 33
6.3 Alarme ..... 34
6.4 Calendrier ..... 35
6.5 Météo ..... 36
6.6 Internet ..... 37
6.7 E-Mail ..... 38
6.8 Calculatrice ..... 39
6.9 Loupe ..... 39
6.10 Lecteur QR ..... 40
6.11 Touch Trainer ..... 40
6.12 emporiaCOACH ..... 40
6.13 Applications Google ..... 41

**7. Établissement des connexions 42**
7.1 Connexion WiFi . . . . . 42
7.2 Bluetooth . . . . . 43
7.3 Connexion NFC . . . . . 44
7.4 Hotspot WiFi . . . . . 45
7.5 Connexion de données mobiles . . . 45
7.6 Mode avion . . . . . 45
7.9 Connexion d'un PC pour le transfert des données . . . . . 46
7.7 Localisation . . . . . 46
7.8 Notifications lumineuses. . . . . 46

**8. Autres réglages 47**
8.1 Profils audio. . . . . 47
8.2 Fond d'écran . . . . . 47
8.3 Date et heure . . . . . 47
8.4 Langue et saisie . . . . . 47
8.5 Clavier emporia . . . . . 48
8.6 Écran . . . . . 48
8.7 Réglages de sécurité . . . . . 48
8.8 Mise à jour du système . . . . . 49
8.9 Économiseur batterie et protection de la batterie. . . . . 50
8.10 Paramètres système . . . . . 50
8.11 Accessibilité . . . . . 50
8.12 Fonction favoris . . . . . 51

**9. Fonction d'appel d'urgence 52**

**10. Consignes de sécurité et entretien54**
10.1 Datenschutz . . . . . 54
10.2 Logiciels malveillants et virus . . . . . 54
10.3 Entretien et maintenance. . . . . 54
10.4 Utilisation prévue . . . . . 55
10.5 Consignes de sécurité . . . . . 55
10.6 Informations de certification. . . . . 56

**11. Annexe 57**
11.1 Assistance . . . . . 57
11.2 Garantie . . . . . 57
11.3 Déclaration de conformité (DOC) . . 57
11.4 Caractéristiques techniques du produit . . . . . 58

# 1. PRÉPARATIFS

## 1.1 Aperçu de votre smartphone




1. **Caméra frontale** pour les selfies
2. **Haut-parleur** pour les appels téléphoniques
3. **Écran tactile**
4. **Contacts de chargement**
5. **Microphone**
6. Prise **USB**
7. **Haut-parleur**
8. **Emplacement pour cartes** Carte SIM et carte SD
9. **Caméra principale** avec lampe de poche/flash
10. **No-panic-button** avec fonction favoris
11. **Module NFC** (interne)
12. **Touches du volume**
13. **Touche Marche/Arrêt** avec lecteur d'empreinte

## 1.2 Ètendue de la livraison

*Cet emballage n'est pas adapté aux jeunes enfants, car il contient de petites pièces pouvant être avalées.*

- Smartphone
- Aiguille pour SIM
- Câble de charge USB
- Mode d'emploi

› **Si une pièce est manquante ou défectueuse**

Veuillez vous adresser à l'**emporia Service Center**. *(voir page 57)*

› **Non compris dans la livraison**

- **Carte SIM**
  C'est une carte à puce que vous devez insérer dans votre téléphone. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez téléphoner avec le smartphone. Vous obtenez la carte et un code secret (PIN et PUK) de la part de votre opérateur avec votre contrat mobile. Avec un smartphone, utilisez toujours un forfait avec données.
- **Carte mémoire**
  (extension de mémoire)
  La carte mémoire est une carte à puce qui sert d'extension de mémoire pour votre smartphone. Ainsi, vous pouvez par exemple enregistrer plus de photos et installer davantage d'applications. Vous obtiendrez de telles cartes dans les magasins d´éléctronique.
- **Écouteurs**
  Vous trouverez des écouteurs adaptés sur le site **www.emporiamobile.com** ou dans les magasins d'électronique.
- **Fiche secteur**
  Pour la recharge, utilisez un adaptateur de charge USB-C pour l'alimentation avec une puissance minimale de 15 watts ou plus. Vous pouvez les obtenir dans les magasins d'électronique, dans la boutique en ligne sur www.emporiamobile.com ou au **Centre de service d'emporia**.

**Carte SIM et carte mémoire - Comment ça marche ?**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/carte-sim-et-carte-sd*

## 1.3 Insérer la carte SIM et la carte mémoire

- Ouvrez l'emplacement pour cartes en insérant l'aiguille SIM dans l'ouverture de l'emplacement pour cartes.
- Insérez la carte SIM dans le petit emplacement du porte-carte. Faites attention au coin biseauté !
- Vous pouvez également insérer une carte mémoire dans le grand emplacement.
- Les cartes doivent s'insérer parfaitement dans les emplacements. Enfoncez ensuite complètement l'emplacement pour carte dans le smartphone

*Seules les cartes nano SIM sont compatibles avec cet appareil. Si votre carte SIM est différente, vous pouvez l'échanger auprès de votre opérateur.*

*Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil, telles que des cartes microSD® ou microSDHC®.*
*Si vous utilisez des cartes SIM ou mémoire incompatibles, cela peut endommager l'appareil, la carte ou les données enregistrées sur la carte.*

## 1.4 Charger la batterie

*N'utilisez que des batteries, des chargeurs et des accessoires approuvés pour ce smartphone.*

*Avant la première utilisation de l'appareil ou si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps, la batterie doit être chargée. Le temps de charge dépend du chargeur utilisé et dure environ 2 à 4 heures.*

### › Charger avec le câble de charge

- Utilisez une fiche secteur avec pris USB-C dont vous disposez dans votre ménage.
- Insérez la fiche USB dans la prise USB du téléphone.
- Ensuite, branchez la fiche secteur du câble de charge dans la prise de courant.

*N'utilisez que le câble de charge fourni pour le chargement, afin d'éviter des mauvais contacts avec la fiche USB.*

**Lorsque l'espace mémoire est épuisé.**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/memoire-utilise*

› **Charger sur l'ordinateur**

Branchez le smartphone sur un port USB de l'ordinateur. Pour cela, séparez le câble USB fourni de la fiche secteur.

*Le chargement sur ordinateur prend plus de temps que le chargement sur secteur.*

› **Affichage de la batterie sur le téléphone**

- Lorsque la batterie est vide :
  Un signal sonore retentit et un avertissement apparaît à l'écran. Le symbole de la batterie est rouge, la LED clignote.
- Lorsque la batterie est en charge :
  Le symbole de la batterie se remplit et la LED est rouge.
- Lorsque la batterie est chargée :
  Le symbole de la batterie est plein et la LED est verte.
  Vous pouvez à présent retirer le câble de charge de la tablette et le débrancher de la prise secteur.

*Dans* **Réglages > Batterie***, vous pouvez consulter l'autonomie restante et fermer des applications pour augmenter la durée de celle-ci*

**Bien charger la batterie – Comment faire ?**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/charger-batterie*

## 1.5 Allumer le téléphone

- Avant la première utilisation, retirez le film de protection de l'écran.
- Appuyez au moins deux secondes sur la touche Marche/Arrêt.
- Le sigle emporia apparaît à l'écran et une mélodie se fait entendre.

*Lors de la première activation de votre téléphone, la procédure de démarrage peut durer jusqu'à deux minutes. Pendant ce temps, le sigle emporia est visible à l'écran. Veuillez ne pas interrompre cette procédure.*

## 1.6 Éteindre le téléphone

- Mode emporia : appuyez sur la touche marche/arrêt pendant au moins deux secondes.
- Mode Android : appuyez simultanément sur la touche marche/arrêt et sur la touche + du volume.
- Sélectionnez l'une des options proposées : Urgence, Éteindre, Redémarrer.

*Sous* **Réglages > Système > Gestes tactiles et mouvements > Maintenir la touche marche/arrêt enfoncée**, *vous pouvez modifier le réglage par défaut.*

## 1.7 Saisir le code PIN

Saisissez le code PIN à quatre chiffres de votre carte SIM lorsque la demande est faite et confirmez la saisie.

*Dans le menu* **Paramètres >Sécurité et confidentialité > Autres options de sécurité et confidentialité > Verrouillage de carte SIM**, *vous pouvez modifier ou désactiver le code PIN.*

*Vous disposez de trois tentatives pour entrer le code PIN. Au bout de trois entrées erronées, la carte SIM peut uniquement être déverrouillée à l'aide du code PUK. Vous trouverez le code PIN et le code PUK dans les documents fournis avec la carte SIM par votre opérateur téléphonique.*

**De quoi un smartphone a-t-il besoin pour fonctionner ?**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/necessaire-pour-fonctionner*

## 2.1 Paramètres de base d'Android et de Google

Lors de la première mise en service du smartphone, certains réglages doivent être effectués.

› **Sélectionner la langue**

- Appuyez sur la langue prédéfinie.
- Une liste de toutes les langues système disponibles s'affiche.
- Sélectionnez la langue avec laquelle vous souhaitez utiliser le smartphone.

› **Démarrer les réglages Android**

Appuyez sur **Démarrer** pour définir les paramètres nécessaires pour le système d'exploitation Android.

› **Se connecter au Wi-Fi**

Si possible, connectez-vous à un réseau WiFi afin que votre crédit de données mobiles ne soit pas consommé par les mises à jour et téléchargements requis par la suite.

*Pour en savoir plus, consultez le chapitre (voir page 42)*

› **Copier vos applications et vos données**

Le smartphone vérifie maintenant si des mises à jour sont disponibles pour le système d'exploitation Android et les installe automatiquement.

Vous avez déjà utilisé un smartphone ? À l'étape suivante, vous avez la possibilité d'installer les applications et les données de votre ancien smartphone. Pour cela, appuyez sur **Suivant**, sélectionnez le mode de transfert et suivez les instructions affichées à l'écran.
Si c'est votre premier smartphone ou si vous ne voulez pas transférer de données, sélectionnez **Ne pas copier**.

› **Configurer un compte Google**

- À l'étape suivante, vous êtes invité à vous connecter avec votre compte Google. À cet effet, saisissez votre adresse Gmail et le mot de passe correspondant, ou créer un nouveau compte si vous n'avez pas encore de compte Google.

**Configurer un compte Google**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/configurer-compte-google*

- Vous pouvez maintenant définir les paramètres de sécurité et d'enregistrement des services Google. Examinez attentivement les paramètres par défaut et désactivez les différentes fonctions selon vos préférences. Appuyez ensuite sur **Accepter**.

› **Protéger le smartphone**

- Activez le verrouillage d'écran afin d'éviter que votre smartphone ne soit utilisé par une personne non autorisée.
- Saisissez le code de votre choix.
- Saisissez le code une seconde fois afin d'exclure les éventuelles fautes de frappe, puis confirmez-le.

*Protégez davantage votre smartphone à l'aide de votre empreinte digitale ou, ultérieurement, dans* **Paramètres** > **Sécurité et confidentialité** > **Déverrouillage de l'appareil** > **Empreinte digitale**.

› **Installer les services Google**
Sélectionnez les services Google que vous souhaitez activer. Lisez attentivement quelles données vous mettez ainsi à la disposition de Google.

› **Choisir un moteur de recherche**
Sélectionnez un moteur de recherche Internet dont vous souhaitez utiliser le service pour vos requêtes.

› **Activer Quick Share**
Vos contacts peuvent localiser votre appareil et partager du contenu avec vous lorsque vous êtes à proximité. Quick Share permet d'échanger directement des photos en haute qualité et des fichiers volumineux entre appareils.

**Services Google**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/google-services*

**Google Gemini - Comment ça marche ?**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/assistant-vocal*

› **Activer Google Gemini**
Vous pouvez converser avec l'assistant IA de Google et lui donner des instructions simplement par commande vocale. Notez qu'en faisant cela, vous accordez des autorisations étendues à Google.

› **Configurer Google Pay**
Associez dès maintenant un moyen de paiement à votre compte Google et payez plus tard directement avec votre smartphone.

*Pous pouvez ignorer ce paramètre pour le moment et le compléter ultérieurement dans votre compte Google.*

› **Autres paramètres**
À l'étape suivante, vous pouvez personnaliser l'arrière-plan, la taille de la police et l'écran de verrouillage.

*Ces paramètres s'appliquent au système, mais pas à l'application emporia.*

**Google Pay**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/google-pay*

› **Activer la protection de charge**
La protection de charge limite la charge à 80 % de la capacité de la batterie. Cela permet de prolonger la durée de vie de la batterie et de réduire la consommation d'énergie.

› **Configurer la fonction favoris**
Personnalisez la fonction du « No-Panic-button » situé à l'arrière du smartphone selon vos préférences. Vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement dans les réglages – fonction Favoris.

*Pour en savoir plus, consultez le chapitre « 8.12 Fonction favoris » à partir de la page 51.*

## 2.2 Lancer l'emporiaAPP

Une fois la configuration d'Android et de Google terminée, l'écran d'accueil d'Android s'affiche. Appuyez sur le symbole emporia.




› **Mentions légales**
Acceptez les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et les autorisations accordées à l'application emporiaAPP. À cet effet, cochez la case « **J'ai lu et j'accepte toutes les conditions.** » Confirmez avec **Suivant**.

› **Définir l'application emporiaAPP comme écran d'accueil**
Procédez aux réglages suivants afin de définir l'interface emporia comme écran de démarrage du smartphone.




- Appuyez sur **Suivant**
- Appuyez sur **emporia**
- Appuyez sur **Définir par défaut**


› **Finaliser la configuration**
Une notification est affichée dans le **Centre d'information** si certaines étapes d'installation ont été sautées.

› **Les nouvelles applications après l'installation**
L'application emporiaAPP est en fait un bouquet d'applications. Vous trouverez donc sur votre smartphone plusieurs nouvelles icônes correspondant aux fonctions suivantes :

- Sur l'écran d'accueil emporia : **Téléphone**, **Messages**, **Album photos** et **Centre d'info**
- Sur l'écran **Applis favoris** : **Caméra, Alarme, Calendrier, Météo, Google Play Store, Internet, E-mail et Toutes les Apps**

**Lancer emporia**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/demarrer-emporia*

## 2.3 Passer de l'interface emporia à l'interface Android

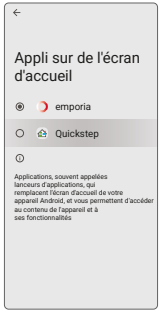


› **Désactiver l'interface emporia**
Vous pouvez choisir d'utiliser ce smartphone avec l'interface Android standard.

- Pour désactiver l'interface emporia, ouvrez **Paramètres > Applications > Applis par défaut > Appli d´accueil**.
- Sélectionnez **Quickstep** comme application de démarrage par défaut.

› **Rétablir l'interface emporia**
Si vous avez supprimé le lien pour « Lancer emporia » sur la page d'accueil, vous pouvez réinstaller l'interface emporia de la manière suivante :

- Ouvrez **Paramètres > Système > Applications > Applis par défaut > Appli d´accueil**.
- Sélectionnez **emporia** comme application de démarrage par défaut.

› **Désactiver le clavier emporia**

- Ouvrez **Paramètres > Système > Clavier > Clavier à l´ecran.**
- Désactivez le clavier emporia.
  Le smartphone utilise désormais le clavier Android.

*Sous* **Applications par défaut**, *vous pouvez également définir quelle application est utilisée pour les messages SMS et quel navigateur doit être ouvert par défaut.*

**Changer d´interface**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/modifier-interface-utilisateur*

## 3.1 Mode économie d'énergie et verrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et devient noir. Réactivez l'écran en appuyant brièvement sur la touche Marche/Arrêt.
Évitez toute saisie involontaire en verrouillant l'écran.

› **Verrouiller manuellement l'écran**

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.
- L'écran s'éteint et se verrouille, un signal retentit. L'écran est maintenant protégé d'une saisie involontaire.

› **Régler le verrouillage automatique de l'écran**
Sous **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil** vous pouvez sélectionner :

- **Verrouillage de l'écran:**
  - **Aucun**
  - **Balayage**

  **Code PIN** : saisissez un code au choix.
- **Empreinte:**
  - enregistrer jusqu'a 5 empreintes digitales


## 3.2 Touches du téléphone

› **Touche Marche/Arrêt avec lecteur d'empreinte**

- Appuyez plus de deux secondes sur la touche Marche/Arrêt pour allumer et éteindre le téléphone.
- Appuyez brièvement sur cette touche pour sortir du mode d'économie d'énergie ou pour y passer.
- Si l'empreinte a été configurée comme caractéristique de sécurité, cette touche sert de capteur d'empreintes.
- Placez l'un des doigts détectés sur le bouton pour sortir le téléphone du mode économie d'énergie.

› **Touches de volume**

Les touches de volume sur le côté du smartphone vous permettent de modifier le volume ou de mettre en sourdine le téléphone qui sonne ou l'alarme.

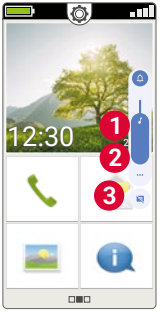


1. Profils audio pour le volume de sonnerie :
   - L'appareil sonne
   - L'appareil vibre
   - L'appareil en mode silencieux

2 Curseur pour le volume des contenus médias

3 Panneau de contrôle du volume : Curseur pour le **Contenus multimédias, Appel, Sonnerie, Notification, Alarme**

*Dans les réglages rapides, vous trouverez la fonction **emporia Silencieux** (voir page 52).*

› **No-panic-button avec fonction favoris**
Il est possible d'attribuer différentes fonctions à ce bouton situé à l'arrière de l'appareil *(voir page 52)*.

## 3.3 Touches sur l'écran

› **Page d'accueil (Home)**

- Cette touche vous ramène à l'accueil par une brève pression.
- Si vous appuyez longuement sur cette touche, l'Assistant Google est activé.

› **Retour**
Annulez la dernière étape de vos actions.

› **Menu**
Cette touche affiche toutes les applications actives dans des fenêtres, les unes à côté des autres.


- Passez à une des applications affichées en appuyant dessus brièvement.
- Fermez l'application en faisant glisser son symbole vers le haut.

## 3.4 Clavier virtuel

Dès qu'une saisie de texte est requise et que vous touchez un champ de saisie, un clavier virtuel s'affiche automatiquement en bas de l'écran.

Il existe plusieurs claviers différents que vous pouvez appeler via les pavés gris :

1 Clavier en lettres majuscules.
2 Clavier de chiffres et de signes
3 Clavier de symboles et émoticônes 4
5 Clavier de lettres

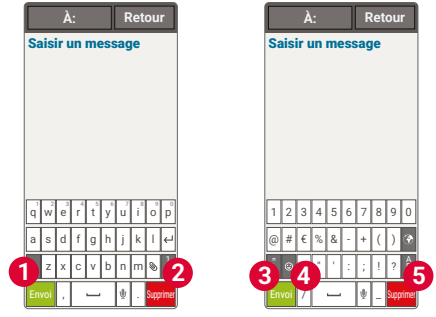


**Parole a texte**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/parole-a-text*

## 4.1 Accueil

La page d'accueil, également appelée écran d'accueil, est la base de votre smartphone.
La touche Accueil vous permet de revenir à tout moment à l'accueil.




**L'écran d'accueil comprend les éléments suivants:**

› **1 Fond d'écran**
Le fond d'écran est une image d'ornementation à définir soi-même. Sur cette image, la date, l'heure et la météo sont affichées. Pour modifier, appuyez longuement sur l'élément considéré.

› **2 Touches pour les applis**
Sous le fond d'écran, vous trouverez quatre champs aux fonctions importantes :

- **Passer un appel et contacts** *(voir page 25)*
- **Messages** *(voir page 28)*
- **Album photo et caméra** *(pPage 30)*
- **Centr d'info** *(voir page 30)*

*Pour modifier l'affectation des touches, tapez longuement sur un clavier.*

› **3 Barre de symboles :**
**Symbole de la batterie :** indique l'état de charge. Lorsque vous appuyez sur le symbole, l'état de charge s'affiche en pourcentage.
**Alarme :** l'alarme est activée
**Mode silencieux :** le mode silencieux est activé
**Mode avion :** le mode avion est activé
**Intensité du signal :** informe sur la réception ; si vous appuyez brièvement, le champ d'affichage étendu s'ouvre et peut afficher les symboles suivants :
Indique l'**itinérance** ; sur les réseaux étrangers, des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer

**Interface emporia**
*https://www.emporiamobile.com/fr/explique-simplement/emporia-app*

**Comment savoir si le smartphone est prêt à fonctionner ?**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/pret-a-emploi*

**WiFi :** la connexion avec le réseau WiFi est établie

**WiFi :** la connexion avec le réseau WiFi n'est pas établie

Le **GPS** est activé

Le **GPS** est activé et détecte la position

**Écouteurs :** des écouteurs ou un haut-parleur externe sont branchés

**Transfert d'appel :** le transfert d'appel est activé

Le **NFC** est activé

Le **Bluetooth** est activé

Un appareil **Bluetooth** est connecté


**Hotspot WiFi :** le smartphone est disponible comme hotspot WiFi pour d'autres appareils

› **4 Réglages rapides :**

Avec le symbole de la roue dentée vous ouvrez les **Réglages rapides**. Vous avez un aperçu des réglages les plus importants de votre smartphone et pouvez rapidement activer ou désactiver des fonctions.

- **Lampe de poche** *(voir page 33)*
- **Alarme** *(voir page 34)*
- **Mode silencieux** *(voir page 33)*
- **WiFi** *(voir page 42)*
- **Bluetooth** *(voir page 43)*
- **NFC** *(voir page 44)*
- **Hotspot WiFi** *(voir page 45)*
- **Données mobiles** *(voir page 45)*
- **Mode avion** *(voir page 45)*
- **Localisation** *(voir page 46)*
- **Notifications lumineuses** *(voir page 46)*
- **Fonction favoris** *(voir page 51)*
- **Smartcover** *(see page 22)*
- **Empreinte digitale** *(voir page 48)*
- **Profils audio** *(voir page 47)*
- **Fond d'écran** *(voir page 47)*
- **Date et heure** *(voir page 47)*
- **Langue et saisie** *(voir page 47)*
- **Clavier emporia** *(voir page 48)*
- **Écran** *(voir page 48)*
- **Réglages de sécurité** *(voir page 48)*
- **Mise à jour du système** *(voir page 49)*
- **Paramètres système** *(voir page 50)*

## 4.2 Écran d'applications

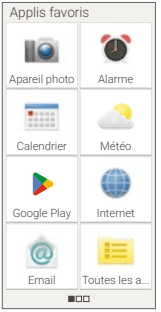


L'écran d'applications permet d'accéder à toutes les applications installées sur le smartphone.
Vous pouvez y enregistrer directement les applications que vous utilisez le plus souvent.
Appuyez longtemps sur l'une des touches et sélectionnez la fonction désirée dans la liste.

La dixième touche en bas à droite, **Toutes les applications**, permet d'afficher la liste de l'ensemble des applications disponibles sur le smartphone.

### › Installer des applications

Sur le Google Play Store, vous trouverez d'innombrables applications que vous pouvez installer sur votre smartphone.

- Ouvrez Google Play.
- Saisissez un terme de recherche dans le champ de recherche de l'application.
- Installez l'application recherchée.

*Avant d'installer une nouvelle application, assurez-vous qu'elle est gratuite.*

### › Supprimer des applications


- Ouvrez **Toutes les applications** sur l'écran des applications.
- Faites glisser la liste jusqu'en bas.
- Appuyez sur **Supprimer**. Les applications pouvant être supprimées sont désormais munies d'une coche.
- Appuyez sur la coche à côté de l'application que vous voulez supprimer.
- Appuyez maintenant sur **Supprimer** en haut à gauche.
- Confirmez la suppression avec **OK**.

*Les applications préinstallées ne peuvent pas être supprimées ; seules celles que vous avez installées vous-même via Google Play Store peuvent l'être.*

**Google Play Store**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/google-play-store*

## 4.3 Écran personnel

Vous accédez à l'écran personnel en faisant glisser votre doigt sur l'écran de gauche à droite.
Les champs de l'écran personnel peuvent être assignés à votre choix.

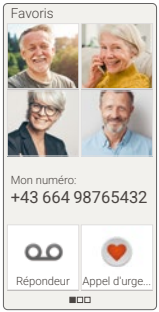


› **Favoris**
Vous pouvez enregistrer ici contacts que vous appelez souvent.
- Appuyez sur le champ de contact.
- La liste de vos contacts s'affiche. Sélectionnez un contact en appuyant dessus.
- Ce contact est alors défini comme favori. Lorsque vous appuyez sur le favori, l'appel est lancé.

› **Mon numéro :**
Votre numéro de téléphone s'affiche automatiquement ici. Lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez :
- envoyer votre numéro par email
- envoyer votre numéro par SMS
- Copier
- Éditer

*En fonction du fournisseur d'accès au réseau, il n'est parfois pas possible d'enregistrer son propre numéro de téléphone.*

› **Répondeur :**
Vous pouvez ici appeler et régler votre répondeur :
- Appuyez brièvement sur le champ pour appeler le répondeur.
- Appuyez longuement sur l'écran pour accéder aux réglages du répondeur.
- **Appel d'urgence**
Vous pouvez effectuer ici les réglages de la fonction d'appel d'urgence :
- Enregistrer jusqu'à cinq contacts d'appel d'urgence
- Activer la touche ♥ sur l'arrière du téléphone
- Démarrer un appel d'urgence

*Pour en savoir plus, consultez le chapitre « 9. Fonction d'appel d'urgence » à partir de la page 52.*

## 4.4 emporia Smartcover

*Le Smartcover n'est pas compris dans l'étendue de la livraison de l'emporiaSMART7mini. Il peut être acheté comme accessoires sur www.emporiamobile.com.*

L'emporia  Smartcover est un accessoire unique en son genre. L'étui de protection au format livre est doté à l'avant de quatre touches auxquelles des fonctions peuvent être affectées. Il est donc possible d'utiliser le smartphone pour les fonctions sélectionnées même lorsque la coque est fermée.




L'avantage particulier : les touches ne peuvent pas être appuyées involontairement (« appels de poche »), elles réagissent uniquement à la tension capacitive de la peau.

### › Installer le Smartcover

- Placez le smartphone dans le Smartcover. Grâce aux aimants intégrés, la coque adhère à l'arrière du smartphone.
- Fermez la face avant de la coque à l'aide de la languette magnétique. L'affichage de l'écran s'adapte alors automatiquement au Smartcover.

*Si le smartphone est en mode d'économie d'énergie, activez l'écran et l'affichage avec la touche Marche/Arrêt.*

*La Smartcover emporia est équipée d'aimants puissants. Veillez à ce que les cartes de crédit ou autres ne soient pas en contact direct avec la Smartcover.*

**Smartcover**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-smartcover*

› **Associer les touches de fonction**

- Sur la page d'accueil, ouvrez les **Réglages rapides > Autres réglages > Smartcover**
- Trois réglages par défaut sont disponibles, dans lesquels les touches sont affectées comme suit :
  **Fonctions** : Touche verte, Touche rouge, Lampe de poche, Appareil photo
  **Favoris :** Les quatre premiers contacts associés comme favoris sur l'écran personnel.
  **Arrêt** : Les touches de fonction ne sont pas affectées

› **Utiliser les touches de fonction**

- Les quatre touches de fonction affichent les symboles du réglage par défaut sélectionné.
- Lorsque vous appuyez sur une touche, l'affichage s'adapte aux options disponibles.

**Touche verte** - confirme la sélection marquée, répond à un appel entrant ou active la fonction téléphone et le répertoire

**Touche rouge** - revient en arrière, rejette un appel entrant ou met fin à l'appel

**Touches fléchées** - pour modifier la sélection dans une liste

**Touche lampe de poche** – active la fonction lampe de poche

**Touche appareil photo** - active la fonction appareil photo

*Le dégagement vertical sous les touches de fonction indique la progression de la charge pendant le chargement.*

› **Options de l'appareil photo :**

Fonction flash

Capture vidéo

Terminer la capture vidéo

Prise de photo

*Vous pouvez ouvrir le Smartcover à tout moment, le smartphone utilise alors automatiquement tout l'écran pour la fonction en cours. Si le Smartcover est fermé puis rouvert plus tard, l'écran affiche toujours la dernière fonction utilisée.*

*Lorsque l'alarme est activé et qu'il sonne, la touche rouge ou la touche verte permet de désactiver l'alarme ou de le mettre en mode de rappel.*

L'écran d'accueil (page accueil) vous permet de choisir les fonctions (applications) suivantes :

- **Téléphoner et contacts**
- **Messages**
- **Album photo et appareil photo**
- **Info Center**

### » Téléphoner et contacts

Cette application vous permet de téléphoner et de gérer vos contacts.



## 5.1 Téléphoner

Vous avez trois possibilités de saisir un numéro de téléphone pour passer un appel :

- **Répertoire** : sélectionnez un contact dans la liste et appuyez dessus.
- **Clavier** : saisissez les chiffres et appuyez ensuite sur **Appeler**.
- **Appels récents :** sélectionnez un contact dans la liste des derniers appels entrants ou sortants.
  Les appels manqués sont affichés en tête de liste et repérés par une barre rouge.

### › Accepter ou refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez accepter l'appel en appuyant brièvement sur le bouton vert **Répondre** ou rejeter l'appel en appuyant sur le bouton rouge **Refuser**.

### › Options pendant un appel téléphonique

- Clavier
- Couper micro
- Haut-parleur
- Plus
  - En attente
  - Appel vidéo
  - Ajouter un appel



**Appels Google ?**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/appels-google*



**Qu'est-ce que l'itinérance ?**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/roaming*

› **Supprimer l'historique des appels**
Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer de la liste en appuyant dessus et en le maintenant enfoncé.
Choisissez **Supprimer** dans la fenêtre contextuelle.
Confirmez la demande de sécurité.

## 5.2 Répertoire (Contacts)



Le répertoire affiche tous les contacts disponibles dans le téléphone.

› **Rechercher un contact**
Le répertoire présente la liste de tous les contacts enregistrés, classés par nom dans l'ordre alphabétique.
Appuyez sur un nom de la liste pour appeler le contact.
Si la recherche dans la liste est compliquée par un grand nombre de contacts, vous pouvez également saisir les premières lettres du contact souhaité dans le champ de recherche. La sélection correspondante est affichée.

**Contacts Google**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/contacts-google*

**Contacts emporia**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/contacts-emporia*

› **Ajouter un contact**

1. Pour créer un nouveau contact, appuyez sur **Ajouter un contact**.
2. Saisissez le prénom, le nom et le numéro de téléphone, puis **enregistrez** les informations.
   Entrez le prénom puis le nom de la personne et enregistrez. Le contact est à présent enregistré et vous pouvez le compléter avec d'autres données telles que la photo du contact, son numéro de fixe, son adresse e-mail ou encore son anniversaire.

› **Transférer les contacts de l'ancien téléphone sur le smartphone**
Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour transférer les contacts de votre ancien téléphone sur le smartphone :

- **Importer les contacts depuis la carte SIM**
  Enregistrez dans votre ancien téléphone tous les contacts sur votre carte SIM et insérez celle-ci ensuite dans votre smartphone.
  Lorsque vous insérez la carte SIM pour la première fois dans le smartphone, les contacts enregistrés sont automatiquement reconnus. Vous êtes alors invité à transférer les contacts sur le téléphone. Les contacts importés s'affichent ensuite dans l´application **Contacts**.

*Si toutefois vous utilisez une nouvelle carte SIM, par exemple parce que vous avez acheté un nouveau forfait pour votre smartphone, il existe d'autres possibilités. Votre revendeur peut transférer les données d'une carte SIM sur une autre avec un SIMCard-Reader.*

- **Gérer les contacts avec un PC**
  Vous pouvez également transférer les contacts de votre ancien téléphone sur votre PC et, de là, sur votre nouveau téléphone.

› **Supprimer les contacts**
Ouvrez le contact que vous souhaitez supprimer et sélectionnez **Supprimer**.

› **Ouvrir un contact**







Si vous souhaitez ouvrir une fiche de contact, appuyez sur le symbole du contact à gauche du nom ou du numéro 1 .
2 La fiche de contact contenant la photo du contact, son nom, son numéro de téléphone portable, et éventuellement son adresse électronique et sa date d'anniversaire s'affichera alors.
Si vous appuyez sur un bouton de symbole dans la liste, l'action liée au bouton sera exécutée. Par exemple, si vous appuyez sur le symbole d'appel, un appel sera lancé.
Utilisez les symboles 3 pour effectuer les actions associées: **Appel, SMS** et **Vidéo**.
Tapez sur l'icône **Étoile** 4 pour définir le contact comme favori.
Tapez sur l'icône de **Menu d'option** 5 pour trouver d'autres actions relatives à la fiche de contact.

› **Éditer le contact**




Si vous souhaitez modifier les données d'un contact, apez sur l'icône du **Crayon** 6 . Appuyez par exemple sur le numéro de téléphone, modifiez-le et enregistrez la saisie.

*Conseil: Avant de refermer le contact, appuyez sur la touche "Enregistrer" afin d'appliquer toutes les modifications.*

› **Bloquer les numéros indésirables**

Ouvrez le contact correspondant dans la liste d'appels et appuyez sur **Bloquer le numéro**.

*Les numéros pour les appels Internet et les applications telles que WhatsApp doivent être bloqués séparément dans l'application correspondante.*

**Importer les contacts**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/import-contacts-1*

## 5.3 Messages



Cette application vous permet d'envoyer et de recevoir des messages texte (SMS) et multimédia (MMS).

› **Lire un message**

Vous êtes informés par une notification de la réception d'un nouveau message. Ouvrez l'application **Messages** et trouvez le nouveau message en haut de la liste des chats.

› **Envoyer un message**

Sélectionnez d'abord le contact à qui vous voulez écrire le message.
Ouvrez l'application Messages.
Ouvrez un contact dans la liste des chats récents.
Ou tapez sur le champ **Démarrer une discussion** et entrez le nom ou le numéro du destinataire dans le champ de saisie **À :**

› **Écrire un message**

Saisissez un texte à l'écran au moyen du clavier.
Si le clavier virtuel ne s'ouvre pas automatiquement, tapez sur le champ **Message texte**.

› **Brouillon**

Vous pouvez interrompre à tout moment l'écriture d'un message pour utiliser une autre application. Lorsque vous repassez, le message commencé s'affiche.

› **Effacer le chat ou un message**

- **Vous souhaitez supprimer l'ensemble de la discussion?**

1. Ouvrez la discussion que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur l'icône du menu **Option** (trois points) dans le coin supérieur droit.
3. Choisissez **Supprimer** et confirmez la question qui s'affiche.

**Messages Google**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/message-google*

**Appli emporia : Messages**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/messages-emporia*

- **Vous souhaitez supprimer un seul message de la discussion?**

1. Ouvrez le chat.
2. Tapez sur le message que vous souhaitez supprimer et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance.
3. Tapez sur le symbole de la poubelle.
4. Confirmez la fenêtre contextuelle en choisissant **Supprimer**.

› **Transférer un message**

Ouvrez le chat contenant le message que vous souhaitez transférer.

Tapez sur le message que vous souhaitez transférer et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance.

Tapez sur le symbole du **menu d'options** (trois points) dans le coin supérieur droit.

Choisissez **Transférer** et **Nouveau message**.

Le texte sera copié dans un nouveau message SMS.

Ajoutez le destinataire, modifiez le texte si nécessaire, puis envoyez le message.

› **Quelle est la différence entre SMS, MMS, e-mail, messagerie instantanée et notification ?**

- Le **SMS** (Short Message Service) est un format de messages courts qui permet d'envoyer uniquement des messages texte.
- Un **MMS** (Multimedia Messaging Service) est un SMS qui permet d'envoyer des petits volumes de données, par exemple des photos.
- Un **e-mail** est un système de messagerie que l'on connaît principalement sur les PC. Il vous faut pour cela une adresse e-mail.
- Les **messageries instantanées** sont des applications qui ont été développées pour une utilisation sur les smartphones. Il existe une multitude d'applications de messagerie, par exemple WhatsApp.
- Les **notifications** sont les avis par lesquels votre smartphone vous informe des activités sur votre téléphone portable.

**SMS ou Messagerie instantanée ?**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/sms-vs-messenger*

**WhatsApp**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/whatsapp*

## 5.4 Centre d'info



Cette application vous donne un aperçu de toutes les notifications des différentes applications. Vous disposez par exemple des appels manqués, des nouveaux messages, des informations de mises à jour des applications installées, etc.

› **Ouvrir les notifications**

Ouvrez **l'Info center** et appuyez sur le message que vous voulez lire. Une fois la notification lue, elle n'apparaît plus dans la liste.

› **Supprimer des notifications**

Les notifications s'effacent normalement dès que vous avez appuyé dessus. Sinon, il est également possible d'effacer la liste entière avec la touche **Supprimer tout**.

## 5.5 Album photo



Cette application vous permet de voir et de gérer les photos, d'activer l'appareil photo et de prendre des photos.

Dans l'album photos, toutes les prises de vue sont représentées en miniature et classés chronologiquement par mois. Vous pouvez définir le nombre de photos visibles dans l'aperçu à l'aide des touches +/– qui s'affichent brièvement à l'ouverture.

› **Voir les photos**

Appuyez sur une photo dans l'album photo pour l'ouvrir.

Appuyez brièvement sur la photo pour afficher les touches suivantes :

< et > : faites défiler les photos

🗑 : supprimez la photo concernée

☆ : définissez la photo concernée comme favori

**C'est quoi les mises à jour ? Dois-je faire quelque chose ?**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/mise-a-jour-systeme*

**Appli emporia : Album photo**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-album-photo*

**Options** : Supprimer, Définir comme fond d'écran, Partager, Agrandir, Réduire, Tourner (si une vidéo est sélectionnée, seuls **Supprimer** et **Partager** sont disponibles)

*Zoomez en appuyant sur l'image.*

› **Envoyer et copier une photo**
Ouvrez une photo et sélectionnez **Options**.
Avec **Partager**, vous pouvez envoyer la photo par Bluetooth, E-mail, MMS, etc.
Vous pouvez copier les photos sur un ordinateur au moyen d'une connexion par câble USB.

*Si vous souhaitez envoyer plusieurs photos d'un coup, appuyez longuement sur une photo dans la vue d'ensemble de l'album photo. Vous pouvez alors sélectionner plusieurs photos à partager ou à supprimer en même temps.*

## 5.6 Caméra



Sélectionnez dans l'album photo **Prendre une photo** pour activer l'appareil photo.
Ou ouvrez sous **Toutes les applications** l'application **Appareil photo**.
Pour le déclenchement, appuyez sur le symbole appareil photo sur l'écran.

*Cette fonction peut aussi être utilisée lorsque le Smartcover est fermé.*

› **Agrandir ou réduire l'image (zoom)**
Vous pouvez définir la zone de l'image de deux manières :

- Zoom avec + et − : appuyez sur le champ + pour agrandir le motif. La touche − réduit à nouveau l'image.
- Zoomer avec deux doigts

**Gérer les photos avec Google Photos**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/google-photos*

**Appli emporia : Caméra**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/appareil-photo-emporia*

› **Sélectionner le flash**
Appuyez sur le symbole de flash et sélectionnez **Flash activé**, **Flash désactivé** ou **Flash automatique**.

› **Options de l'appareil photo : Appareil photo avant/Appareil photo arrière**, **Mode vidéo/Mode photo**, **Effets**, **Loupe**, **Lecteur QR**, **Taille de l'image/Qualité de la vidéo**, **Filtres**, **Stockage**

› **Prendre un selfie**
Si vous souhaitez prendre un selfie, allez dans **Options** et passez de l'appareil photo arrière (situé à l'arrière du smartphone) à l'**appareil photo avant** (situé à l'avant du smartphone).
Vous vous verrez alors sur l'écran, comme dans un miroir.
C'est si simple de faire un selfie !

**Prendre la photo parfaite avec le smartphone**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/la-photo-parfaite-avec-un-smartphone*

› **Prendre une vidéo**
Dans les **Options**, activez le **Mode vidéo**. Le mode vidéo permet également d'utiliser soit l'appareil photo arrière, soit l'appareil photo avant pour prendre un selfie. Pour commencer un enregistrement, appuyez sur le champ rouge avec l'icône de caméra. La durée de la prise de vue est affichée en haut à gauche. Pour arrêter, appuyer de nouveau sur la touche rouge.

**Caméra Pro** *est préinstallé en tant que deuxième application d'appareil photo. Vous disposez ainsi de plus d'options et de fonctions pour réaliser des prises de vue personnalisées.*

*Vous souhaitez trouvez le lieu d'enregistrement d'une photo ? Pour ce faire, appuyez longuement sur la miniature correspondante dans l'album photo et sélectionnez* **Liste**. *Le dossier dans lequel la photo est enregistrée sur le smartphone est affiché.*

› **Définir l'emplacement de stockage**
Vous pouvez insérer une carte mémoire externe dans votre smartphone emporia et ainsi augmenter considérablement l'espace de stockage interne.
Pour ce faire, insérez une carte SD non formatée dans le logement prévu à cet effet.
Sélectionnez ensuite le mode d'utilisation de l'espace de stockage supplémentaire :

- Utiliser la carte SD comme extension de la mémoire interne : l'espace de stockage supplémentaire est ajouté à la mémoire interne.
- Utiliser la carte SD comme mémoire amovible : l'espace de stockage supplémentaire s'affiche comme une zone de stockage distincte et peut également être retiré du smartphone.

*Dans ce cas, vous pouvez choisir, sous* **Caméra > Options > Stockage**, *l'emplacement de stockage de vos photos entre le téléphone et la carte mémoire.*

Les applications suivantes ont été développées par emporia et sont volontairement très simples. Vous trouverez ces applications sur la page **Applis favoris**, sous **Toutes les applications** et dans les **Réglages rapides**.
Vous trouverez des applications avec des fonctionnalités plus complexes dans le **Google Play Store**.

## 6.1 Lampe de poche

Activez la **Lampe de poche** dans les réglages rapides et allumez ou éteignez ainsi la LED au dos du smartphone.

*Cette fonction peut aussi être utilisée lorsque le Smartcover est fermé.*

## 6.2 Mode silencieux

- Dans les réglages rapides, activez le **Mode silencieux**.
- Saisissez ensuite une heure à laquelle le **mode silencieux** s'arrêtera automatiquement et où le smartphone sonnera à nouveau en cas d'appel.

*Pour en savoir plus, consultez le chapitre (voir page 16)*

## 6.3 Alarme



› **Regler l'alarme**

- Sélectionnez l'une des trois options d'alarme prédéfinies.
- Appuyez sur **Heure de l'alarme** et entrez l'heure à l'aide du clavier numérique.
- Enregistrez la saisie.
- L'alarme retentit à présent tous les jours à l'heure définie.

› **Regler la sonnerie et le volume**

- Appuyez sur **Sonnerie de l'alarme** pour définir le son. Il convient de noter que certains sons sont forts ou et d'autres plus doux et faibles.
- Ajustez le **volume** de l'alarme à la sonnerie.

› **Activer ou désactiver l'alarme**

Le champ Activé/Désactivé dans l'application **Alarme** ou les **Réglages rapides** permet d'activer ou de désactiver l'application Alarme.

› **Désactiver l'alarme**

Lorsque l'alarme sonne :

- couper le son avec la **touche de volume** sans désactiver l'alarme
- désactiver l'alarme avec **Arrêt**
- utiliser **Snooze** pour que l'alarme retentit à nouveau au bout de cinq minutes

*Cette fonction peut aussi être utilisée lorsque le Smartcover est fermé.*

*Lorsque vous éteignez votre téléphone, l'alarme est également désactivée. L'alarme ne sonne pas.*

**Appli emporia : Alarme**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/alarme-emporia*

## 6.4 Calendrier



Une vue d'ensemble du mois en cours s'affiche.
La date du jour est marquée en bleu.

› **Saisir un nouvel événement**

- Appuyez sur **Nouvelle entrée** et sélectionnez **Événement** ou **Anniversaire**.
- Donnez un titre au nouvel événement. qui apparaîtra dans le calendrier sous cette désignation.
- Définissez la période du nouvel événement.
  Par défaut, le calendrier indique la date du jour et l'heure actuelle jusqu'à la demi-heure suivante.
- Appuyez sur la date et l'heure pour les modifier.
- L'option **Rappels** permet de définir combien de temps avant l'événement vous souhaitez recevoir une notification.
- L'option **Répéter** permet de répéter l'événement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans.

N'oubliez pas d'enregistrer chaque entrée ou modification de l'événement !

› **Ouvrir et modifier un événement**

Dans l'aperçu mensuel du calendrier, les jours comportant des événements sont repérés.

- Si vous appuyez sur un jour, la liste des heures de la journée s'affiche.
- Les événements enregistrés sont présentés sous forme de vignettes qui indiquent le titre des événements.
- Pour afficher les détails d'un événement et le modifier le cas échéant, il vous suffit d'appuyer dessus.

*Attention, la liste est longue ! Il se peut qu'un rendez-vous ne soit pas visible d'emblée. Faites défiler la liste vers le haut ou vers le bas pour voir tous les rendez-vous enregistrés.*

› **Chercher un événement**

- Dans l'aperçu mensuel, appuyez sur **Nouvelle entrée**, puis sur **À venir** dans la liste.
- Tous les événements à venir à partir de la date du jour sont affichés par ordre chronologique.
- Appuyez sur un rendez-vous pour afficher tous les détails associés et pour le modifier.

## 6.5 Météo



› **Configurer l'application Météo**

- Ouvrez **Météo > Réglages**.
- Activez la fonction Météo en appuyant sur le champ Activé/Désactivé.
- Sélectionnez **Ajouter un lieu**.

› **Définir automatiquement la position**

- Si vous ouvrez l'application pour la première fois, vous pouvez autoriser l'application à définir automatiquement votre position.
- Sélectionnez "oui" ou "non" lorsque vous y êtes invité.

› **Définir la position manuellement**

- Dans le champ **Rechercher**, saisissez le nom du **lieu** souhaité. Sélectionnez le lieu souhaité dans la liste de propositions.
- Appuyez sur **Retour** pour voir les prévisions à plusieurs jours pour ce lieu. La température actuelle de ce lieu est indiquée sur l'écran d'accueil, au-dessus de la date.
- Si vous souhaitez connaître la météo d'un autre lieu, créez un nouveau lieu favori.
- Sélectionnez le lieu dont vous souhaitez que la météo soit affichée en cochant la case correspondante.

**Appli emporia : Calendrier**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-calendrier*

**Appli emporia : Météo**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/meteo-emporia*

## 6.6 Internet



› **Rechercher des informations sur Internet**

- Ouvrez l'application **Internet**.
- Le champ de recherche est l'élément central du navigateur.
- C'est ici que sont saisis les termes de recherche sur lesquels on souhaite obtenir des informations. Appuyez sur le **champ de recherche** pour ouvrir le clavier. Saisissez un **mot-clé**.
- Dès que le terme que vous recherchez est affiché, vous pouvez appuyer sur la **suggestion** ou confirmer la recherche après avoir terminé la saisie en appuyant sur **OK**.
- Le navigateur recherche alors les **sites web** associés à votre mot-clé.
- Le résultat est affiché sous forme de liste de sites web. Sous le nom de chaque site web est indiqué le **domaine**, c'est-à-dire son adresse Internet. Les descriptions courtes permettent de déterminer si tel ou tel site est pertinent.
- Les sites Internet proposés ne s'ouvrent que si vous appuyez sur les domaines correspondants. Appuyez sur **Retour** pour revenir à la liste des résultats.

**Appli emporia : Internet**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-internet*

## 6.7 E-Mail



› **Configurer un compte e-mail existant sur le smartphone**

Vous utilisez déjà la messagerie électronique sur votre PC et souhaitez lire et rédiger vos e-mails aussi sur votre smartphone ? Pour configurer votre compte e-mail sur votre smartphone, vous avez tout d'abord besoin des données du compte :

- Quelle est l'adresse e-mail ?
- Quel est le mot de passe correspondant ?

› **Afficher un nouveau e-mail reçu**

Lorsque vous avez reçu un e-mail, le voyant LED de votre smartphone clignote et une notification à ce sujet est affichée dans l'Info Center.

Ouvrez l'**Info Center** et appuyez sur la notification pour afficher le nouvel e-mail. Vous pouvez également ouvrir l'**application E-mail** dans la liste **Toutes les applications** et accéder directement à la **boîte de réception**.

› **Écrire un e-mail**

Lorsque vous ouvrez une application de messagerie électronique, vous accédez la plupart du temps directement à la boîte de réception. Dans de nombreuses applications, celle-ci présente une icône sous forme de crayon permettant d'ouvrir la fenêtre de saisie pour écrire un e-mail. Dans l'application préinstallée d'emporia, vous devez appuyer sur la touche **Écrire un e-mail**.

Tout comme pour la rédaction d'e-mails sur ordinateur, saisissez le nom ou l'adresse du destinataire dans le champ **À**, indiquez un **objet** et écrivez votre message dans le champ texte. Vous pouvez également joindre des pièces, par exemple des photos, puis envoyer l'e-mail.

*Le champ* **Cc** *permet de saisir les destinataires qui doivent recevoir une copie de l'e-mail. Si vous souhaitez envoyer un e-mail simultanément à plusieurs destinataires qui ne doivent pas voir*

**Configurer l'e-mail emporia**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/configuration-email*

**emporia app: e-mail**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-email*

*l'adresse e-mail des autres, entrez toutes les adresses dans le champ Cci.*

› **Afficher les e-mails anciens**
Chaque compte e-mail est subdivisé en différents dossiers, par exemple **Boîte de réception, Envoyés, Brouillons**, etc. Dans l'application E-mail emporia, vous pouvez accéder à d'autres dossiers lorsque vous appuyez sur la touche **Boîte de réception**.

› **Supprimer un compte e-mail**
Pour ce faire, ouvrez dans **Réglages** l'affichage de tous les **Comptes** associés à ce smartphone.
Sélectionnez le compte e-mail que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer le compte**.

## 6.8 Calculatrice



Saisissez les chiffres souhaités en appuyant sur les touches correspondantes et effectuez les opérations de base souhaitées. Appuyez sur la touche « = » pour obtenir le résultat. La touche **Supprimer** efface le champ d'affichage.

## 6.9 Loupe




- Ouvrez l'application **Loupe** ou sélectionnez dans **Appareil photo** l'option **Loupe**.
- Tenez maintenant le smartphone à une certaine distance au-dessus de l'objet que vous souhaitez agrandir. Si l'image n'est pas mise au point automatiquement, appuyez sur l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur l'icône + ou − jusqu'à ce que le facteur d'agrandissement souhaité soit atteint.
- Avec l'icône de la lampe de poche, vous pouvez éclairer l'objet si nécessaire.

**Appli emporia : Calculatrice**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/calculatrice-emporia*

## 6.10 Lecteur QR

Cette application vous permet de lire les codes QR.

### › Utiliser le lecteur QR

- Ouvrez l'application **Lecteur QR** ou sélectionnez dans l'application **Appareil photo** l'option **Lecteur QR**.
- L'écran affiche l'image de la caméra avec une ligne horizontale qui se déplace.
- Tenez maintenant le smartphone à une certaine distance au-dessus du code QR que vous souhaitez lire.
- Le camera scanne en permanence l'image du viseur jusqu'à ce que le code QR soit lu. Si l'image n'est pas mise au point automatiquement, appuyez sur l'écran.
- Ensuite, le résultat de la lecture est automatique-ment affiché, par exemple l'adresse Internet qui était cachée dans le symbole du code QR.

*Si plusieurs codes QR sont détectés à l'écran, tapez sur la flèche du code souhaité.*

**Appli emporia : Lecteur QR**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-scanner-qr*

## 6.11 Touch Trainer

L'utilisation d'un écran tactile est toute nouvelle pour vous ? Avec le Touch Trainer, apprenez en vous amusant ! Grâce à ses exercices simples et ludiques, vous maîtriserez rapidement les gestes tels que **Appuyer**, **Faire glisser** et **Zoomer**. Amusez-vous bien !

## 6.12 emporiaCOACH

Avec **emporiaCOACH**, la transmission du savoir est préinstallée. Les bases du monde numérique sont expliquées en quelques étapes faciles à comprendre.
Il n'est pas nécessaire d'être connecté à Internet pour suivre ce cours. Après la fin du cours de base, d'autres cours de perfectionnement sont proposés et peuvent être téléchargés.

**Appli emporia : emporiaCOACH**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-coach*

## 6.13 Applications Google

En plus des applications emporia, de nombreuses applications Google sont préinstallées, comme par ex. :

- **Google Play**
  Cette application Google préinstallée permet d'accéder à d'innombrables applications disponibles au téléchargement sur Internet.

- **Google Maps**
  Cette application Google préinstallée transforme votre smartphone en appareil de navigation. En plus de la fonction d'itinéraire et de navigation, de nombreuses informations sur le lieu ou la destination ainsi que des informations routières actuelles sont proposées.

› **Google Gemini**
Google Gemini est un assistant numérique qui utilise l'intelligence artificielle.

- Ouvrez l'application Gemini. Si l'appareil est en mode Android, appuyez longuement sur la touche marche/arrêt.
- Appuyez sur l'icône du microphone et parlez, ou saisissez votre demande dans le champ de saisie.



**Services Google**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/google-services*



**Google play store**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/google-play-store*



**Google maps**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/google-maps*



**Google Gemini**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/assistant-vocal*


# 7. ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

## 7.1 Connexion WiFi

Pour configurer une connexion WiFi, il vous faut le nom du réseau WiFi (SSID du réseau) et le mot de passe correspondant.

*À la maison, ces informations figurent généralement sous le routeur Wi-Fi.*

### › Activer la fonction Wi-Fi

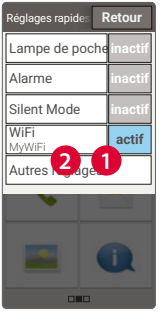


- Ouvrez les **Réglages rapides** en appuyant sur le symbole engrenage.
- Activez la fonction WiFi sur le smartphone en appuyant sur le champ Marche / Arrêt 1 à côté de WiFi.
- Le champ Activé/Désactivé affiche maintenant **Actif**. Le texte d'information dans le champ texte **WiFi** indique que le smartphone a trouvé des réseaux WiFi (**Réseaux WiFi disponibles**).

### › Sélectionner et connecter le réseau WiFi

- Appuyez sur le champ texte 2 **WiFi**. Une liste de réseaux Wi-Fi est affichée.
- Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre smartphone.
- Saisissez le mot de passe correspondant dans le champ de saisie. Appuyez sur la case de contrôle pour afficher le mot de passe et vérifiez-le.
- Confirmez la saisie avec **Connecter**.

### › Contrôler la connexion WiFi

- La connexion entre le smartphone et le réseau WiFi est établie.
- Lorsque la connexion a été établie, le texte d'information annonce **Connecté**. Le réseau WiFi connecté est à présent également affiché dans les **Réglages rapides**.

*Dés que le smartphone se trouve à proximité de ce réseau WiFi, la connexion est établie automatiquement. La condition préalable à cela est que la fonction WiFi est activée sur le smartphone.*


**Connaissances de base : Connexion Internet**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/connexion-internet*

## 7.2 Bluetooth

Le Bluetooth est une connexion sans fil entre des appareils électroniques. Vous pouvez ainsi apparier le téléphone avec d'autres appareils disposant du Bluetooth, comme par ex. votre kit mains libres, un haut-parleur externe, etc.

› **Activer le Bluetooth**
Ouvrez les **Réglages rapides** et activez sous **Autres réglages** > **Bluetooth**.

› **Trouver les appareils Bluetooth**
Appuyez sur le champ texte **Associer in appareil**. Tous les appareils Bluetooth disponibles à proximité s'affichent dans une liste. Si l'appareil recherché n'apparaît pas dans la liste, il faut l'afficher au moyen du mode Appariement. Veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.

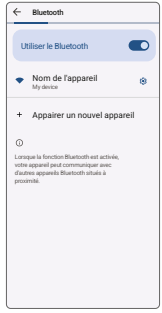


› **Apparier un appareil Bluetooth**
Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez apparier votre téléphone. Vous devez la plupart du temps saisir un code sur le téléphone ou l'appareil Bluetooth pour la connexion.
Dans la plupart des cas, ce code est 0000 ou 1234. Vous trouverez ces informations dans le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.

*Les appareils appariés sont reconnus et automatiquement connectés lorsqu'ils sont à proximité du téléphone.*

› **Déconnecter un appareil Bluetooth**
Lorsque vous voulez déconnecter un appareil Bluetooth, ouvrez dans la liste des Périphériques associés les réglages de l'appareil et sélectionnez **Dissocier**.

**Bluetooth**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/bluetooth*

## 7.3 Connexion NFC

La NFC est une norme radio pour la transmission de données sans fil (communication en champ proche). Elle permet de transférer des données relativement facilement entre deux appareils très proches l'un de l'autre.

› **Quelles sont les utilisations de la NFC ?**

- **Paiement sans contact**
  Le paiement avec un téléphone portable compatible NFC fonctionne en principe comme le paiement avec une carte bancaire compatible NFC. Vous devez en outre installer une application qui effectue le processus de paiement via NFC à la caisse. Pour ce faire, un mode de paiement doit être enregistré dans l'application.
- **Établissement facile de connexions Bluetooth**
  Les connexions Bluetooth nécessitent généralement une procédure d'appairage pour que la connexion entre deux appareils puisse être établie. Les appareils Bluetooth compatibles NFC, par exemple un haut-parleur, remplacent cette procédure d'appairage par une connexion via NFC. Le transfert de données, par exemple de photos entre un smartphone et une tablette équipés d'une puce NFC, est également possible de cette manière.
- **Contrôle continu de la glycémie**
  Un petit capteur fixé au corps mesure en permanence le taux de sucre dans le sang. Ces données sont transférées avec la connexion NFC à un appareil de lecture, par exemple le smartphone.

› **Activer la NFC**

- Ouvrez les **Réglages rapides** et activez sous **Autres réglages** > **NFC**.
- Ensuite, placez le smartphone sur ou à côté de l'appareil auquel vous voulez vous connecter, de sorte que les deux modules NFC soient aussi proches que possible.
- La connexion NFC est établie automatiquement, ce qui est généralement indiqué visuellement ou acoustiquement.

**NFC**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/nfc*


## 7.4 Hotspot WiFi

Transformez votre smartphone en routeur mobile pour pouvoir, par exemple, connecter votre ordinateur mobile à Internet.

## 7.5 Connexion de données mobiles

Si vous autorisez l'utilisation des données mobiles, vous pouvez à tout moment accéder à Internet, recevoir des notifications, etc.

› **Activer la connexion de données mobiles**

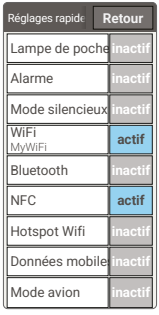


- Ouvrez sur l'écran d'accueil les **Réglages rapides** en appuyant sur le symbole engrenage.
- Étendez la liste en appuyant sur **Autres réglages**.
- Activez la fonction **Données mobiles** sur le smartphone en appuyant sur le champ Activé/Désactivé à côté de **Données mobiles**.
- Le champ Activé/Désactivé affiche maintenant **Actif**.

*Si votre forfait mobile ne comprend pas la transmissions de données mobiles, vous devez laisser toujours désactivée la fonction de données mobiles sur votre smartphone. Sinon, des coûts supplémentaires peuvent vous être occasionnés. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les applications avec connexion Internet uniquement lorsqu'une connexion avec un réseau WiFi a été établie.*

## 7.6 Mode avion

Le mode avion désactive toutes les connexions sans fil de l'appareil, vous ne pouvez plus téléphoner, surfer sur Internet ou envoyer des messages. Les données enregistrées sur le smartphone et les applications qui ne nécessitent pas de connexion en ligne peuvent être utilisées.


**Hotspot WiFi**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/hotspot*

## 7.7 Localisation

Le lieu actuel de votre smartphone peut être déterminé à l'aide de cette fonction et est disponible pour les applications qui en ont reçu l'autorisation.

## 7.8 Notifications lumineuses

Cette fonction peut signaler les notifications entrantes en faisant clignoter l'appareil photo ou l'écran.

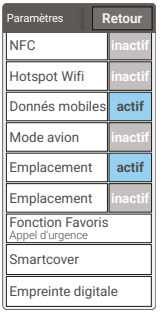


*Utilisez les notifications flash avec précaution si vous êtes sensible à la lumière.*

## 7.9 Connexion d'un PC pour le transfert des données

Vous pouvez brancher appareil emporia sur votre PC et transférer les données en toute simplicité. Utilisez pour cela le câble USB fourni et branchez une extrémité sur le téléphone et l'autre sur un port USB de votre ordinateur.

- Le téléphone reconnaît la connexion, sur l'écran et dans le Centre d'info apparaît un message **Chargement par USB**.
- Appuyez sur cette notification.
- Une fenêtre s'ouvre, vous proposant une liste de choix pour l'utilisation de cette connexion USB.
- Sélectionnez **Transmission de données**. Le smartphone est à présent affiché sur votre PC comme un support de stockage externe et vous pouvez copier les données.

*En fonction du système d'exploitation de votre PC, la procédure peut être différente de celle décrite ici.*

**GPS**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/gps*

**Transmission de données**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/connexion-pc*

## 8.1 Profils audio

- **Volume des contenus multimédias** : volume des contenus médias tels que l'audio et la vidéo
- **Volume des appels** : volume des appels téléphoniques
- **Volume des sonneries :** volume de la sonnerie
- **Volume des notifications :** volume du son des notifications
- **Volume des alarmes** : volume pour l'alarme
- **Vibreur et retour haptique :** lorsque cette fonction est activée, le téléphone vibre en plus de la sonnerie en cas d'appel entrant
- **Sonnerie du téléphone:** sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants dans la liste.
- **Son par défault de notification :** sélectionnez un son pour les notifications entrantes.
- **Sons du clavier :** lorsque des chiffres sont saisis sur le clavier, les tonalités de numérotation correspondantes retentissent.
- **Son du verrouillage de l´écran :** un click se fait entendre lorsque le verrouillage d'écran est activé ou désactivé.
- **Sons des touches :** au contact de l'écran tactile, un bip se fait entendre.

## 8.2 Fond d'écran

Sélectionnez une photo dans l'album et définissez-la comme fond d'écran d'accueil.

## 8.3 Date et heure

Vous pouvez ici régler la date, l'heure, le fuseau horaire et le format.

## 8.4 Langue et saisie

Définissez ici la langue du téléphone et procédez aux réglages du **clavier**.

## 8.5 Clavier emporia

- **Langues de saisie :** choisissez si la langue du système sélectionnée doit être la seule ou sélectionnez manuellement la langue à activer pour la saisie. Vous pouvez choisir entre les langues définies lors de l'écriture d'un message en appuyant longuement sur la touche espace.
- Les réglages de base suivants peuvent être activés pour le clavier emporia :
- **Majuscule / Minuscule automatique**
  Le premier mot de chaque phrase porte une majuscule
- **Vibrer à chaque touche**
  Le téléphone vibre lors de la saisie sur le clavier emporia
- **Son à chaque touche**
  Un click se fait entendre lors de la saisie sur le clavier emporia.

*Désactiver le clavier emporia (voir page 15)*

**Clavier emporia**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/clavier-emporia*

## 8.6 Écran

Procédez aux réglages de l'écran tels que **Luminosité**, **Éclairage nocturne**, **Luminosité adaptative, Délai de mise en veille de l'écran**, **Rotation auto de l'écran**, etc.

## 8.7 Réglages de sécurité

Pour éviter qu'une tierce personne utilise votre téléphone, vous pouvez régler ici un verrouillage de l'écran et de la carte SIM. De plus, vous pouvez définir la protection de votre téléphone lors de l'installation des applications.

› **Empreinte**
Avec empreinte activée, le smartphone ne peut être déverrouillé que par vous personnellement.

- **Configurer l'empreinte**

1. Ouvrez **Réglages rapides > Autres réglages > Empreinte.**
2. Saisissez le code **PIN** pour le verrouillage de l'écran ou définissez maintenant un code PIN.
3. Lisez les informations sur la configuration de l'empreinte et sélectionnez **J'accepte**.
4. Placez un doigt sur le capteur d'empreintes situé sur le bouton Marche/Arrêt et suivez les instructions à l'écran.
5. Terminez la numérisation de l'empreinte digitale en cliquant sur **OK**.

*Il est possible de scanner jusqu'à cinq empreintes.*

- **Déverrouiller le smartphone avec l'empreinte**

  Placez un des doigts que vous avez scannés sur le capteur d'empreintes. L'écran est immédiatement déverrouillé.

*L'empreinte peut être utilisée non seulement pour sécuriser le smartphone, mais aussi pour se connecter à des applications ou autoriser un achat.*

## 8.8 Mise à jour du système

Avec ce smartphone, vous pouvez vous-même télécharger les derniers logiciels pour le téléphone, mettre ainsi le système à jour et améliorer les applications.

1. Ouvrez **Réglages rapides** > **Autres réglages** > **Mises à jour du système.**
2. Vérifiez que la batterie est à au moins 30 % de charge ; sinon le téléchargement ne démarre pas.
3. Vous êtes informé de la présence d'une nouvelle mise à jour. Dans ce cas, sélectionnez **Télécharger** et démarrez la procédure de mise à jour. La barre indique l'avancement du téléchargement.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Mettre à jour**. La mise à jour du logiciel est maintenant effectuée en arrière-plan, vous pouvez utiliser votre smartphone comme d'habitude pendant ce temps.

**Mise à jour du système**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/mise-a-jour-systeme*

## 8.9 Économiseur batterie et protection de la batterie

Dans **Réglages - Batterie**, vous pouvez régler le **Èconomiseur batterie** et la **Protection de la batterie**. Cela permet d'augmenter la durée de vie de la batterie et de réduire la consommation d'énergie.

## 8.10 Paramètres système

Le menu Paramètres système vous permet d'accéder aux réglages du système d'exploitation Android.

## 8.11 Accessibilité

Sous **Paramétres > Accessibilité**, vous pouvez optimiser l'appareil pour les utilisateurs souffrant de troubles de la vue, de l'ouïe ou de la motricité ou présentant des difficultés cognitives.

› **Modifier l'affichage**

Les utilisateurs peuvent régler la taille de l'affichage et de la police, agrandir ou réduire l'affichage, modifier le contraste et les couleurs (correction des couleurs, inversion des couleurs, thème sombre, texte avec contour), etc.

- **Taille de l'affichage et texte**
- **Couleur et mouvement** (correction des couleurs, inversion des couleurs)
- **Agrandissement**

› **Synthèse vocale et TalkBack**

- La fonction **Sélectionner pour écouter lecture à voix haute** permet de lire à voix haute le contenu de l'écran en sélectionnant des éléments ou en pointant l'appareil photo vers des objets.
- **TalkBack** est une fonction de lecture d'écran qui aide les utilisateurs aveugles ou malvoyants à interagir avec leur appareil.

› **Vibreur et retour haptique**
Ici, les utilisateurs peuvent régler l'intensité et le type de vibration pour les sonneries, les notifications et le retour haptique.

› **Switch Access**
L'accès aux commutateurs permet de contrôler des éléments à l'écran à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs. Des commutateurs externes, des claviers ou des touches sur l'appareil peuvent être utilisés à cet effet.

› **Menu Accessibilité**
Ce menu offre un accès rapide à des fonctions importantes telles que la création de captures d'écran, le verrouillage de l'écran, l'ouverture de l'Assistant Google, la personnalisation des réglages rapides ou la modification du volume.

***Conseil:*** *l'Empo-Bot sur notre site web www.emporiamobile.com se fera un plaisir de vous aider si vous avez des questions détaillées!*

## 8.12 Fonction favoris

Il est possible d'attribuer différentes fonctions au No-panic-button situé au dos de l'appareil:

5. Ouvrez **Paramètres** > **Fonction favoris**
6. Sélectionnez l'une des options disponibles: Appel d'urgence (réglage par défaut), Lampe de poche, Silence, Appareil photo, Appli favoris (choisissez l'une des applications listées), Sans fonction

› **Utiliser le No-panic-button**

1. Appuyez longuement sur le **No-Panic-button** pour:
- **Appel d'urgence** (réglage par défaut) :
- En mode Android, la fonction d'appel d'urgence Google est lancée.
- En mode facile emporia, la fonction d'appel d'urgence emporia est lancée.
- **Lampe de poche**: activez la lumière continue.
- **Mode silencieux**: activez ou désactivez le mode silencieux.

2. Appuyez brièvement sur le bouton No-Panic pour:
- **Appareil photo**: ouvrez l'appareil photo, prenez une photo
- **Appli favoris**: L'appli prédéfinie s'ouvre.

# 9. FONCTION D'APPEL D'URGENCE

Votre téléphone dispose d'une fonction d'appel d'urgence que vous pouvez régler individuellement en fonction de vos besoins.

1. Assurez-vous que la **No-panic-button** est réglée sur **Appel d'urgence**.
2. Sur l'écran d'accueil, faites glisser vers la droite pour accéder à l'Écran personnel. Appuyez sur **Appel d'urgence**.
3. Enregistrer vos contacts d'appel d'urgence personnels.
4. N'activez pas la **Système d´appel d´urgence** tant que vous n'avez pas spécifié vos contacts d'urgence.

***Important!*** *Si aucun contact d'appel d'urgence n'est enregistré, que votre crédit est épuisé ou que votre téléphone n'est pas à l'écoute, l'appel d'urgence européen 112 est appelé lors de l'appui sur la touche activée. Votre appel est ainsi directement transmis au poste de police le plus proche. Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.*


› **Comment déclencher l'appel d'urgence ?**

Appuyez pendant 3 secondes sur le **No-panic-button** ♥ à l'arrière du téléphone.

› **Comment couper un appel d'urgence lancé par erreur ?**

1. Si vous avez déclenché l'appel d'urgence par erreur, appuyez pendant trois secondes sur la touche rouge pour raccrocher. Cette opération interrompt le cycle d'appel d'urgence.
2. Éteignez puis rallumez le téléphone afin de réinitialiser les réglages du statut d'appel d'urgence.

› **Comment enregistrer un contact d'appel d'urgence ?**

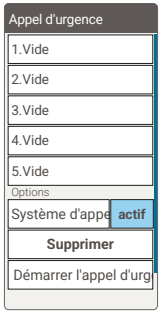


1. Ouvrez les ›réglages d'appel d'urgence‹.
2. Sélectionnez une position vide.
3. La liste de vos contacts s'ouvre. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler en cas d'urgence.
4. Déterminez s'il s'agit d'un contact privé ou d'une organisation d'assistance et si un message d'urgence doit également être envoyé.

› **Que se passe-t-il lorsque l'on appuie sur la touche d'appel d'urgence ?**

La procédure d'appel d'urgence se déroule selon les étapes suivantes :
- Signal sonore d'alerte
- Message d'appel d'urgence
- Appel des contacts d'urgence enregistrés
- Confirmation ou rappel par le contact d'urgence

› **Que doit faire le destinataire de l'appel d'urgence ?**

1. Le contact d'appel d'urgence doit mettre fin à l'appel téléphonique et rappeler la personne en difficulté. Sinon, la conversation est automatiquement interrompue au bout d'une minute et le prochain contact d'appel d'urgence est appelé.
2. Le téléphone emporia décroche automatiquement le rappel, la communication est ainsi rétablie.

**Détails sur la fonction d'appel d'urgence emporia**
*https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-appel-urgence*

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et suivre les recommandations. C'est le seul moyen d'éviter les risques et les infractions.

### 10.1 Datenschutz

**Protégez vos données personnelles et prévenez toute fuite ou utilisation abusive d'informations sensibles.**

- Lorsque vous utilisez votre appareil, veillez à sauvegarder vos données importantes. Emporia n'est pas responsable de la perte de données.
- Lorsque vous vous débarrassez de votre appareil, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez-le afin d'empêcher toute utilisation abusive de vos informations personnelles.
- Lisez attentivement l'écran des autorisations lorsque vous téléchargez des applications. Soyez particulièrement vigilant avec les applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à une quantité importante de vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous constatez le moindre signe d'utilisation abusive de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations de votre compte.
- En cas de perte ou de vol de votre appareil, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un schéma, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

### 10.2 Logiciels malveillants et virus

**Pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et les virus, suivez ces conseils d'utilisation. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages ou une perte de données qui pourraient ne pas être couverts par le service de garantie**

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne consultez pas de sites web non fiables.
- Supprimez les messages ou e-mails suspects provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctionnalités sans fil, telles que le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil présente un comportement anormal, lancez une application antivirus pour vérifier s'il est infecté.
- Lancez une application antivirus sur votre appareil avant d'ouvrir des applications et des fichiers nouvellement téléchargés.
- Ne modifiez pas les paramètres du registre ni le système d'exploitation de l'appareil.

### 10.3 Entretien et maintenance

**Votre appareil est un produit à la pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Toute négligence peut entraîner l'annulation de la garantie.**

- Protégez l'appareil de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité ambiante et tous les types de liquides peuvent contenir des substances susceptibles de corroder les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez-le sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne conservez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales. Les pièces mobiles et les composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des équipements électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Ne conservez pas l'appareil dans des endroits froids. Lorsque l'appareil se réchauffe pour atteindre une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.

- Toute modification non autorisée peut endommager l'appareil, enfreindre la réglementation et annuler la garantie. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel de réparation, disponible sur emporiamobile.com
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Une manipulation brutale peut endommager les circuits et les mécanismes de précision.
- N'utilisez pas de produits chimiques ni de détergents pour nettoyer l'appareil. Utilisez un chiffon doux légèrement humide.
- N'insérez aucun objet métallique dans les ports de l'appareil. Vous pouvez nettoyer un port à l'aide d'air comprimé ou en tapotant doucement l'appareil contre votre main, le port tourné vers le bas.
- Ne tirez pas sur le câble lorsque vous débranchez un port, car cela pourrait endommager le port, le câble ou le connecteur. Tirez sur le connecteur.

*Ces conseils s'appliquent à l'appareil, à la batterie et aux autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, veuillez contacter le point de vente ou le service client d'emporia. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.*

### 10.4 Utilisation prévue

- Ce téléphone est robuste et conçu pour une utilisation mobile. Il doit toutefois être protégé de l'humidité (pluie, eau de la salle de bains, etc.) et des chocs violents.
- Il est uniquement conçu pour les normes de réseaux européens (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Ne le laissez pas à la lumière directe du soleil.
- Ce produit contient des aimants. Il est donc important de le tenir à l'écart de tout objet susceptible d'être affecté par ces aimants, tels que les cartes bancaires et les dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus endommagera le produit. Cela comporte également des risques tels qu'un incendie, des chocs électriques, etc. Ce produit ne doit pas être modifié, et son boîtier ne doit pas être ouvert.
- L'adaptateur est uniquement destiné à être utilisé avec une prise de courant domestique standard raccordée à votre réseau électrique et fonctionnant avec une tension alternative de 100-240 volts/50/60 Hz (10/16 A).
- Pour la recharge, utilisez un adaptateur de recharge USB-C PD. La puissance minimale fournie par le chargeur doit être égale ou supérieure à 15 watts.

### 10.5 Consignes de sécurité

- Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux et chaque fois que vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux. Une distance d'au moins 20 cm doit toujours être respectée entre un stimulateur cardiaque et le téléphone lorsque celui-ci est allumé.
- N'essayez jamais de conduire un véhicule en tenant le téléphone à la main. Respectez toujours les lois nationales et le code de la route en vigueur.
- Éteignez le téléphone lorsque vous voyagez en avion.
- Le téléphone doit être éteint à proximité d'une station-service ou de tout autre lieu contenant des substances explosives.
- Ne dirigez jamais la lampe torche LED vers les yeux des personnes ou des animaux ! (Classe de protection 3)
- Pour éviter toute atteinte auditive, n'utilisez pas le téléphone avec un volume de haut-parleur élevé pendant de longues périodes. Ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le mode mains libres est activé ou que le bouton d'urgence a été actionné.
- L'utilisation d'un casque à volume élevé peut entraîner des atteintes auditives.



- Vérifiez le volume du casque que vous utilisez.
- Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez le téléphone hors de portée des jeunes enfants.

- Par mesure de précaution, nous vous recommandons de débrancher le téléphone du chargeur en cas d'orage.
- L'adaptateur secteur sert de séparateur entre le produit et votre alimentation secteur. L'alimentation secteur doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Cet appareil a été testé pour des utilisations courantes où il est porté sur le corps.
- Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance minimale entre le corps, en particulier la tête de l'utilisateur, et le combiné, y compris l'antenne, doit être de 0 cm. Les clips de ceinture, étuis et accessoires similaires de tiers utilisés avec cet appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques.
- Les accessoires portés sur le corps qui ne respectent pas ces exigences peuvent ne pas satisfaire aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences et doivent être évités. Utilisez uniquement l'antenne intégrée à l'appareil ou une antenne homologuée.
- Attention : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incompatible. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.
- L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il se trouve à 5 cm du corps.
- N'utilisez l'appareil que dans de bonnes conditions de réception afin de réduire le niveau de rayonnement reçu.
- Utilisez un kit mains libres ou le haut-parleur.
- Les enfants et les adolescents doivent utiliser les appareils sans fil tels que les téléphones portables de manière raisonnable, par exemple en évitant les appels nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.
- Éloignez l'appareil de l'abdomen des femmes enceintes.
- Éloignez l'appareil du bas-ventre des adolescents.
- Pensez à votre santé : utilisez votre téléphone portable avec modération, utilisez un casque et choisissez un appareil présentant un faible DAS.

### 10.6 Informations de certification


- Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
- Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour respecter les limites fixées par les directives internationales de l'ICNIRP, une organisation scientifique indépendante, en matière d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques à haute fréquence).
- Ces directives prévoient des marges de sécurité importantes afin de garantir la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.
- Les recommandations en matière d'exposition se basent sur le débit d'absorption spécifique (DAS), qui indique le niveau de puissance radiofréquence dissipée au niveau de la tête ou du corps pendant le fonctionnement de l'appareil.
- La valeur limite du DAS fixée par l'ICNIRP pour les appareils mobiles est en moyenne de 2.0 W/kg, rapportée à 10 grammes de tissu corporel. Les tests de DAS sont effectués en utilisant l'appareil dans des positions d'utilisation standard et à son niveau de puissance maximal certifié, sur toutes les bandes de fréquences.
- Cet appareil est conforme aux directives relatives à l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé au niveau de la tête ou maintenu à une distance d'au moins 1.5 cm du corps.
- Si une poche, un clip de ceinture ou tout autre type de support est utilisé pour porter l'appareil sur le corps, celui-ci ne doit comporter aucune pièce métallique et doit garantir au minimum la distance indiquée ci-dessus.

# 11. ANNEXE

- **Fabricant :**
  emporia Telecom GmbH & Co. KG
  Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche
- **Importateur :**
  emporia Telecom GmbH & Co. KG
  Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche
- **Nom de marque :**
  emporia
- **Modèle :**
  emporiaSMART.7mini (E7m.v1)

**› Ètendue de la livraison**

- **Smartphone :**
  emporiaSMART.7mini (E7m.v1)
- **Batterie :** AK-E7LT
- **Câble USB :** USB-C/USB-C
- **Aiguille pour SIM**
- **Mode d'emploi**




## 11.1 Assistance

- **emporia Service Centre**
  Industriezeile 36 · 4020 Linz · Autriche
- **Belgique · +32 787 00 499**
  Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
  support-be@emporiatelecom.com
- **France · +33 185 737 847**
  Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
  support-fr@emporiatelecom.com
- **Nederland · +33 185 737 847**
  Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
  support-nl@emporiatelecom.com
- **Suisse · +41 (0) 800 70 50 10**
  Lundi-vendredi: 12⁰⁰-16⁰⁰
  support-fr@emporiatelecom.com

## 11.2 Garantie

La période de garantie de 24 mois (6 mois pour la batterie et les accessoires) commence à la date de réception de l'appareil. La date exacte se trouve sur le **justificatif d'achat d'origine** (ticket de caisse, facture) avec le **numéro IMEI.** Veuillez conserver ces documents précieusement.

Notre garantie repose sur nos conditions en vigueur au moment de l'achat. Cette garantie n'est valable que si les batteries d'origine emporia sont utilisées. emporia décline toute responsabilité, conformément à la loi, dans les situations suivantes :

- perte de données ou informations
- dommages particuliers ou incidents, ainsi que dommages consécutifs ou indirects, indépendamment de la manière dont ceux-ci se sont produits.

## 11.3 Déclaration de conformité (DOC)

**emporia Telecom GmbH & Co. KG** (Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche) déclare que l'équipement radio-électrique / de télécommunications **emporiaSMART.7mini (E7m.v1)** est conforme à la directive:

- 1907/2006/EU REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/CE Radio Equipment Directive
- 2019/320/CE Localisation de l'appelant pour les appels d'urgence
- 2019/881/CE règlement sur la cybersécurité
- 2022/2380/CE mise à disposition d'équipements radio sur le marché
- 2023/1542/CE directive relatif aux batteries et aux déchets de batteries
- 2023/1669/CE Étiquetage de la consommation d'énergie
- 2023/1670/CE Exigences d'écoconception

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante **www.emporiamobile.com/doc**



Sten Kirkbak
Managing Director emporia Telecom
10/07/2026, Linz/Autriche

## 11.4 Caractéristiques techniques du produit

- **Dimensions:** 147×70.5×9.3mm
- **Poids:** 173g
- **Batterie:** Li-ion Polymer 3.85V, 3500mAh, 13.475Wh (amovible)
- **Autonomie en veille :** 190h*
- **Temps de communication :** 550min* (*en fonction de la couverture réseau et des applications activées, le temps de communication peut être réduit.)
- **Antenne interne :**
  SAR corps : 1.33 W/kg
  SAR tête : 1.54 W/kg
  SAR membres : 2.64 W/kg
- **Température de service :** -10°– +40°C
- **Technologies sans fil :** Bluetooth V5.0, GPS+GLONASS+Beidou+Galileo, WiFi 2.4G (802.11 b/g/n), WiFi 5G (802.11 a/n/ac)
- **Compatible avec les appareils auditifs :** M4/T4
- **Résolution de l'écran :** IPS 5.45" 18:9; 720×1440px
- **Appareil photo :** 13+0.3+2MP (appareil photo arrière) 8MP (appareil photo avant)
- **Système d'exploitation :** Android 16
- **RAM :** 6GB
- **Mémoire (ROM) :** 128GB
- **Carte SD :** < 256GB

**Fréquences**

- **Bluetooth:** 2402-2480 MHz; Puissance d'émission: < 0.0044 W
- **Bluetooth LE:** 2402-2480 MHz; Puissance d'émission : < 0.0002 W
- **2.4G WiFi**: 2412-2472 MHz; Puissance d'émission : < 0.0476 W
- **5G WiFi**: 5150-5350 MHz;; Puissance d'émission : < 0.0167 W
- **5G WiFi**: 5225-5875 MHz; Puissance d'émission : < 0.0167 W
- **GPS:** (receiver) 1.57542 GHz
- **BDS:** (receiver) 1.561098 GHz
- **GLONASS:** (receiver) 1.602 GHz
- **Galileo:** (receiver) 1.561098 GHz
- **NFC:** 13.56 MHz
- **GSM 900:** TX:880-915MHz, RX:925-960MHz; Puissance d'émission : < 1.5382 W
- **GSM 1800:** TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz; Puissance d'émission : < 0.828 W
- **WCDMA Band I:** TX:1920-1980MHZ, RX:2110-2170MHZ; Puissance d'émission: < 0.156 W
- **WCDMA Band VIII:** TX:880MHz-915MHz, RX:925-960MHz; Puissance d'émission: < 0.2014 W
- **LTE FDD Band 1:** TX:1920-1980MHZ, RX:2110-2170MHZ; Puissance d'émission: < 0.169 W
- **LTE FDD Band 3:** TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz; Puissance d'émission: < 0.191 W
- **LTE FDD Band 7:** TX:2500-2570MHz, RX:2620-2690MHz; Puissance d'émission: < 0.15 W
- **LTE FDD Band 8:** TX:880-915MHz, RX:925-960MHz; Puissance d'émission: < 0.2075 W
- **LTE FDD Band 20:** TX:832-862MHz, RX:791-821MHz; Puissance d'émission: < 0.2259 W
- **LTE FDD Band 28:** TX:703-748MHz, RX:758-803MHz; Puissance d'émission: < 0.2004 W

**Restriction d'utilisation**

- Dans l'UE, l'exploitation de LTE/NR UE dans la bande 28 est limitée à 703~736 MHz (Tx) et 758~791 MHz (Rx).
- Dans l'UE, l'exploitation NR UE dans la bande 78 est limitée à la plage de fréquences 3400~3800 MHz.
- Réduction de la puissance RF déclenchée par la combinaison de capteurs de proximité et de mécanismes de détection du récepteur, comme décrit dans ce TCF.
- La gamme de fréquences de 5150~5350 MHz est limitée à une utilisation à l'intérieur des bâtiments, conformément aux dispositions légales applicables.

**Bande de fréquences 5150-5250 MHz :**

- Utilisation en intérieur : Uniquement à l'intérieur des bâtiments. Les installations et l'utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et des wagons de train ne sont pas autorisées.
- Utilisation limitée à l'extérieur : En cas d'utilisation à l'extérieur, l'équipement ne doit pas être fixé à une installation fixe ou à la carrosserie extérieure des véhicules routiers, à une infrastructure fixe ou à une Antenne extérieure fixe. L'utilisation par des systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) est limitée à la bande 5170-5250 MHz.

**Bande de fréquences 5250-5350 MHz :**

- Utilisation à l'intérieur : Uniquement à l'intérieur des bâtiments. Les installations et l'utilisation à l'intérieur de véhicules routiers et de wagons de train ne sont pas autorisées.
- L'utilisation à l'extérieur n'est pas autorisée.
- L'exploitation d'installations WAS/RLAN à bord de grands aéronefs (à l'exception des hélicoptères multi-moteurs) est autorisée jusqu'au 31 décembre 2028.

## › Mise au rebut

- **Mise au rebut de l'emballage**
  Les emballages sont recyclables et doivent être traités en conséquence.



- **Mise au rebut des batteries**
  Les batteries et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !
  En tant que consommateur, vous avez le devoir de rapporter les batteries et les accumulateurs au bon endroit. Ceux-ci peuvent être remis aux organismes de collecte locaux de votre commune ou à un magasin spécialisé.



- **Mise au rebut de l'appareil**
  Une fois que ce produit est arrivé en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Pour le bien de l'environnement, rapportez-le dans un point de collecte des appareils usagés pour qu'il soit recyclé.



## › Informations sur l'écoconception

- Votre appareil est équipé d'une batterie remplaçable. Utilisez uniquement une batterie d'origine. Bien que la batterie puisse être chargée et déchargée des centaines de fois, elle s'use avec le temps. Si les temps de conversation et de veille sont nettement plus courts que la normale, remplacez la batterie. Veuillez suivre les instructions correspondantes sur notre site Internet ou contacter notre service clientèle par e-mail (voir annexe - assistance).
- Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble pourvu d'un connecteur USB Type-C.
- Vous pouvez utiliser des chargeurs de puissance supérieure, mais cela n'augmentera pas la vitesse de recharge.

DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
EN Misprints, errors and technical changes excepted.
FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

# emporia SMART.7 lite

PartNo: E7m_BDA-V3_11706-FRA | 202608