


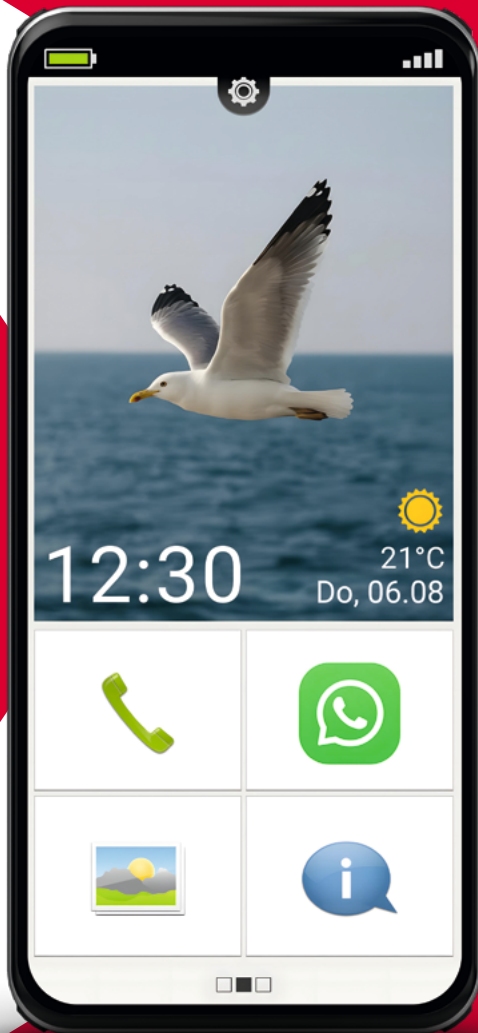

WiFi-
Verbindung oder
mobiler Datentarif
notwendig

emporia SMART.8

DEUTSCH

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

- In dieser Anleitung finden Sie hilfreiche Hinweise und Tipps, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind.
- Warnungen sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.
- In vielen Kapiteln finden Sie einen QR-Code, der zu vertiefenden Informationen zu diesem Thema auf der emporia Homepage führt.

QR Scanner

Mit dieser Anwendung können Sie QR-Codes auslesen. Öffnen Sie die **QR Scanner**-App oder wählen Sie in der **Kamera**-App die Option **QR Scanner**.
(siehe Seite 39)



 *Google, Android, Google Play (auch bekannt als Play Store) und andere sind Marken von Google LLC.*

Sehr geehrte emporia-Kundin. Sehr geehrter emporia-Kunde.

Was ist wichtig im Leben? Darüber haben wir bei emporia nachgedacht, als wir dieses Smartphone für Sie entwickelt und gestaltet haben.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Am Anfang haben wir uns nicht gefragt, wie viel RAM und ROM das Ding haben sollte, wie viele Megapixel oder Milliamperestunden es haben sollte. Wir legten diese Fragen beiseite und überließen sie schließlich unseren Technikern zur Beantwortung.

Uns interessierte vielmehr die Frage: Was steht im Leben auf dem Spiel? Sicherheit, Gesundheit, Lebensfreude, Nachhaltigkeit, Liebe, Solidarität? Das sind die Dinge, die im Leben wichtig sind.

Um diese Fragen herum haben wir dieses Smartphone gebaut. Dieses Smartphone wird und kann Sie bei all diesen wichtigen Aspekten unterstützen. Mit der Liebe, werden Sie fragen? Ganz und gar. Wie schön ist es, seinem Partner per WhatsApp einen Kuss schicken zu können, wenn man räumlich getrennt ist. Mehr Lebensfreude dank des Smartphones? Natürlich ist es das. Ein kleines Video vom Enkelkind und die Sonne strahlt am Himmel, selbst bei Regen. Sicherheit? Was für ein Glück, dass wir den No-Panic-Button (mit Notruf) hinten haben, falls wir mit dem Elektrofahrrad stürzen.

Wir haben Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens gefunden. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen emporia-Smartphone.

Ihre Eveline Pupeter
Inhaberin und Geschäftsführerin

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorbereitung	07	4. emporia Oberfläche	20
1.1 Ihr Smartphone im Überblick	07	4.1 Startseite	20
1.2 Lieferumfang	08	4.2 App-Seite	22
1.3 SIM-Karte und Speicherkarte einlegen ..	09	4.3 Persönliche Seite	22
1.4 Akku laden	10	4.4 emporia Smartcover	24
1.5 Telefon einschalten	12	5. Basisfunktionen	26
1.6 Telefon ausschalten	12	5.1 Telefonieren	26
1.7 PIN-Code eingeben	12	5.2 Telefonbuch (Kontakte)	27
2. Erste Inbetriebnahme	13	5.3 Nachrichten	30
2.1 Grundeinstellungen zu Android und Google	13	5.4 Info-Center	32
2.2 emporia App starten	15	5.5 Fotoalbum	32
2.3 Zwischen emporia Oberfläche und Android Oberfläche wechseln	16	5.6 Kamera	34
3.4 eSIM einrichten	17	6. Weitere emporia Apps	35
3. Bedienung	17	6.1 Taschenlampe	35
3.1 Energiesparmodus und Bildschirmsperre	17	6.2 Lautlos	35
3.2 Tasten am Telefon	18	6.3 Wecker	35
3.3 Tasten am Bildschirm (Softkeys)	19	6.4 Kalender	36
3.5 Tastatur am Bildschirm	19	6.5 Wetter	37
		6.6 Internet	38
		6.7 E-Mail	39
		6.8 Rechner	40
		6.9 Lupe	40
		6.10 QR Scanner	41
		6.11 Touch Trainer	41
		6.12 emporiaCOACH	42
		6.13 Google Apps	42

7. Verbindungen herstellen	43	9. Notruffunktion.....	54
7.1 WLAN-Verbindung	43	10. Sicherheitseinweisung und Wartung .	56
7.2 Bluetooth	44	10.1 Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie die Weitergabe oder den Missbrauch sensibler Informationen.....	56
7.3 NFC Verbindung.....	45	10.2 Malware und Viren	56
7.4 WLAN-Hotspot.....	46	10.3 Pflege und Wartung	56
7.5 Mobile Datenverbindung.....	46	10.4 Verwendungszweck.....	57
7.6 Flugmodus.....	47	10.5 Sicherheitshinweise	57
7.7 Standort	47		
7.8 Aufleuchten bei Benachrichtigungen.....	47	11. Appendix.....	59
7.9 PC-Verbindung zur Datenübertragung.....	47		
8. Weitere Einstellungen	48		
8.1 Audioprofile.....	48		
8.2 Hintergrundbild.....	49		
8.3 Datum & Uhrzeit	49		
8.4 Sprache & Eingabe	49		
8.5 Emporia Tastatur	49		
8.6 Display.....	50		
8.7 Sicherheitseinstellungen	50		
8.8 Systemaktualisierung.....	51		
8.9 Energiesparmodus und Batterieschutz..	52		
8.10 Systemeinstellungen	52		
8.11 Barrierefreiheit durch Bedienungshilfen..	52		
8.12 Favoritenfunktion	53		

1.1 Ihr Smartphone im Überblick



- 1 Front-Kameralinse**
- 2 Lautsprecher (Empfänger)**
- 3 Touch-Display (Bildschirm)**
- 4 Kartenfach**
SIM-Karte und SD-Karte
(siehe Seite 07)

- 5 Mikrofon**
- 6 USB-Anschluss**
- 7 Kameralinsen mit**
Taschenlampe/Blitz
- 8 No-Panic-Button mit**
Favoritenfunktion
(siehe Seite 51)

- 9 NFC Modul (intern)**
- 10 Lautstärke-Tasten**
(siehe Seite 16)
- 11 Ein/Aus-Taste mit**
Fingerabdrucksensor
(siehe Seite 48)

1.2 Lieferumfang

! *Der Inhalt dieser Packung ist für Kleinkinder nicht geeignet und enthält verschluckbare Kleinteile.*

- Smartphone
- Smartcover
- SIM-Nadel
- USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung

› **Wenn ein Teil fehlt oder defekt ist**
Wenden Sie sich bitte an das **emporia Service Center**. (siehe Seite 57)

› **Nicht im Lieferumfang**

- **SIM-Karte**

Die SIM-Karte ist eine Chipkarte, die Sie in Ihr Telefon einstecken. Erst dann können Sie mit dem Smartphone telefonieren. Sie erhalten die Karte mit den dazugehörigen Geheimzahlen (PIN und PUK) von Ihrem Netzbetreiber mit dem Kauf eines

Mobilfunkvertrags. Verwenden Sie bei einem Smartphone immer einen Mobiltarif mit Datenpaket.

- **Speicherkarte** (Speicherplatzerweiterung)

Die Speicherkarte ist eine Chipkarte, die als Speicherplatzerweiterung für Ihr Smartphone dient. Damit können Sie z. B. mehr Fotos speichern und mehr Apps installieren. Sie erhalten solche Karten im Elektronik-Fachhandel.

- **Kopfhörer**

Geeignete Kopfhörer finden Sie unter <https://www.emporiamobile.com> oder im Elektronik-Fachhandel.

- **Netzstecker**

Verwenden Sie einen Netzstecker, den Sie in Ihrem Haushalt zur Verfügung haben. Sie erhalten diese auch im Elektronik-Fachhandel oder beim **emporia Service Center**.

i *Empfohlen wird eine Ausgangsleistung von DC 5.0 V, 3 A, minimum 15 W.*



"Einfach erklärt" by emporia
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/einfach-erklart-uebersicht/>

1.3 SIM-Karte und Speicherkarte einlegen

- Öffnen Sie das Kartenfach, indem Sie die SIM-Nadel in die Öffnung am Kartenfach stecken.
- Legen Sie die Karte so ein, dass die goldenen Kontakte nach unten zeigen.
- **Optional:** Legen Sie eine Speicherkarte so in die Halterung ein, dass die goldenen Kontakte nach unten zeigen.
- Schieben Sie nun das Kartenfach vollständig in die Kartenfach-Öffnung am Smartphone.

- i** Verwenden Sie für dieses Gerät nur Nano SIM-Karten. Sollte Ihre SIM-Karte eine andere Größe haben, können Sie sie bei Ihrem Netzbetreiber umtauschen.
- i** Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich kompatible Speicherkarten, wie microSD® oder microSDHC®.
Wenn Sie inkompatible SIM-Karten oder Speicherkarten verwenden, können das Gerät, die Karte selbst oder die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.
- i** Wenn Sie eine e-SIM verwenden wollen, lesen Sie mehr dazu im Kapitel (siehe Seite 15)



SIM-Karte und Speicherkarte – Wie geht das?

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/sim-karte-und-sd-karte>



Wenn der Speicherplatz verbraucht ist.

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/speicherplatz-verbraucht>

1.4 Akku laden

- i** Verwenden Sie nur Ladegeräte (5 V, 3 A, 15 W) und Zubehör, die für dieses Smartphone zugelassen sind.
- i** Vor der erstmaligen Verwendung des Gerätes oder wenn das Gerät länger nicht verwendet wurde, muss der Akku geladen werden. Die Ladezeit richtet sich nach dem verwendeten Ladegerät und dauert zirka 2-4 Stunden.
- **Laden mit dem Ladekabel**
- Verwenden Sie einen handelsüblichen Netzstecker, den Sie in Ihrem Haushalt zur Verfügung haben.
 - Stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse des Telefons.
 - Stecken Sie danach den Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose.
- i** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel zum Laden, um Kontaktfehler mit dem USB-Stecker zu vermeiden.



Akku richtig laden – Wie geht das?
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/akkuladen>

➤ Induktives Laden

- Das emporiaSMART.8 ist mit einer integrierten Ladeempfangsspule ausgestattet. Dadurch ist induktives Laden möglich. Dabei wird elektrische Energie über ein Magnetfeld zwischen einer induktiven Ladestation und dem Smartphone übertragen – ganz ohne Anschluss eines Ladekabels.
- Sie benötigen eine induktive Ladestation, die an das Stromnetz angeschlossen ist.
 - Legen Sie das Smartphone mittig auf die Ladefläche der Station.
 - Wenn das Smartphone richtig platziert ist, startet der Ladevorgang automatisch. Auf dem Display erscheint eine Ladeanzeige.
 - Entfernen Sie das Smartphone von der Ladefläche, sobald es vollständig geladen ist.
- i** Geeignete induktive Ladestationen sind unter <https://www.emporiamobile.com> sowie im Elektronikfachhandel erhältlich.
- i** Zwischen Smartphone und Ladestation dürfen sich keine metallischen Gegenstände wie



Münzen oder Kreditkarten befinden, da diese das Laden beeinträchtigen oder Schäden verursachen können.

i *Das induktive Laden kann etwas länger dauern als das Laden mit Kabel. Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die dem Qi-Standard entsprechen, um eine sichere und effiziente Ladung zu gewährleisten.*

› **Laden am Computer**

Stecken Sie das Smartphone an eine USB-Buchse am Computer. Trennen Sie dafür das mitgelieferte USB-Kabel ggf. vom Netzstecker.

i *Das Laden am Computer dauert länger als das Laden mit dem Netzstecker.*

› **Akku-Anzeigen am Telefon**

- Wenn der Akku leer wird:
Ein akustisches Signal ertönt und am Bildschirm erscheint ein Warnhinweis. Das Akkusymbol ist rot, das Batteriesymbol blinkt.
- Wenn der Akku geladen wird:
Das Akkusymbol wird gefüllt, das Batteriesymbol leuchtet rot.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist:
Das Akkusymbol ist gefüllt und das Batteriesymbol leuchtet grün.
Sie können das Ladekabel nun vom Telefon entfernen und danach das Ladekabel aus der Steckdose ziehen.

i *Unter **Einstellungen > Akku** können Sie die verbleibende Laufzeit bei aktuellem Akkustand einsehen und können Anwendungen schließen, um die Laufzeit zu erhöhen.*



Wie geht induktives Laden?

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/induktives-laden>

1.5 Telefon einschalten

- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Schutzfolie vom Display.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
- Auf dem Bildschirm erscheint der emporia-Schriftzug und eine Melodie ertönt.

i Wenn Sie das Telefon das erste Mal einschalten, kann der Startvorgang bis zu zwei Minuten dauern. Während dieser Zeit ist am Display das emporia-Logo sichtbar. Bitte unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht.

1.6 Telefon ausschalten

- Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die +Taste für die Lautstärke.
- Auf dem Bildschirm erscheint ein Menü mit Optionen: Notfall, Ausschalten, Neustart.
- Wählen Sie die gewünschte Option aus.

i Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, wird standardmäßig Google Gemini aktiviert. Unter **Einstellungen > System > Gesten > Ein-/Aus-Taste gedrückt halten** können Sie diese Standardeinstellung ändern.

1.7 PIN-Code eingeben

Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und bestätigen Sie die Eingabe.

- i** Sie können Ihren PIN-Code unter **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Mehr Sicherheit und Datenschutz > SIM-Lock** ändern oder deaktivieren.
- !** Sie haben maximal drei Versuche, den PIN-Code einzugeben. Nach der dritten Fehleingabe kann die SIM-Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und den PUK-Code in den Unterlagen, die Sie mit Ihrer SIM-Karte vom Netzbetreiber erhalten haben.



Was braucht das Smartphone zum Betrieb?

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/notwendig-zum-betrieb>

2. ERSTE INBETRIEBNAHME

2.1 Grundeinstellungen zu Android und Google

Bei der ersten Inbetriebnahme des Smartphones müssen Sie einmalig einige Einstellungen vornehmen.

› Sprache auswählen

- Tippen Sie auf die vorausgewählte Sprache.
- Eine Liste mit allen verfügbaren Systemsprachen erscheint.
- Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie das Smartphone benutzen wollen.

› Android Einstellungen starten

Tippen Sie nun auf **STARTEN**, um einige notwendige Einstellungen für das Android Betriebssystem festzulegen.

› Mit einem anderen Gerät einrichten

Haben Sie bereits ein Smartphone benutzt? Im nächsten Schritt können Sie Daten von Ihrem alten Smartphone installieren. Wählen Sie aus, ob ihr altes Smartphone ein **Android-Gerät** ist oder ein **iPhone** oder

iPad und folgen Sie den Anweisungen am Display.

Wenn dieses Smartphone ihr erstes ist oder Sie keine Daten übertragen wollen, tippen Sie auf **ÜBERSPRINGEN**.

› Mit WLAN verbinden

Stellen Sie nach Möglichkeit eine WLAN-Verbindung her, damit nachfolgend notwendige Updates und Downloads nicht Ihr mobiles Datenvolumen belasten.

 *Lesen Sie mehr dazu im Kapitel »7.1 WLAN-Verbindung« ab Seite 41.*

› Google-Konto einrichten

- Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden. Geben Sie dazu Ihre Gmail-Adresse und das zugehörige Passwort ein, oder erstellen Sie ein neues Konto, falls Sie noch kein Google-Konto besitzen.
- Nun können Sie Einstellungen zu Sicherung und Speicher der Google Dienste vornehmen. Lesen Sie die Voreinstellungen genau durch und deaktivieren Sie bei Wunsch einzelne Funktionen. Tippen Sie dann auf **AKZEPTIEREN**.



Google Konto einrichten

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/google-konto-einrichten>

› Mobilfunkverbindung herstellen

Legen Sie nun eine SIM-Karte in das Smartphone ein.

i Falls Sie eine e-SIM einrichten wollen, empfehlen wir, dies erst nach dem Setup des Smartphones zu machen. Tippen Sie dafür jetzt auf **ÜBERSPRINGEN** und bestätigen Sie den nachfolgenden Hinweis ebenfalls mit **ÜBERSPRINGEN**.

› Smartphone schützen

Wählen Sie nun eine Displaysperre aus, damit kein Unbefugter Ihr Smartphone bedienen kann.

- Wählen Sie aus, ob der Code auch zum Starten des Geräts eingegeben werden muss.
- Geben Sie den von Ihnen gewünschten Code ein.
- Geben Sie den Code ein zweites Mal ein, um etwaige Tippfehler auszuschließen und bestätigen Sie.

i [i] > Schützen Sie Ihr Smartphone zusätzlich mit Fingerabdruck. Sie können diese Einstellungen auch zu einem späteren Zeitpunkt unter **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Geräteentsperrung > Entsperrung per Gesichtserkennung & Fingerabdruck > Fingerabdruck** vornehmen.

› Google-Dienste

Wählen Sie aus, welche Google Dienste Sie aktivieren wollen. Lesen Sie sorgfältig, welche Daten Sie damit Google zur Verfügung stellen.

› Suchmaschine auswählen

Wählen Sie einen Internet-Suchmaschinen-Anbieter aus, dessen Service bei Suchanfragen verwendet werden soll.

› Weitere Einstellungen

Abschließend können Sie weitere Google Funktionen aktivieren und Anpassungen für Hintergrund und Schriftgröße vornehmen.



Sprachassistent – Wie geht das?
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/sprachassistent>



Google Services
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/google-services>

Diese Einstellungen wirken sich auf das System, jedoch nicht auf die emporia App aus.

› **Ladeschutz**

Der Ladeschutz begrenzt den Ladevorgang auf 80% der Akkukapazität. Dadurch wird die Akkulebensdauer erhöht und der Stromverbrauch gesenkt. Der Installationsprozess ist nun abgeschlossen.

2.2 emporia App starten

Nachdem Sie die Einrichtung von Android und Google abgeschlossen haben, sehen Sie den Android Startbildschirm. Tippen Sie nun auf das emporia Symbol.



› **Rechtliche Hinweise**


Stimmen Sie den Geschäftsbedingungen, der Datenschutzrichtlinie und den App-Berechtigungen für die emporia App zu. Tippen Sie dazu auf das Kästchen neben **»Ich habe alles gelesen und bin damit einverstanden.«**.

Bestätigen Sie mit **WEITER**.

› **emporia App als Startbildschirm**

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor, damit das Smartphone mit der emporia Oberfläche startet.

- Tippen Sie auf **WEITER**
- Tippen Sie auf **emporia**
- Tippen Sie auf **Als Standard festlegen**

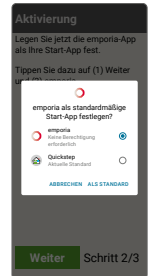

› **Einrichtung abschließen**

Im **Info-Center** wird eine Benachrichtigung angezeigt falls manche Installationsschritte übersprungen wurden.

› **Die neuen Apps nach der Installation**

Die emporia App ist ein ganzes Bündel von Applikationen. Daher finden Sie auf Ihrem Smartphone nun mehrere Symbole, die für folgende Funktionen stehen:

- Auf der emporia Startseite: **Telefon, Nachrichten, Fotoalbum** und **Info-Center**



emporia STARTEN

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-starten>


- Auf der **App-Favoriten** Seite:
Kamera, Wecker, Play Store, Wetter, Kalender, Internet, Rechner, QR-Scanner, E-Mail und Alle Apps

2.3 Zwischen emporia Oberfläche und Android Oberfläche wechseln

› **emporia Oberfläche deaktivieren**

Dieses Smartphone können Sie wahlweise mit der Standard-Android-Oberfläche verwenden.

- Um die emporia-Oberfläche zu deaktivieren, öffnen Sie **Einstellungen > Apps > Standard-Apps > Start-App**.
- Wählen Sie dort **Quickstep** als Standard-Start-App aus.

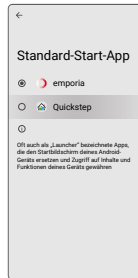

› **emporia Oberfläche wieder herstellen**

Sollten Sie den Link für »emporia starten« auf der Homepage gelöscht haben, können Sie die emporia Oberfläche auf folgende Weise wieder einrichten:

- Öffnen Sie **Einstellungen > System > emporia einfacher Modus**
- Wählen Sie dort **emporia** als Standard-Start-App aus.

› **emporia-Tastatur deaktivieren**

- Öffnen Sie **Einstellungen > System > Tastatur > Bildschirmtastatur**.
- Deaktivieren Sie emporia-Tastatur. Das Smartphone verwendet nun die Android-Tastatur.

i *Unter **Standard-Apps** können Sie auch festlegen, welche App für SMS-Nachrichten verwendet wird und welcher Browser standardmäßig geöffnet werden soll.*



Benutzeroberfläche wechseln
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/ui-wechseln>

3.4 eSIM einrichten

Wir empfehlen, vor der Einrichtung der eSIM das Setup des Smartphones vollständig abzuschließen (siehe 2.1 Grundeinstellungen zu Android und Google).

- Open **Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunknetz > SIM-Karte hinzufügen > eSIM einrichten.**
- Scannen Sie den QR-Code, den Sie von Ihrem Netzanbieter für die eSIM erhalten haben.
- Die eSIM wird auf Ihr Smartphone übertragen.

i Sie können auf Ihrem emporiaSMART.8 je eine Nano-SIM Karte und eine eSIM einrichten.

i Beachten Sie, dass Sie je nach Netzanbieter die Migration der eSIM auf ein nächstes Smartphone nicht selbst vornehmen können, sondern die Assistenz des Netzanbieters benötigen.



eSIM einrichten

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/e-sim-einrichten>

3.1 Energiesparmodus und Bildschirmsperre

Wenn Sie eine bestimmte Zeit das Telefon nicht benutzen, schaltet der Bildschirm auf Energiesparmodus um und erscheint schwarz. Sie können den Bildschirm wieder aktivieren, indem Sie kurz die Ein/Aus-Taste drücken.

Sie können Ihr Telefon auch mit einer Bildschirmsperre vor unbeabsichtigten Eingaben am Touch-Display schützen.

› Bildschirm manuell sperren

- Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste.
- Der Bildschirm wird abgeblendet und gesperrt, ein Signal ertönt. Nun ist der Bildschirm vor unabsichtlichen Eingaben geschützt.

› Automatische Bildschirmsperre einstellen

Sie können unter **Schnelleinstellungen > Weitere Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Geräteentsperrung** folgende Arten der Gerätesicherung wählen:

- **Bildschirmsperre**
 - Keine Sperre

- **Wischen**
- **PIN:** Geben Sie einen selbstgewählten Code ein.
- **Fingerabdruck:** Sie können bis zu fünf Fingerabdrücke speichern.
- **Gesichtserkennung**

3.2 Tasten am Telefon

› **Ein/Aus-Taste mit Fingerabdrucksensor**

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten. Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die +Taste für die Lautstärke. Wählen Sie dann **Ausschalten**.
- Drücken Sie diese Taste kurz, um das Telefon aus dem Energiesparmodus zu wecken bzw. es in diesen Modus zu versetzen.
- Wenn der Fingerabdruck als Sicherheitsmerkmal eingerichtet wurde, dient diese Taste als Fingerabdrucksensor.
- Legen Sie einen der erfassten Finger auf die Taste, um das Telefon aus dem Energiesparmodus zu wecken.

› **Lautstärke-Tasten**

Mit den Lautstärke-Tasten seitlich am Smartphone können Sie die Lautstärke

ändern oder das läutende Telefon oder den Wecker stumm schalten.

1 Audioprofile für Klingellautstärke:

🔊 Gerät klingelt bei Anrufen und Benachrichtigungen

📞 Anrufe und Benachrichtigungen per Vibrationsalarm

🔇 Anrufe und Benachrichtigungen stummgeschaltet

2 Schieberegler für Medienlautstärke

3 Lautstärke-Kontrollfeld:

Schieberegler für **Medienlautstärke, Anruflautstärke, Lautstärke Klingeln/ Benachrichtigungen, Weckerlautstärke**



i In den **Schnelleinstellungen** finden Sie die **emporia Lautlos-Funktion** (siehe Seite 33).

› **No-Panic-Button mit Favoritenfunktion** ❤️

Diese Taste auf der Rückseite des Geräts kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden. (siehe Seite 51)

3.3 Tasten am Bildschirm (Softkeys)

› **Startseite (Home)**

- Diese Taste bringt Sie jederzeit zurück zur Startseite, wenn Sie kurz darauf tippen.
- Wenn Sie diese Taste lange drücken, wird der Google Assistant aktiviert.

› **Zurück**

Machen Sie den letzten Schritt Ihrer Aktionen rückgängig.

› **Menü**

Diese Taste zeigt alle aktiven Apps in Fenstern nebeneinander an.

- Wechseln Sie zu einer der angezeigten Apps, indem Sie sie kurz antippen.
- Schließen Sie die App, indem Sie das Bild der App nach oben wischen.


 Die Softkey-Tasten werden immer eingeblendet außer auf den drei Startseiten der emporia App.

3.5 Tastatur am Bildschirm

Sobald eine Texteingabe erforderlich ist und Sie auf ein Texteingabefeld tippen, wird automatisch im unteren Teil des Bildschirms die Software-Tastatur eingeblendet.

Es gibt mehrere unterschiedliche Tastaturen, Sie können sie über die grauen Tastenfelder aufrufen:

- 1 Tastatur mit Großbuchstaben.
- 2 Tastatur mit Zahlen und Zeichen
- 3 Tastatur mit Symbolen und Emoticons 4
- 5 Buchstabentastatur

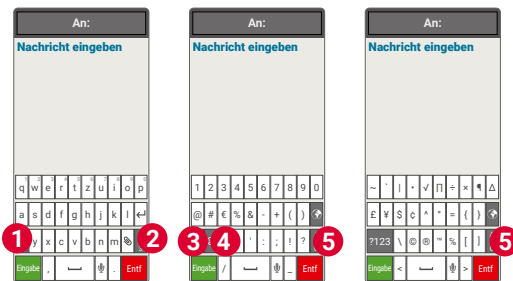

Bedienung mit Touchscreen

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/touchscreen>




Speech to text

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/speech-to-text>

4. EMPORIA OBERFLÄCHE

4.1 Startseite

Die Startseite, auch Home Screen genannt, ist die Ausgangsbasis Ihres Smartphones. Mit der Home-Taste rufen Sie die Startseite auf und gelangen jederzeit wieder zur Ausgangsbasis zurück.

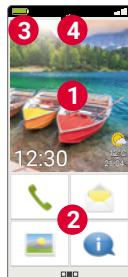

Die Startseite besteht aus folgenden Elementen:

> 1 Hintergrundbild

Das Hintergrundbild ist ein Schmuckbild und kann individuell eingestellt werden. Am Bild sind Uhrzeit, Datum und Wetter eingeblendet. Zum Ändern tippen Sie lange auf die Anzeige.

2 Unterhalb des Hintergrundbildes finden Sie vier Felder mit den wichtigsten Funktionen:



emporia Oberfläche
<https://www.emporiamobile.com/de/einfach-erklaert/emporia-app>

- **Telefonieren und Kontakte** (siehe Seite 25)
- **Nachrichten** (siehe Seite 28)
- **Fotoalbum und Kamera** (siehe Seite 30 und Seite 32)
- **Info-Center** (siehe Seite 30)

i Um die Tastenbelegung zu ändern, tippen Sie lange auf ein Tastenfeld.

> 3 Symbolleiste:



Akkusymbol: Informiert über den Ladestatus. Wenn Sie auf das Symbol tippen, wird der Ladezustand in Prozent angegeben.



Wecker: der Wecker ist eingeschaltet



Lautlos: das Audioprofil Lautlos ist eingeschaltet



Flugmodus: der Flugmodus ist eingeschaltet



Signalstärke: Informiert über den Empfang, durch tippen öffnet sich das erweiterte Anzeigefeld, das folgende Symbole zeigen kann:

 Informiert über **Roaming**; im Fremdnetz können zusätzliche Kosten anfallen

 **WLAN**: Verbindung mit WLAN-Netzwerk ist hergestellt

 **WLAN**: Verbindung mit WLAN-Netzwerk ist nicht hergestellt

 **GPS** ist eingeschaltet

 **GPS** ist eingeschaltet und erkennt die Position

 **Kopfhörer**: Kopfhörer oder externer Lautsprecher ist eingesteckt

 **Rufweiterleitung**: Die Rufweiterleitung ist aktiviert

 **NFC** ist eingeschaltet

 **Bluetooth** ist eingeschaltet

 ein **Bluetooth**-Gerät ist verbunden

 **WLAN-Hotspot**: Das Smartphone steht als WLAN-Hotspot für andere Geräte zur Verfügung.

> **4 Schnelleinstellungen:**

Mit dem Zahnradsymbol  öffnen Sie die **Schnelleinstellungen**. Hier haben Sie einen Überblick über die wichtigsten Einstellungen Ihres Smartphones und können Funktionen schnell einschalten oder ausschalten.


- **Taschenlampe** (siehe Seite 33)
- **Wecker** (siehe Seite 33)
- **Lautlos** (siehe Seite 33)
- **WLAN** (siehe Seite 41)
- **WLAN-Hotspot** (siehe Seite 44)
- **Aktive Apps** (siehe Seite 17)
- **Bluetooth** (siehe Seite 42)
- **NFC** (siehe Seite 43)
- **Mobile Daten** (siehe Seite 44)
- **Flugmodus** (siehe Seite 45)
- **Standort** (siehe Seite 45)
- **Favoritenfunktion** (siehe Seite 51)
- **Smartcover** (siehe Seite 22)
- **Fingerabdruck** (siehe Seite 48)
- **Audioprofile** (siehe Seite 46)
- **Hintergrundbild** (siehe Seite 47)
- **Datum & Uhrzeit** (siehe Seite 47)
- **Sprache & Eingabe** (siehe Seite 47)
- **emporia-Tastatur** (siehe Seite 47)
- **Display** (siehe Seite 48)
- **Sicherheitseinstellungen** (siehe Seite 48)
- **Systemaktualisierung** (siehe Seite 49)
- **Systemeinstellungen** (siehe Seite 50)

4.2 App-Seite

Auf der App-Seite finden Sie Zugang zu allen Apps, die am Smartphone installiert sind. Jene Apps, die Sie persönlich am meisten benutzen wollen, können Sie direkt auf dieser Seite ablegen.

Tippen Sie lange auf eines der Felder und wählen Sie die gewünschte Funktion aus einer Liste aus.

Das zehnte Feld rechts unten **Alle Apps** öffnet eine Liste, in der sämtliche Apps, die auf dem Smartphone zur Verfügung stehen, angezeigt werden.

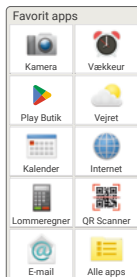


- Wischen Sie an das Ende der Liste.
- Tippen Sie auf **Löschen**. Löschbare Apps sind nun mit einer Box versehen.
- Tippen Sie auf die Box der App, die Sie löschen wollen.
- Tippen Sie nun auf **Löschen** links oben.
- Bestätigen Sie den Löschvorgang mit **OK**.

4.3 Persönliche Seite

Sie erreichen die persönliche Seite, wenn Sie von links nach rechts über das Display wischen.

Die Felder auf der persönlichen Seite können Sie individuell belegen.

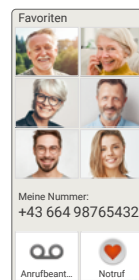

› Apps installieren

Unter **App-Empfehlungen** finden Sie eine Auswahl an praktischen Anwendungen zum Download oder verwenden Sie Google Play.

› Apps löschen

- Öffnen Sie **Alle Apps** auf der App-Seite.



Google Play Store

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/google-play-store>

› Favoriten

Sie können hier sechs Kontakte speichern, die sie oft anrufen wollen.

- Tippen Sie auf ein Kontaktfeld.
- Die Liste Ihrer Kontakte wird angezeigt. Wählen Sie einen Kontakt aus, indem Sie darauf tippen.
- Dieser Kontakt scheint nun als Favorit auf. Wenn Sie auf den Favorit tippen, wird sofort der Anruf gestartet.

i Diese Funktion kann auch bei geschlossenem Smartcover benutzt werden. (siehe Seite 22)

› Meine Nummer:

Hier wird Ihre eigene Telefonnummer automatisch angezeigt. Wenn Sie darauf tippen, können Sie die Nummer:

- Senden per E-Mail
- Senden per Kurznachricht
- Kopieren
- Bearbeiten

 *Abhängig vom Netzanbieter ist es manchmal nicht möglich, die eigene Telefonnummer zu speichern.*

› Anrufbeantworter:

Hier können Sie Ihren Anrufbeantworter abrufen und einstellen:

- Tippen Sie kurz auf das Feld, um den Anrufbeantworter abzuhören.
- Tippen und halten Sie den Finger am Bildschirm, um zu den Einstellungen zum Anrufbeantworter zu gelangen.

› Notruf

Hier können Sie Einstellungen zur Notruffunktion vornehmen:

Lesen Sie mehr dazu im Kapitel »9. Notruffunktion« ab Seite 52.

- Bis zu fünf Notrufkontakte speichern
- Die  Taste auf der Rückseite des Telefons aktivieren
- Einen Notruf starten

4.4 emporia Smartcover

Das emporia Smartcover ist ein einzigartiges Zubehör. Die Schutzhülle in Buchformat ist auf der Vorderseite mit vier Tasten ausgestattet, die mit Funktionen belegt werden können. Das Smartphone lässt sich somit auch bei geschlossenem Cover für ausgewählte Funktionen verwenden. Der besondere Vorteil: die Tasten können nicht unabsichtlich gedrückt werden (»Hosentaschenanrufe«), sie reagieren nur auf die kapazitive Spannung der Haut.



› Smartcover montieren

- Entfernen Sie den Akkudeckel.
- Legen Sie das Smartphone in das Smartcover. Durch integrierte Magnete haften Sie das Cover an der Rückseite des Smartphones.
- Schließen Sie die Vorderseite des Covers mit der magnetischen Lasche. Die Displayanzeige wird nun automatisch an das Smartcover angepasst.

i *Beindet sich das Smartphone im Energiesparmodus, aktivieren Sie das Display und die Anzeige mit der Ein/Aus-Taste.*

› Funktionstasten verknüpfen

- Öffnen Sie auf der Startseite die **Schnelleinstellungen > Weitere Einstellungen > Smartcover**
- Es stehen drei Voreinstellungen zur Verfügung, in der die Tasten folgendermaßen belegt sind:



Smartcover

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-smartcover>

Funktionen: Grüne Taste , Rote Taste ,
Taschenlampe , Kamera 

Favoriten: Die vier ersten Kontakte , die auf der persönlichen Seite als Favoriten verknüpft sind

Aus: Die Funktionstasten sind nicht belegt

› **Funktionstasten benützen**

- Die vier Funktionstasten zeigen die Symbole der gewählten Voreinstellung.
- Wenn Sie eine Taste drücken, wird die Anzeige den verfügbaren Optionen angepasst.

 **Grüne Taste** – bestätigt die markierte Auswahl, nimmt einen eingehenden Anruf an oder aktiviert die Telefonfunktion und das Telefonbuch

 **Rote Taste** – einen Schritt zurück, lehnt einen eingehenden Anruf ab oder beendet den Anruf

  **Pfeiltasten** – zum Ändern der Auswahl in einer Liste

 **Kamerataste** – schaltet die Kamerafunktion ein

 *Die vertikale Auslassung unter den Funktionstasten zeigt beim Laden den Ladefortschritt an.*

› **Optionen zur Kamera:**

-  Blitzfunktion
-  Videoaufnahme
-  Videoaufnahme beenden
-  Fotoaufnahme

Taschenlampen-Taste

 *Sie können zu jeder Zeit das Smartcover öffnen, das Smartphone verwendet dann automatisch das ganze Display für die laufende Funktion. Wird das Smartcover geschlossen und später wieder geöffnet, zeigt das Display immer die zuletzt benutzte Funktion an.*

 *Wenn der Wecker aktiviert ist und läutet, können Sie mit der roten Taste bzw. der grünen Taste den Wecker abschalten oder in den Schlummermodus setzen.*

5. BASISFUNKTIONEN

Auf der Startseite (Homescreen) können Sie folgende Funktionen (Apps) wählen:

- **Telefonieren und Telefonbuch**
- **Nachrichten**
- **Fotoalbum und Kamera**
- **Info-Center**

» Telefonieren und Telefonbuch

Mit dieser Anwendung können Sie telefonieren und Ihre Kontakte verwalten.



 Diese Funktion kann auch bei geschlossenem Smartcover benutzt werden.

5.1 Telefonieren

Sie haben drei Möglichkeiten eine Telefonnummer für ein Gespräch einzugeben:

- **Telefonbuch:** Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste und tippen Sie auf den Namen.
- **Tastenfeld:** Geben Sie die Nummern über das Tastenfeld ein und wählen Sie

anschließend **Anrufen**.

- **Letzte Anrufe:** Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste der letzten eingegangenen oder ausgegangenen Anrufe. Versäumte Anrufe werden in der Liste ganz oben angezeigt und sind mit einem roten Balken markiert.

› Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie angerufen werden, können Sie durch kurzes Tippen auf das Feld  den Anruf entgegen nehmen oder durch Tippen auf das Feld  den Anruf ablehnen.

› Optionen während eines Telefongesprächs

-  Lautsprecher
-  Ton aus
-  Bluetooth
-  Wähltasten
-  Mehr
-  Anruf+



Google Phone

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/google-anrufe>



Was ist Roaming?

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/roaming>

› Anrufliste löschen

Um Anzeigen aus der Liste der letzten Anrufe zu entfernen, wählen Sie Löschen. Tippen sie dann auf die Kästchen neben den Anzeigen, um diese auszuwählen. Tippen Sie dann auf das rote Feld **Löschen**, um die markierten Anrufe zu entfernen.



5.2 Telefonbuch (Kontakte)

Das Telefonbuch zeigt alle am Telefon verfügbaren Kontakte an.

› Kontakt suchen

Um einen gespeicherten Kontakt im Telefonbuch zu finden, geben Sie im Suchfeld die Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts ein. Die passende Auswahl wird aufgelistet. Tippen Sie auf einen Namen in der Liste, um den Kontakt anzurufen.

i Wenn Sie in der Kontakteliste nach unten gelangen wollen, wischen Sie am besten immer über die Symbolköpfe am rechten Displayrand. Wenn man über den Bereich der

Namen wischt, kann es leicht passieren, dass man unabsichtlich einen Anruf auslöst.

› Kontakt hinzufügen

1. Um einen neuen Kontakt zu erstellen, tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen**.
2. Geben Sie die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit **Weiter**.
3. Geben Sie Vorname und danach Nachname der Person ein und speichern Sie. Sie haben nun einen Kontakt für diese Person angelegt, den Sie noch um weitere Daten wie ein Kontaktfoto, Festnetznummer, E-Mail-Adresse, Geburtstag ergänzen können.

› Kontakte vom alten Telefon auf das Smartphone übertragen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Kontakte von Ihrem alten Telefon auf das Smartphone zu übertragen:

- **Kontakte von der SIM-Karte importieren**
Speichern Sie am alten Telefon alle Kontakte



emporia app: Telefonbuch (Kontakte)

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-kontakte>



Google Kontakte

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/google-Kontakte>

auf der SIM-Karte ab und stecken Sie sie dann in das Smartphone.

Wenn Sie die SIM-Karte das erste Mal in das Smartphone einlegen, werden die gespeicherten Kontakte automatisch erkannt. Sie werden aufgefordert, die Kontakte auf das Telefon zu übertragen. Danach werden die importierten Kontakte im Telefonbuch angezeigt.

Um später Kontakte von der SIM-Karte zu importieren, wählen Sie am Ende der Liste im Telefonbuch **Kontakte importieren/ exportieren > Von SIM-Karte importieren**. Nun können Sie einzelne Kontakte importieren, indem Sie lange darauf tippen. Oder wählen Sie **Alle importieren** über die Optionen-Taste.

i *Sollten Sie aber eine neue SIM-Karte verwenden, weil Sie z. B. einen neuen Tarif für das Smartphone gekauft haben, gibt es andere Möglichkeiten. Ihr Fachhändler kann mit einem SIMCard-Reader Daten von einer SIM-Karte auf die andere übertragen.*

- **Kontakte mit vcf-Datei importieren**
Exportieren Sie die Kontakte Ihres alten

Telefons in eine vcf-Datei.

Übertragen Sie diese vcf-Datei mit einer externen Speicherkarte oder mit einer Bluetooth Verbindung.

Wählen Sie am Ende der Liste im Telefonbuch **Kontakte importieren/ exportieren > Aus Speicher importieren**.

Suchen Sie die vcf-Datei auf der Speicherkarte und öffnen Sie sie, um die Kontakte zu importieren.

- **Kontakte mit PC verwalten**

Sie können die Kontakte vom alten Telefon auch auf Ihren PC übertragen und von dort wieder auf das neue Telefon.

- › **Kontakte löschen**

Wählen Sie **Löschen**, um mehrere Kontakte auf einmal zu löschen. Tippen Sie auf das Kästchen neben den Kontakten, die Sie löschen wollen. Danach wählen Sie **Löschen**, um die gewählten Kontakte zu entfernen.

**Kontakte importieren**

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/kontakte-importieren>

› Unerwünschte Nummern blockieren


Wählen Sie am Ende der Liste im Telefonbuch die Option Blockliste. Fügen Sie Nummern hinzu, von denen Sie keine Anrufe oder Textnachrichten erhalten möchten.

i *Nummern für Internetanrufe und Apps wie WhatsApp müssen separat in der jeweiligen App blockiert werden.*

› Kontakte öffnen und bearbeiten

Wenn Sie einen Kontakt öffnen wollen, tippen Sie auf das Bild **1** zum Kontakt und dann auf das i-Symbol **2**.



Der Kontakt mit den Detaildaten Kontaktfoto, Mobilnummer, Festnetznummer, E-Mail-Adresse und Geburtstag wird angezeigt.

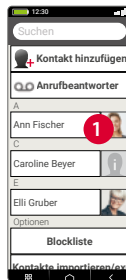

Wenn Sie eine Schaltfläche in der Liste berühren, wird die dazugehörige Aktion ausgeführt, z. B. Telefonnummer antippen startet einen Anruf. Wenn Sie Detaildaten ändern wollen, wählen Sie eine Schaltfläche aus der Liste aus, bearbeiten oder ergänzen Sie die Daten und speichern Sie die Änderung.

Unter Optionen können Sie eine **Nachricht senden**, die **Kontakt Daten senden**, die **Anrufliste** dieses Kontakts ansehen, den Kontakt **als Favorit setzen** oder den Kontakt **löschen**.

Wenn Sie bestehende Daten ändern wollen, wählen Sie **Bearbeiten**. Unter **Optionen** können Sie zum Kontakt ein weiteres **Feld hinzufügen**.

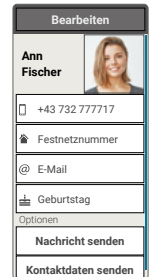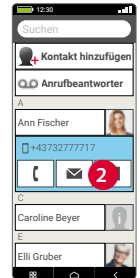

5.3 Nachrichten



Mit dieser Anwendung können Sie Textnachrichten (SMS) und Bildnachrichten (MMS) verschicken und erhalten.

› **Nachricht schreiben**

Wählen Sie **Nachricht schreiben**.

Geben Sie über die Tastatur am Bildschirm den Text ein.

› **Nachricht senden**

Geben Sie einen Empfänger ein, an den die Nachricht gesendet werden soll.

Wählen Sie das Feld **An** oder wählen Sie im Tastenfeld **Senden**.

Sie können den Empfänger nun in den Kontakten suchen, eine Telefonnummer über die Tastatur eingeben oder eine Nummer aus den letzten Anrufen wählen.

› **An mehrere Kontakte senden**

Wenn Sie die Nachricht an mehrere

Empfänger gleichzeitig schicken wollen, wählen Sie **Mehrere Kontakte**. Auf diese Weise können allerdings nur Einträge aus den Kontakten gewählt werden.

› **Nachricht lesen**

Eine Benachrichtigung weist Sie darauf hin, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. Auf der Startseite steht dann neben dem Nachrichten-Symbol die Zahl der neuen Nachrichten in einem roten Kreis. Zum Lesen tippen Sie in den **Nachrichten** auf eine neue Nachricht. Sie können auch auf die Benachrichtigung selbst tippen, um die neue Nachricht zu öffnen.

› **Nachricht entwerfen**

Sie können das Schreiben einer Nachricht jederzeit unterbrechen und eine andere Anwendung nutzen. Wenn Sie wieder zu **Nachricht schreiben** wechseln, wird die begonnene Nachricht angezeigt.



Google Messages

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/google-messages>



SMS oder Messenger?

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/sms-vs-messenger>

› **Nachrichten löschen**

Wischen Sie zum Ende der Liste der letzten Nachrichten und tippen Sie auf **Löschen**.

Tippen Sie auf die Kästchen neben den Nachrichten, um diese auszuwählen.

Um die markierten Nachrichten zu entfernen, wählen Sie dann das rote Feld **Löschen** und bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

› **Nachricht weiterleiten**

Öffnen Sie den Nachrichtenverlauf, aus dem Sie eine Nachricht weiterleiten wollen. Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht und wählen Sie in den Optionen **Weiterleiten**. Der Text wird in eine neue SMS Nachricht übernommen. Sie können den Text noch bearbeiten, den Empfänger ergänzen und dann die Nachricht abschicken.

› **Was ist der Unterschied zwischen SMS, MMS, E-Mail, Messenger und Notification?**

- **SMS** ist ein Format für Kurznachrichten (Short Message Service) und erlaubt nur Text als Nachricht zu verschicken.
- **MMS** (Multimedia Messaging Service) ist eine SMS, mit der kleine Datenmengen, wie z. B. Fotos mitgeschickt werden können.
- **E-Mail** ist ein Nachrichtensystem, das man hauptsächlich vom PC kennt. Sie benötigen dazu eine Email-Adresse.
- **Messenger** sind Apps, die für die Anwendung am Smartphone entwickelt wurden. Es gibt viele verschiedene Messenger Apps, z. B. Whats App.
- **Notifications** nennt man Benachrichtigungen, mit denen Ihr Smartphone Sie über Aktivitäten am Handy informiert.



emporia App: Nachrichten

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-nachrichten>

5.4 Info-Center

Diese Anwendung gibt einen Überblick über alle Benachrichtigungen, die Sie zu diversen Apps erhalten haben. Dazu gehören versäumte Anrufe, neue Nachrichten, Hinweise auf Updates zu installierten Apps usw.



› Benachrichtigungen öffnen

Öffnen Sie das **Info-Center** und tippen Sie auf die Nachricht, die Sie lesen wollen. Wenn die Benachrichtigung gelesen wurde, scheint sie nicht mehr in der Liste auf.

› Benachrichtigungen löschen

Üblicherweise verschwindet die Benachrichtigung, sobald Sie darauf getippt haben. Unabhängig davon können Sie die gesamte Liste mit **Alle löschen** leeren.

i *Tip: Manche Benachrichtigungen können Sie vielleicht auf den ersten Blick nicht zuordnen. Vielleicht ist es ein Hinweis von Google, das es ein Update zu einer von Ihnen benutzten App gibt? Es macht Sinn, Updates auszuführen, weil dadurch die Funktion der App verbessert und an Android-Änderungen angepasst ist. Tippen Sie zum Ausführen des Updates auf die Benachrichtigung!*

5.5 Fotoalbum



Mit dieser Anwendung können Sie Fotos ansehen und verwalten sowie die Kamera einschalten und Fotos aufnehmen.

Im Fotoalbum sehen Sie alle Aufnahmen in verkleinerter Form dargestellt und chronologisch nach Monaten sortiert. Wie viele Fotos auf einmal in einer Übersicht angezeigt werden, können Sie mit den +/- Tasten einstellen, die beim Öffnen kurz angezeigt werden.



WhatsApp

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/whatsapp>



Was sind Updates und was muss man machen?

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/updates>

› Foto ansehen

Tippen Sie auf ein Foto im Fotoalbum, um es zu öffnen.

Tippen Sie kurz auf das Foto, um folgende Schaltflächen sichtbar zu machen:

◀ und ▶: Blättern Sie zu weiteren Fotos

🗑️: Löschen Sie das aktuelle Foto

☆: Markieren Sie das aktuelle Foto als Favorit.

Optionen: Löschen, Als Hintergrundbild einstellen, Teilen, Vergrößern, Verkleinern, Drehen (Wenn ein Video ausgewählt ist, stehen nur **Löschen** und **Teilen** zur Verfügung.)

📍 *Zoomen Sie in das Bild, indem Sie es zweimal antippen.*

› Foto versenden und kopieren

Öffnen Sie ein Foto und wählen Sie

Optionen.

Mit **Teilen** können Sie das Foto mittels Bluetooth,

E-Mail, MMS u. a. versenden.

Sie können die Fotos auf einen PC kopieren, wenn Sie eine USB-Kabelverbindung herstellen.

📍 *Wenn Sie mehrere Fotos auf einmal verschicken wollen, tippen und halten Sie ein Foto in der Übersicht im Fotoalbum. Sie können dann mehrere Fotos auswählen, die Sie gleichzeitig teilen oder löschen können.*

📍 *Möchten Sie den Speicherort eines Fotos herausfinden? Tippen Sie dazu lange auf ein Vorschaubild im Fotoalbum und wählen Sie **Liste**. Der Ordner, in dem das Foto am Smartphone abgelegt ist, wird angezeigt.*



emporia App: Fotoalbum
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-fotoalbum>



Fotos verwalten mit Google Fotos
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/google-fotos>

5.6 Kamera



Wählen Sie unter Fotoalbum **Foto aufnehmen**, um die Kamera einzuschalten. Oder öffnen Sie unter **Alle Apps** die **Kamera** App.
Zum Auslösen drücken Sie das Kamera-Symbol am Bildschirm.

i Diese Funktion kann auch bei geschlossenem Smartcover benutzt werden.

› Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern (Zoomen)

Sie können den Bildausschnitt auf zwei Arten festlegen:

- Zoomen mit **+** und **-**: Tippen Sie auf das **+** Feld, um das Motiv näher zu holen. Die **-** Taste verkleinert das Bild wieder.
- Zoomen mit zwei Fingern

› Blitz-Modus auswählen

Tippen Sie auf das **⚡** Blitz-Symbol und wählen Sie zwischen **Blitz ein** **⚡**, **Blitz aus** **⚡** und **automatischer Blitz** **⚡**.



emporia App: Kamera
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-kamera>

› Optionen zur Kamera:

Vordere Kamera/Hauptkamera, Video Modus/Foto Modus, Effekte, Lupe, QR Scanner, Bildgröße/Video-Qualität, Filter, Speicher

› Selfie machen

Wenn Sie ein Selfie machen wollen, wechseln Sie in den **Optionen** von der nach hinten ausgerichteten Kamera (auf der Rückseite des Smartphones) auf die **Vordere Kamera** (auf der Vorderseite des Smartphones). Dadurch sehen Sie sich auf dem Bildschirm wie in einem Spiegel und das Selfie wird Ihnen viel leichter gelingen!

› Video aufnehmen

Schalten Sie in den **Optionen** auf **Video Modus** um. Auch im Video Modus können Sie entweder die Hauptkamera oder die vordere Kamera für ein Selfie verwenden. Um eine Aufnahme zu beginnen, tippen Sie auf das rote Feld mit dem Filmkamera-Symbol. Links oben sehen Sie, wie lange die Aufnahme schon läuft. Zum Stoppen, drücken Sie wieder auf das rote Feld.

i Ebenfalls vorinstalliert: **Kamera Pro** ist eine zweite Kamera-App, die den Ansprüchen professioneller Fotografie gerecht wird.

6. WEITERE EMPORIA APPS

Die folgenden Apps wurden von emporia entwickelt und bewusst sehr einfach gehalten. Sie finden diese Apps auf der **App-Favoriten**-Seite, unter **Alle Apps** und in den **Schnelleinstellungen**.

Apps mit komplexeren Funktionalitäten finden Sie im **Google Play Store**.

6.1 Taschenlampe

Aktivieren Sie in den Schnelleinstellungen **Taschenlampe** und schaltet Sie damit das LED auf der Rückseite des Smartphones ein bzw. aus.

 Diese Funktion kann auch bei geschlossenem Smartcover benutzt werden.

6.2 Lautlos

- Aktivieren Sie in den Schnelleinstellungen die **Lautlos**-Funktion.
- Geben Sie dann einen Zeitpunkt ein, zu dem die Lautlos-Funktion automatisch beendet wird und das Smartphone bei Anrufen wieder läutet.

 Lesen Sie mehr dazu im Kapitel »Lautstärke-Tasten« ab Seite 16.

6.3 Wecker



› Wecker einstellen

- Tippen Sie auf **Weckzeit** und geben Sie die Uhrzeit über die Zifferntastatur ein. Speichern Sie die Eingabe. Der Wecker läutet nun täglich zur eingestellten Zeit.
- Tippen Sie auf **Weckton**, um den Signalton festzulegen.
Beachten Sie, dass manche Töne lauter sind bzw. andere sanfter und leiser.
- Passen Sie die **Lautstärke** für den Wecker der Weckmelodie an.

› Wecker aktivieren oder deaktivieren

Mit dem Ein/Aus-Feld in der **Wecker**-App oder in den **Schnelleinstellungen** schalten Sie die Wecker-App ein oder aus.



emporia App: Wecker

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-wecker>

› Wecker ausschalten

Wenn der Wecker läutet:

- mit der **Lautstärketaste** stumm schalten ohne den Wecker auszuschalten
- mit **Stopp** den Wecker ausschalten
- mit **Schlummern** den Wecker nach fünf Minuten wieder läuten lassen

i Diese Funktion kann auch bei geschlossenem Smartcover benutzt werden.

i Wenn Sie das Telefon ausschalten, ist auch der Wecker ausgeschaltet. Der Wecker läutet in diesem Fall nicht.

6.4 Kalender

Der aktuelle Monat wird in der Übersicht angezeigt. Der heutige Tag ist blau markiert.



› Neuen Termin eintragen

- Tippen Sie auf **Neuer Eintrag** und wählen Sie aus, ob Sie einen **Termin** oder einen **Geburtstag** eintragen wollen.
- Geben Sie einen Namen für den neuen Termin ein.
Mit dieser Bezeichnung wird der Termin im Kalender angezeigt
- Geben Sie nun den Zeitraum für den neuen Termin ein.
Standardmäßig wird der heutige Tag zur nächsten halben Stunde eingetragen.
- Tippen Sie auf Datum und Uhrzeit und ändern Sie die Einträge
- Unter **Erinnerungen** können Sie auswählen, wie lange vor dem Termin Sie eine Benachrichtigung erhalten wollen.



emporia App: Kalender

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-kalender>

- Unter **Wiederholung** können Sie den eben eingetragenen Termin täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen lassen.

Vergessen Sie nicht, jede Eingabe oder Änderung eines Termins zu speichern!

› **Termin öffnen und ändern**

In der monatlichen Kalenderübersicht sind jene Tage, an denen Sie Termine eingetragen haben, mit Markierungen versehen.

- Tippen Sie auf ein Tagesfeld, so wird eine Stundenliste dieses Tages angezeigt.
- Bereits eingetragene Termine sind flächig markiert und mit dem Terminnamen beschriftet.

i *Achtung, die Liste ist lang! Es kann sein, dass ein eingetragener Termin nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Wischen Sie in der Liste nach oben oder unten damit Termine, die an anderen Tageszeiten eingetragen sind, angezeigt werden.*

- Wenn Sie auf diese Terminanzeige tippen, werden die Termindetails geöffnet und Sie können dafür Änderungen vornehmen.

› **Termin suchen**

- Tippen Sie dazu in der Monatsübersicht auf **Neuer Eintrag** und in der Liste auf **Nächster Termin**.
- Nun werden alle Termine ab dem heutigen Tag chronologisch aufgereiht.
- Natürlich können Sie einen dieser Termine antippen, um alle zugehörigen Details zu öffnen und den Termin auch zu bearbeiten

6.5 Wetter



› **Wetter-App einrichten**

- Öffnen Sie **Wetter > Einstellungen**.
- Schalten Sie die Wetter-Funktion ein.
- Wählen Sie Standort hinzufügen.

› **Standort automatisch festlegen**

- Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, können Sie der App erlauben, Ihren Standort automatisch festzulegen. Wählen Sie **Ja** oder **Nein**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

› Standort manuell festlegen

- Tippen Sie im Feld **Suchen** den **Standort** (= gewünschten Ort) ein. Eine Liste mit Orten wird angezeigt, wählen Sie den gewünschten aus.
- Wählen Sie **Zurück**, um die Wetterübersicht dieses Ortes für die nächsten Tage einzusehen. Die aktuelle Temperatur dieses Ortes wird auf der Startseite oberhalb des Datums angezeigt.
- Wenn Sie das Wetter eines anderen Ortes wissen wollen, legen Sie einen neuen Standort an.
- Wählen Sie nun aus, von welchem Ort Sie das Wetter angezeigt haben wollen und aktivieren Sie diesen mit dem Häkchen.



emporia App: Wetter
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-wetter>

6.6 Internet



› Informationen im Internet suchen

- Öffnen Sie die **Internet**-App.
- Das Suchfeld ist das zentrale Element des Browsers. Hier gibt man Suchbegriffe ein, zu denen man Informationen erhalten will. Tippen Sie in das **Suchfeld**, um die Tastatur zu öffnen.
Geben Sie einen **Suchbegriff** ein.
- Sobald der von Ihnen gesuchte Begriff angezeigt wird, können Sie auf den **Wortvorschlag** tippen oder Sie bestätigen die Suche, nachdem die Eingabe abgeschlossen ist, indem Sie auf **Los** tippen.
- Der Browser durchsucht nun das Internet nach **Webseiten**, die mit Ihrem Suchbegriff in Zusammenhang stehen.
- Als Ergebnis wird eine Liste von Webseiten angezeigt. Unter dem Titel der Website steht die **Domain**, das ist die Adresse der Internetseite. Anhand der



emporia App: Internet
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-internet>

Kurzbeschreibungen können Sie sich ein Bild machen, ob diese Seite interessant für Sie ist.

- Erst wenn Sie auf die Domain tippen, wird die vorgeschlagene Internetseite geöffnet. Tippen Sie **Zurück**, um wieder zur Liste der Suchergebnisse zu gelangen.

6.7 E-Mail

› **Bestehendes E-Mail-Konto am Smartphone einrichten**



Sie benutzen am PC bereits E-Mail und möchten Ihre E-Mails nun auch am Smartphone lesen und schreiben? Zum Einrichten des E-Mail-Kontos am Smartphone benötigen Sie zuerst die Kontodaten:

- Wie lautet die E-Mail-Adresse?
- Wie lautet das dazugehörige Passwort?

› **Neu empfangene E-Mail anzeigen**

Wenn Sie eine E-Mail empfangen haben, blinkt die LED-Anzeige Ihres Smartphones und im Info-Center wird eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt.

Öffnen Sie das **Info-Center** und tippen Sie auf die Benachrichtigung, die neue E-Mail wird angezeigt.

Sie können auch die **E-Mail-App** in der Liste **Alle Apps** öffnen und gelangen direkt in den **Posteingang**.

› **E-Mail schreiben**

Wenn Sie eine E-Mail-App öffnen, sind Sie meist direkt im Posteingang. Bei vielen Apps finden Sie hier ein Symbol mit einem Stift, um das Eingabefenster zum E-Mail schreiben zu öffnen. Bei der vorinstallierten App von emporia müssen Sie auf das Feld **E-Mail schreiben** tippen.

Genau wie beim E-Mail Schreiben am Computer, geben Sie nun den Empfänger in der **An**-Zeile ein, tragen einen **Betreff** ein und schreiben Ihre Nachricht in das Textfeld. Nun können Sie noch Daten wie z.B. Fotos anhängen, dann schicken Sie die E-Mail ab.



E-Mail Konto verknüpfen

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/email-einrichten>

- i** In der **Cc**-Zeile tragen Sie Empfänger ein, die eine Kopie der E-Mail erhalten sollen. Wenn Sie eine E-Mail gleichzeitig an mehrere Empfänger schicken wollen, die die E-Mail-Adressen der anderen nicht sehen sollen, schreiben Sie alle Adressen in die **Bcc**-Zeile.

› Alte E-Mails anzeigen

Jedes E-Mail-Konto ist in verschiedene Ordner unterteilt, z. B. **Posteingang**, **Gesendete Mails**, **Entwürfe** usw. In der emporia E-Mail-App können Sie auf andere Ordner umschalten, wenn Sie auf das Feld **Posteingang** tippen.

› E-Mail-Konto löschen

Öffnen Sie dazu in den **Einstellungen** die Anzeige aller **Konten**, die mit diesem Smartphone verknüpft sind. Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das Sie löschen wollen und tippen Sie auf **Konto entfernen**.



E-Mail Posteingang

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-email>

6.8 Rechner

Geben Sie die gewünschten Zahlen über die Zifferntasten ein und verbinden Sie diese mit einer der Grundrechnungsarten. Das Ergebnis können Sie mit der = Taste abrufen, mit **Löschen** leeren Sie das Anzeigefeld.



6.9 Lupe

- Öffnen Sie die **Lupe**-App oder wählen Sie in der **Kamera**-App die Option **Lupe**.
- Halten Sie nun das Smartphone mit etwas Abstand über das Objekt, das Sie vergrößern wollen. Falls das Bild nicht automatisch scharf stellt, tippen Sie auf das Display.
- Tippen Sie wiederholt auf das **+** **-** Symbol, bis der gewünschte Vergrößerungsfaktor erreicht ist.
- Mit dem Taschenlampensymbol können Sie bei Bedarf das Objekt beleuchten.



emporia app: Calculator

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-rechner>

6.10 QR Scanner

Mit dieser Anwendung können Sie QR-Codes auslesen.

Öffnen Sie die **QR Scanner**-App oder wählen Sie in der **Kamera**-App die Option **QR Scanner**.



› QR Scanner verwenden

- Öffnen Sie die **QR Scanner**-App. Am Display sehen Sie das Kamerabild dargestellt in dem sich eine horizontale Linie bewegt.
- Halten Sie nun das Smartphone mit etwas Abstand über den QR-Code, den Sie scannen wollen.
- Die Kamera scannt laufend das Sucherbild bis der QR-Code ausgelesen ist. Falls das Bild nicht automatisch scharf stellt, tippen Sie auf das Display.
- Dann wird automatisch das Scanergebnis angezeigt, z. B. die Webadresse, die im Symbol des QR-Codes verborgen war.

6.11 Touch Trainer

Ist die Bedienung eines berührungsempfindlichen Bildschirms ganz neu für Sie? Dann kann der Touch-Trainer ein hilfreiches Spiel für Sie sein. Hier lernen Sie die Interaktionen **Tippen**, **Wischen** und **Zoomen** spielerisch und mit einfachen Übungen. Viel Spaß!



emporia App: QR Scanner

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-qr-scanner>

6.12 emporiaCOACH

Mit dem **emporiaCOACH** wird Wissensvermittlung vorinstalliert mitgeliefert. Grundlagen der digitalen Welt werden leicht verständlich in wenigen Schritten vermittelt. Es ist keine Internetverbindung nötig, um diesen Kurs zu absolvieren. Nach Ende des Grundkurses werden weitere Folgekurse angeboten, die zum Download zur Verfügung stehen.



emporia App: emporiaCOACH
<https://www.emporiamobile.com/de/einfach-erklaert/emporia-coach>

6.13 Google Apps

Neben den emporia Apps sind zahlreiche Google Apps vorinstalliert, wie z.B.:

- **Google Playstore**

Mit dieser vorinstallierten Google App hat man Zugang zu unzähligen Apps, die im Internet zum Download zur Verfügung gestellt werden.

- **Google Maps**

Diese vorinstallierte Google App macht ihr Smartphone zum Navigationsgerät. Zusätzlich zur Routen- und Navifunktion werden vielschichtige Infos zum Standort oder Zielort sowie aktuelle Verkehrsinformationen angeboten

- **Google Assistant**

Der Google Assistant hört auf Ihre Stimme. Diese Funktion sucht für Sie Informationen im Internet, gibt Auskunft oder startet Apps, wenn Sieden Befehl dazu geben.



Google Maps
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/google-maps>

7. VERBINDUNGEN HERSTELLEN

7.1 WLAN-Verbindung

Zum Einrichten einer WLAN-Verbindung benötigen Sie den Namen des WLAN-Netzwerks (Netzwerk SSID) und das dazugehörige Passwort.

► Sollten Sie zuhause bereits ein WLAN-Netzwerk besitzen, finden Sie diese Angaben meist auf der Unterseite des WLAN Routers.

► WLAN-Funktion aktivieren

- Öffnen Sie am Homescreen die **Schnelleinstellungen**, indem Sie auf das Zahnradsymbol tippen.
- Schalten Sie die WLAN-Funktion am Smartphone ein, indem Sie auf das Ein/Aus-Anzeigefeld **1** neben WLAN tippen.
- Das Ein/Aus-Anzeigefeld zeigt nun **Ein**. Im Textfeld **WLAN** zeigt der Detailtext, dass das Smartphone WLAN-Netzwerke gefunden hat (**WLAN-Netzwerke verfügbar**).




► WLAN-Netzwerk auswählen und verbinden

- Tippen Sie auf das Textfeld **2** **WLAN**.


Eine Liste von WLAN-Netzwerken wird angezeigt.

- Tippen Sie auf das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie das Smartphone verbinden wollen.
- Geben Sie das entsprechende Passwort in das Eingabefeld. Tippen Sie auf die Checkbox, um das Passwort anzuzeigen und kontrollieren Sie die Richtigkeit.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **Verbinden**.

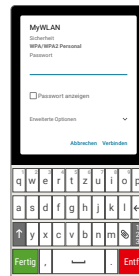

► WLAN-Verbindung prüfen

- Die Verbindung zwischen Smartphone und WLAN-Netzwerk wird hergestellt.
- Wenn die Verbindung hergestellt ist, lautet der Detailtext **Verbunden**. Das verbundene WLAN-Netzwerk wird nun auch in den **Schnelleinstellungen** angezeigt.

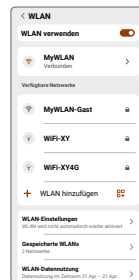

Internetverbindung

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/internetverbindung>

7.2 Bluetooth


Bluetooth ist eine drahtlose Verbindung zwischen elektronischen Geräten. Damit können Sie Ihr Telefon mit anderen bluetoothfähigen Geräten verbinden, wie z. B. einer Freisprecheinrichtung, einem externen Lautsprecher, etc.

› Bluetooth einschalten

Öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und schalten Sie unter **Weitere Einstellungen** > **Bluetooth** ein.

› Bluetooth-Geräte finden

Tippen Sie auf das Textfeld **Neues Gerät koppeln**. Alle verfügbaren Bluetooth-Geräte in Ihrer Umgebung werden aufgelistet. Wenn das gesuchte Gerät nicht in der Liste erscheint, muss es erst sichtbar gemacht werden, d. h. in den Pairing Mode gesetzt werden. Lesen

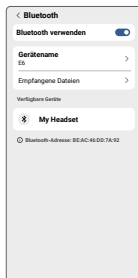

Sie dazu die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

› Ein Bluetooth-Gerät koppeln

Wählen Sie das Gerät aus, das Sie mit Ihrem Telefon verbinden wollen. Meistens müssen Sie am Telefon bzw. am Bluetooth-Gerät einen Code eingeben, damit die Verbindung erfolgen kann. In den meisten Fällen ist dieser Code 0000 oder 1234. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

i *Gekoppelte Geräte werden immer wieder erkannt und automatisch verbunden, wenn sie in der Nähe des Telefons sind.*

› Bluetooth-Gerät trennen

Wenn Sie die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät wieder trennen wollen, öffnen Sie in der Liste der Pairing-Geräte die Einstellungen des gewünschten Geräts und wählen Sie **Pairing aufheben**.



Bluetooth

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/bluetooth>



ASHA Protokoll

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/asha-protokoll>

i *Mit diesem Gerät können Sie das ASHA Protokoll nutzen, um z. B. ihre Hörgeräte mit dem Smartphone zu verbinden.*

7.3 NFC Verbindung

NFC ist ein Funkstandard zur drahtlosen Datenübertragung (Nahfeld-kommunikation). Dabei können Daten zwischen zwei Geräten, die sich sehr nahe beieinander befinden, relativ einfach übertragen werden.

› Wozu verwendet man NFC?

- **Kontaktloses Zahlen**

Das Bezahlen mit einem NFC-fähigen Handy funktioniert im Prinzip wie das Bezahlen mit einer NFC-fähigen Bankkarte. Zusätzlich müssen Sie eine App installieren, die den Bezahlprozess per NFC an der Kasse durchführt. Dazu muss in der App eine Bezahlmöglichkeit hinterlegt sein.

- **Einfaches Herstellen von Bluetooth Verbindungen**



NFC

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/nfc>

Bluetooth Verbindungen erfordern normalerweise einen Kopplungsvorgang, damit die Verbindung zwischen zwei Geräten freigegeben werden kann. NFC-fähige Bluetooth Geräte, z.B. ein Lautsprecher, ersetzen den Kopplungsvorgang durch die Freigabe per NFC. Auch das Übertragen von Daten, z.B. Fotos zwischen Smartphone und Tablet, die über einen NFC Chip verfügen, ist auf diese Weise möglich.

- **Kontinuierliche Blutzuckerkontrolle**

Ein kleiner Sensor, der am Körper angebracht ist, misst kontinuierlich den Blutzuckerwert. Diese Daten werden mit der NFC Verbindung auf ein Auslesegerät, z.B. das Smartphone übertragen. Der Vorteil zur klassischen Blutzuckermessung: der Fingerstich fällt weg und man erhält nicht nur punktuelle Messergebnisse sondern ein durchgängiges Bild.

› Was ist der Vorteil zu anderen Funkverbindungen?

Da die Geräte für eine NFC Verbindung sehr nahe beieinander sein müssen, ist die Gefahr der Datenspionage

äußerst gering. Somit ist auch der bei Bluetooth notwendige Kopplungs- und Freigabeprozess hinfällig, die Verbindung wird sofort und automatisch hergestellt.

› NFC einschalten

- Öffnen Sie die **Schnelleinstellungen** und schalten Sie unter **Weitere Einstellungen** > **NFC** ein.
- Legen Sie dann das Smartphone so auf oder zum Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, dass die beiden NFC Module möglichst nahe aneinander sind.
- Die NFC-Verbindung wird automatisch hergestellt, was meist visuell oder akustisch angezeigt wird.

7.4 WLAN-Hotspot

Machen Sie Ihr Smartphone zum mobilen Router, um unterwegs z. B. Ihren Laptop ins Internet zu verbinden.

7.5 Mobile Datenverbindung

Wenn Sie die Nutzung von mobilen Daten



WLAN-Hotspot

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/hotspot>

zulassen, können Sie jederzeit Internet nutzen, Benachrichtigungen empfangen usw.

› Mobile Datenverbindung aktivieren

- Öffnen Sie am Homescreen die **Schnelleinstellungen**, indem Sie auf das Zahnradsymbol tippen.
- Erweitern Sie die Liste, indem Sie auf **Weitere Einstellungen** tippen.
- Schalten Sie die **mobile Daten**-Funktion am Smartphone ein, indem Sie auf das Ein/Aus-Anzeigefeld neben **mobile Daten** tippen.
- Das Ein/Aus-Anzeigefeld zeigt nun **Ein**.



! Wenn Ihr Mobilfunktarif keine mobile Datenübertragung beinhaltet, müssen Sie die mobile Daten-Funktion am Smartphone stets ausgeschaltet lassen, sonst können zusätzliche Kosten für Sie entstehen. In diesem Fall können Sie Apps mit Internetverbindung nur nutzen, wenn eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk hergestellt ist.

7.6 Flugmodus

Der Flugmodus deaktiviert alle Funkverbindungen des Geräts, Sie können nicht mehr telefonieren, im Internet surfen oder Nachrichten verschicken. Daten, die am Smartphone gespeichert sind sowie Apps, die keine Online Verbindung benötigen, können genutzt werden.

7.7 Standort

Der aktuelle Standort Ihres Smartphones kann mit dieser Funktion ermittelt werden und steht für Apps, denen dazu die Berechtigung erteilt wurde, zur Verfügung.

7.8 Aufleuchten bei Benachrichtigungen

Die Funktion macht durch Blinken der Kamera oder des Bildschirms auf eingehende Benachrichtigungen aufmerksam.

Schnelleinstell.	Zurück
NFC	ein
WLAN-Hotspot	aus
Mobile Daten	ein
Flugmodus	aus
Standort	ein
Aufleuchten bei	aus
Favoritenfunktion	
Notruf (Werkseinstellung)	
Smartcover	



GPS

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/gps>

! Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht, wenn Sie lichtempfindlich sind.

7.9 PC-Verbindung zur Datenübertragung

Sie können das emporiaSMART.5 an Ihren PC anstecken und dann Daten einfach übertragen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel und stecken es an das Telefon und an den USB-Anschluss an Ihrem PC.

Das Telefon erkennt die Verbindung, im Info-Center erscheint eine Nachricht **Gerät wird über USB aufgeladen**. Tippen Sie auf diese Benachrichtigung. Ein Popup-Fenster erscheint mit einer Auswahlliste, wie Sie die USB Verbindung verwenden wollen. Wählen Sie **Dateiübertragung**. Das Smartphone wird nun auf Ihrem PC als externes Speichermedium angezeigt und Sie können Daten kopieren.

i Je nach Betriebssystem Ihres PCs kann die Vorgehensweise von dieser Beschreibung abweichen.



Datenübertragung

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/pc-verbindung>

8. WEITERE EINSTELLUNGEN

8.1 Audioprofile

- **Medienlautstärke:**

Lautstärke für Medien wie Audios und Videos

- **Anruflautstärke:**

Lautstärke für Telefongespräche

- **Klingeltonlautstärke:**

Lautstärke für den Telefonklingelton

- **Benachrichtigungslautstärke:**

Lautstärke für den Benachrichtigungston

- **Weckerlautstärke:**

Lautstärke für den Wecker

- **Telefonklingelton:**

Wählen Sie aus der Liste einen Klingelton für eingehende Anrufe aus.

- **Vibration und haptisches Feedback:**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, vibriert das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton

- **Standard-Benachrichtigungston:**

Wählen Sie einen Ton aus, der bei eingehenden Benachrichtigungen abgespielt werden soll.

- **Standard-Weckton:**

Wählen Sie eine Weckmelodie aus.

- **Wähltastentöne:**

Wenn am Tastenfeld Ziffern eingetippt werden, ertönen die entsprechenden Wähltastentöne.

- **Bildschirmsperrtone:**

Bei Einschalten oder Ausschalten der Displaysperre ertönt ein Klicklaut.

- **Tippen- und Klickgeräusche:**

Bei jeder Berührung des Touch-Displays ertönt auch ein Signalton.

8.2 Hintergrundbild

Wählen Sie ein Foto aus dem Fotoalbum aus und legen es als Hintergrundbild für die Startseite fest.

8.3 Datum & Uhrzeit

Hier können Sie Einstellungen zu Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Format vornehmen.

8.4 Sprache & Eingabe

Hier legen Sie die Sprache für das Telefon fest und nehmen Sie Einstellungen zur **Tastatur** vor.

8.5 emporia Tastatur

- **Eingabesprachen:** Wählen Sie, ob die ausgewählte Systemsprache auch die einzige Eingabesprache sein soll oder entscheiden Sie manuell, welche Sprachen als Eingabemethoden aktiviert sein sollen. Sie können dann beim Schreiben einer Nachricht zwischen den definierten Sprachen wählen, indem Sie lange auf die Leertaste drücken.

- Folgende allgemeine Einstellungen zur emporia Tastatur können eingeschaltet werden:
- **Automatische Groß-/Kleinschreibung**
Das erste Wort jedes Satzes wird großgeschrieben
- **Bei Tastendruck vibrieren**
Das Telefon vibriert bei jeder Eingabe auf der emporia-Tastatur
- **Ton bei Tastendruck**
Ein Klickton begleitet jede Eingabe auf der emporia-Tastatur
- **Pop-up bei Tastendruck**
Zeigt bei Tastendruck den gewählten Buchstaben als Pop-Up

 *emporia Tastatur deaktivieren*
(siehe Seite 14)



emporia Tastatur
<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-tastatur>

8.6 Display

Nehmen Sie Einstellungen zum Bildschirm vor wie **Helligkeit, Automatische Helligkeit, Display automatisch ausschalten, Bildschirm automatisch** uvm.

8.7 Sicherheitseinstellungen

Um Ihr Telefon vor Missbrauch durch fremde Personen zu schützen, können Sie hier eine Display-Sperre und die Sim-Kartensperre einstellen. Weiters können Sie festlegen, wie das Telefon bei der Installation von Apps geschützt wird.

› Fingerabdruck

Mit aktivem Fingerabdruck kann das Smartphone nur von Ihnen persönlich entsperrt werden.

• Fingerabdruck einrichten

1. Öffnen Sie **Schnelleinstellungen > Weitere Einstellungen > Fingerabdruck**
2. Geben Sie den **PIN** für die Displaysperre ein oder legen Sie nun einen PIN fest.
3. Lesen Sie die Information zum Fingerabdruck einrichten und wählen Sie

Ich stimme zu.

4. Legen Sie einen Finger auf den Fingerabdrucksensor auf der Ein-/Austaste und folgen Sie den Anweisungen am Display.
5. Schließen Sie mit **Fertig** das Scannen des Fingerabdrucks ab.

 *Es können bis zu fünf Fingerabdrücke eingescannt werden.*

• Smartphone mit Fingerabdruck entsperren

Legen Sie einen der Finger, die Sie eingescannt haben, auf den Fingerabdrucksensor.

Der Bildschirm wird sofort entsperrt.

 *Der Fingerabdruck kann nicht nur zur Sicherung des Smartphones verwendet werden sondern auch um sich in Apps anzumelden oder einen Kauf zu autorisieren.*

➤ Gesichtserkennung

Mit aktiver Gesichtserkennung kann das Smartphone nur von Ihnen persönlich entsperrt werden.

• Gesichtserkennung einrichten

1. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Biometrie & Passwort** > **Gesichtserkennung**
2. Geben Sie den **PIN** für die Displaysperre ein oder legen Sie nun einen PIN fest.
3. Lesen Sie die Information zum Gesichtsdaten hinzufügen und wählen Sie **Ich stimme zu**.
4. Positionieren Sie die Vordere Kamera so, dass ihr Gesicht im markierten Bereich sichtbar ist.
5. Halten Sie das Smartphone ruhig, bis ihr Gesicht gescannt wurde.

• Smartphone mit Gesichtserkennung entsperren

1. Aktivieren Sie den Bildschirm.
2. Halten Sie das Smartphone so, dass die Vordere Kamera ihr Gesicht scannen kann. Der Scanvorgang beginnt automatisch.
3. Um den Scanvorgang manuell erneut zu starten, tippen Sie am Display auf das blaue Kopf-Symbol.

8.8 Systemaktualisierung

Mit diesem Smartphone können Sie selbst die neueste Software für das Telefon herunterladen, das System damit aktualisieren und Anwendungen verbessern.

1. Öffnen Sie **Schnelleinstellungen** > **Weitere Einstellungen** > **Systemaktualisierung**.

2. Überprüfen Sie, ob der Akku über mindestens 30 % Ladekapazität verfügt, sonst kann der Download nicht starten.

3. Um den Download der neuen Software zu starten, wählen Sie dann **Auf Aktualisierungen prüfen**.

Sie werden informiert, ob eine aktualisierte Software zur Verfügung steht. Wenn das der Fall ist, wählen Sie **Download** und starten den Updateprozess. Der grüne Balken informiert Sie über den Fortschritt des Downloads.



Systemaktualisierung

<https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/systemaktualisierung>

4. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie **Jetzt aktualisieren**. Die Aktualisierung der Software wird nun im Hintergrund ausgeführt, Sie können währenddessen das Smartphone wie gewohnt verwenden.

8.9 Energiesparmodus und Batterieschutz

Unter **Einstellungen - Akku** können Sie **Energiesparmodus** und **Batterieschutz** aktivieren. Dadurch wird die Akkulebensdauer erhöht und der Stromverbrauch gesenkt.

8.10 Systemeinstellungen

Mit Systemeinstellungen öffnen Sie die Einstellungen zum Betriebssystem Android 16.

8.11 Barrierefreiheit durch Bedienungshilfen

Unter **Einstellungen > Bedienungshilfen** können Sie das Gerät für Benutzer mit Seh-, Hör- oder motorischen Einschränkungen oder kognitiven Herausforderungen optimieren.

› **Anzeige ändern**

Benutzer können die Anzeige- und Schriftgröße anpassen, die Anzeige vergrößern oder verkleinern, den Kontrast und die Farben ändern (Farbkorrektur, Farbumkehr, Dunkles Design, Text mit Kontur) uvm.

- **Anzeigegröße und Text**

- **Farbe und Bewegung** (Farbkorrektur, Farbumkehr)

- **Vergrößerung**

› **Sprachausgabe und Talkback**

- Die Funktion **Vorlesen** ermöglicht es, sich Inhalte auf dem Bildschirm vorlesen zu lassen, indem man Elemente auswählt oder die Kamera auf Objekte richtet.
- **TalkBack** ist eine Bildschirmleser-Funktion, die blinden oder sehbehinderten Nutzern hilft, mit ihrem Gerät zu interagieren.

› **Vibration und haptisches Feedback**

Hier können Nutzer die Intensität und das Muster der Vibration bei Klingeln, Benachrichtigungen und für haptisches Feedback einstellen.

› **Bedienung über Schalter**

Der Schalterzugriff ermöglicht es, Elemente auf dem Bildschirm mit einem oder mehreren Schaltern zu steuern. Externe Schalter, Tastaturen oder Tasten am Gerät können dafür verwendet werden.

› **Menü Bedienungshilfen**

Dieses Menü bietet schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wie das Erstellen von Screenshots, das Sperren des Bildschirms, das Öffnen des Google Assistant, das Anpassen der Schnelleinstellungen oder das Verändern der Lautstärke.

 **Tipp:** Der Empo-Bot  auf unserer Website www.emporiamobile.com hilft Ihnen bei Detailfragen gerne weiter!

8.12 **Favoritenfunktion**

Der No-Panic-Button auf der Rückseite des Geräts kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden:

5. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Favoritenfunktion**.
6. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen: **Notruf** (Werkseinstellung), **Taschenlampe**, **Lautlos**, **Kamera**, **App-Favorit** (wählen

Sie eine der aufgelisteten Apps), **Ohne Funktion**


› **No-Panic-Button verwenden**

1. Drücken Sie lange den No-Panic-Button für:
 - **Notruf** (Werkseinstellung):
 - Bei Betrieb im Android-Modus wird die Google-Notruffunktion gestartet.
 - Im **emporia einfacher Modus** wird die emporia-Notruffunktion gestartet.
 - **Taschenlampe:** aktiviert das Dauerlicht
 - **Lautlos:** aktiviert oder deaktiviert den Lautlos-Modus
2. Drücken Sie kurz den No-Panic-Button für:
 - **Kamera:** Öffnet die Kamera, nimmt ein Foto auf.
 - **Favoriten-App:** Öffnet die voreingestellte App.

9. NOTRUFFUNKTION

Ihr Telefon hat eine Notruffunktion, die Sie individuell auf ihre Bedürfnisse einstellen können.

1. Stellen Sie sicher, dass der No-Panic-Button auf **Notruf** eingestellt ist.
2. Wischen Sie auf der Startseite nach rechts um auf die persönliche Seite zu gelangen.
Tippen Sie auf **Notruf**.
3. Speichern Sie Ihre persönlichen Notrufkontakte.
4. Aktivieren Sie erst dann das Notrufsystem, wenn Notrufkontakte festgelegt sind.

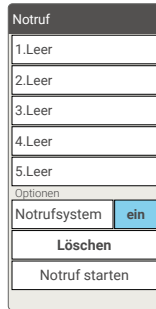

i *Wichtig! Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte aufgebraucht oder Ihr Telefon ohne Empfang, wird beim Drücken der aktivierten Taste der europäische Notruf 112 angerufen. Ihr Anruf geht somit direkt zur nächsten Polizeidienststelle.
Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.*

› Wie löse ich den Notruf aus?

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf den No-Panic-Button  auf der Rückseite des Telefons.

› Wie stoppe ich einen irrtümlichen Notruf?

1. Wenn Sie aus Versehen den Notruf ausgelöst haben, drücken Sie drei Sekunden lang die rote Taste zum Auflegen. Damit wird der Notrufzyklus unterbrochen.
2. Schalten Sie dann das Telefon aus und wieder ein, damit die Einstellungen für den Notrufstatus zurückgesetzt werden.



**Details zur Emporia
Notruffunktion**

[https://www.emporiamobile.com/
de-de/pages/emporia-notruf](https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-notruf)

› **Wie speichere ich einen Notrufkontakt?**

1. Öffnen Sie die »Einstellungen zum Notruf«.
2. Wählen Sie einen leeren Platz.
3. Die Liste ihrer Kontakte wird geöffnet.
Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie im Notfall benachrichtigen wollen.
4. Legen Sie fest, ob es sich um einen privaten Kontakt oder eine Hilfsorganisation handelt und ob zusätzlich eine Notruf-Nachricht verschickt werden soll.

› **Was muss der Empfänger des Notrufs machen?**

1. Der Notrufkontakt muss das Telefonat beenden und die in Not geratene Person zurückrufen. Andernfalls wird das Gespräch nach einer Minute automatisch unterbrochen und der nächste Notrufkontakt wird angerufen.
2. Das emporia Telefon nimmt den Rückruf automatisch an, somit ist die Gesprächsverbindung wieder hergestellt.

10. SICHERHEITSEINWEISUNG UND WARTUNG

10.1 Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie die Weitergabe oder den Missbrauch sensibler Informationen

- Sichern Sie während der Nutzung Ihres Geräts unbedingt wichtige Daten. emporia übernimmt keine Haftung für Datenverlust.
- Sichern Sie vor der Entsorgung Ihres Geräts alle Daten und setzen Sie es anschließend zurück, um den Missbrauch Ihrer persönlichen Daten zu verhindern.
- Lesen Sie die Berechtigungen beim Herunterladen von Apps sorgfältig durch. Seien Sie besonders vorsichtig bei Apps mit Zugriff auf viele Funktionen oder umfangreiche persönliche Daten.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf ungenehmigte oder verdächtige Nutzung. Sollten Sie Anzeichen für einen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten feststellen, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter, um Ihre Kontoinformationen löschen oder ändern zu lassen.
- Ändern Sie im Falle eines Verlusts oder Diebstahls Ihres Geräts die Passwörter Ihrer Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie die Nutzung von

Apps aus unbekannten Quellen und schützen Sie Ihr Gerät mit einem Entsperrmuster, einem Passwort oder einer PIN.

10.2 Malware und Viren

- Um Ihr Gerät vor Schadsoftware und Viren zu schützen, beachten Sie bitte folgende Hinweise. Andernfalls kann es zu Schäden oder Datenverlust kommen, die möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Laden Sie keine unbekannten Anwendungen herunter.
- Besuchen Sie keine Webseiten, denen Sie nicht vertrauen.
- Löschen Sie verdächtige Nachrichten oder E-Mails von unbekannten Absendern.
- Legen Sie ein Passwort fest und ändern Sie es regelmäßig.
- Deaktivieren Sie drahtlose Funktionen wie Bluetooth, wenn Sie diese nicht benötigen.
- Wenn sich das Gerät ungewöhnlich verhält, führen Sie eine Antiviren-App aus, um es auf Infektionen zu überprüfen.
- Führen Sie eine Antiviren-App auf Ihrem Gerät aus, bevor Sie neu heruntergeladene Anwendungen und Dateien öffnen.
- Bearbeiten Sie keine

Registrierungseinstellungen und verändern Sie nicht das Betriebssystem des Geräts.

10.3 Pflege und Wartung

- Ihr Gerät ist ein technisch hochentwickeltes Produkt und sollte mit größter Sorgfalt behandelt werden. Fahrlässigkeit kann zum Erlöschen der Garantie führen. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen, Schnee, hohe Luftfeuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Substanzen enthalten, die die elektronischen Schaltkreise korrodieren. Sollte das Gerät nass werden, schalten Sie es sofort aus, entfernen Sie den Akku und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen. Die beweglichen Teile und elektronischen Bauteile des Geräts können beschädigt werden. Bewahren Sie das Gerät nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder schmelzen lassen. Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten Orten auf. Wenn sich das Gerät auf

normale Temperatur erwärmt, kann sich im Inneren Kondenswasser bilden, das die elektronischen Schaltkreise beschädigen kann. Nicht autorisierte Modifikationen können das Gerät beschädigen, gegen Vorschriften verstoßen und zum Erlöschen der Garantie führen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Reparaturanleitung beschrieben zu öffnen (siehe emporiamobile.com). Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht. Bei unsachgemäßer Behandlung können die Schaltkreise und die Feinmechanik beschädigt werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien oder Reinigungsmittel. Verwenden Sie stattdessen ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Anschlüsse des Geräts ein. Sie können die Anschlüsse mit Druckluft reinigen oder das Gerät mit dem Anschluss nach unten leicht gegen Ihre Hand klopfen.
- Ziehen Sie beim Trennen eines Anschlusses nicht am Kabel, da dies den Anschluss, das Kabel oder den Stecker beschädigen kann. Ziehen Sie stattdessen den Stecker ab..

das Gerät, den Akku und das übrige Zubehör. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle oder den Kundenservice von emporia. Bringen Sie bitte den Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

10.4 Verwendungszweck

- Dieses Telefon ist robust und für den mobilen Einsatz konzipiert. Dennoch muss es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasser im Badezimmer usw.) und starken Stößen geschützt werden.
- Es ist ausschließlich für europäische Netzstandards geeignet (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt enthält Magnete. Halten Sie es daher unbedingt von Gegenständen fern, die von den Magneten beeinflusst werden könnten, wie z. B. Kreditkarten und implantierte medizinische Geräte. Wenn Sie ein implantiertes medizinisches Gerät tragen, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt.
- Jede andere als die oben

beschriebene Verwendung führt zu Schäden am Produkt und birgt Gefahren wie Brandgefahr, Stromschlag usw. Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden, und das Gehäuse darf nicht geöffnet werden.

- Der Adapter ist nur für die Verwendung mit einer herkömmlichen Haushaltssteckdose geeignet, die an das Stromnetz angeschlossen ist und eine Wechselspannung von 100–240 Volt/50/60 Hz (10/16 A) verwendet.
- Verwenden Sie zum Laden ein USB-C-PD-Ladegerät. Die Mindestleistung des Ladegeräts muss mindestens 15 Watt betragen.

10.5 Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Nur so vermeiden Sie Gefahren und Verstöße.
- Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Halten Sie zwischen einem Herzschrittmacher und dem eingeschalteten Telefon immer einen Abstand von mindestens 20 cm ein.
- Versuchen Sie niemals, ein Fahrzeug

zu steuern, während Sie das Telefon in der Hand halten. Beachten Sie stets die geltenden nationalen Gesetze und Verkehrsregeln.

- Schalten Sie das Telefon während Flugreisen aus.
- Das Telefon muss ausgeschaltet sein, wenn Sie sich in der Nähe von Tankstellen oder anderen Orten mit explosiven Stoffen befinden.
- Leuchten Sie niemals mit der LED-Taschenlampe in die Augen von Menschen oder Tieren! (Schutzklasse 3)
- Um Hörschäden zu vermeiden, telefonieren Sie nicht über längere Zeiträume mit hoher Lautstärke. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder der Notruftknopf gedrückt wurde.
- Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Hörschäden verursachen. Überprüfen Sie die Lautstärke Ihres Headsets.
- Das Telefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Vorsichtshalber empfehlen wir, das

Telefon bei Gewitter vom Ladegerät zu trennen.

- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen dem Produkt und Ihrer Netzsteckdose. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Dieses Gerät wurde für typische Anwendungen getestet, bei denen es am Körper getragen wird. Um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen, muss der Mindestabstand zwischen dem Körper, insbesondere dem Kopf des Benutzers, und dem Mobilteil einschließlich der Antenne 0 cm betragen. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, das mit diesem Gerät verwendet wird, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten. Zubehör, das am Körper getragen wird und diese Anforderungen nicht erfüllt, erfüllt möglicherweise nicht die Anforderungen an die HF-Exposition und sollte vermieden werden. Verwenden Sie ausschließlich die eingebaute Antenne des Geräts oder eine zugelassene Antenne.
- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und

anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Alle wichtigen Funktests wurden durchgeführt.


- Achtung: Explosionsgefahr bei Verwendung eines falschen Batterietyps. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen. Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn es sich in einem Abstand von 5 cm zum Körper befindet.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei gutem Empfang, um die Strahlenbelastung zu reduzieren.
- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung oder einen Lautsprecher.
- Kinder und Jugendliche sollten drahtlose Geräte wie Mobiltelefone verantwortungsvoll nutzen, z. B. indem sie Anrufe nachts vermeiden und die Häufigkeit und Dauer von Anrufen begrenzen. Halten Sie das Gerät von der Bauchregion schwangerer Frauen fern.
- Halten Sie das Gerät von der Unterleibsregion von Jugendlichen fern.
- Denken Sie an Ihre Gesundheit – nutzen Sie Ihr Mobiltelefon maßvoll, verwenden Sie ein Headset und wählen Sie ein Gerät mit niedrigem SAR-Wert.

11. APPENDIX

- **Hersteller:**
emporia Telecom GmbH & Co. KG
Industriezeile 36, 4020 Linz,
Austria
- **Importeur:**
emporia Telecom GmbH & Co. KG
Industriezeile 36, 4020 Linz,
Austria
- **Markenname:**
emporia
- **Modell:**
emporiaSMART.8 (E8.5G.v1)

› Lieferumfang

- **Mobiltelefon:**
emporiaSMART.8 (E8.5G.v1)
- **Akku:** AK-E8
- **USB-Kabel:** USB-C/USB-C
- **Smartcover:**
EMP-SMARTCOVER-E8
- **SIM-Karten-**
Auswurfwerkzeug
- **Benutzerhandbuch**



› Unterstützung

- **emporia Service Centre**
Industriezeile 36 · 4020 Linz ·
Austria
customercare@emporia.at
www.emporiamobile.com
- **Österreich · DE**
Mo.-Do.: 8⁰⁰-17⁰⁰, Fr 8⁰⁰-12⁰⁰
+43 (0) 800 20 20 72

- **Deutschland · DE**
Mo.-Do.: 8⁰⁰-17⁰⁰, Fr 8⁰⁰-12⁰⁰
+49 (0) 800 40 04 711

- **Schweiz · DE**
Mo.-Do.: 8⁰⁰-17⁰⁰, Fr 8⁰⁰-12⁰⁰
+41 (0) 800 70 50 10

› Garantie

Die 24-monatige Garantiezeit (6 Monate für Akku und Zubehör) beginnt mit der Übergabe des Geräts. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Originalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) mit **IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen. Die Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden. In dem rechtlich geltenden größtmöglichen Umfang ist emporia unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:

- Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften
- Jegliche besondere oder beiläufige Schäden sowie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden.

› Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt **emporia Telecom GmbH & Co. KG** (Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria), dass die Funkanlage/ Telekommunikationseinrichtung **emporiaSMART.8 (E8.5G.v1)** der Richtlinie:
(EU) 2014/53
Funkanlagenrichtlinie (RED)
(EU) 2019/320 Anruferstandort bei Notrufen
(EU) 2019/881
Cybersicherheitsgesetz
(EU) 2022/2380 Änderungen der Funkanlagenrichtlinie
(EU) 2023/1670 Ökodesign-Anforderungen
(EU) 2023/1669
Energiekennzeichnung
(EU) 2019/882 Anforderungen an die Barrierefreiheit
1907/2006 REACH
2011/65/EU RoHS
Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie auf dieser Webseite:
<https://www.emporiamobile.com/pages/doc>

Eveline Pupeter
01.05.2026, Linz/Austria
CEO emporia Telecom

› Technische Produktdaten

- **Abmessungen:**
166×77×11 mm
- **Gewicht:** 211 g
- **Akku:** LiPo 3.85 V, 4900 mAh,
18.96 Wh (nicht austauschbar)
- **AC-Adapter output:**
DC 5.0 V, 3 A, minimum 15 W
- **Ladeschale:** input=output

› Technische Produktdaten

- **Abmessungen:** 156,7 × 72,4 ×
9 mm
- **Gewicht:** 175 g
- **Akku:** Lithium-Ionen-Polymer
3,89 V, 3880 mAh, 15,56 Wh
(austauschbar)
- **Standby-Zeit:** 190 Std.*
- **Gesprächszeit:** 550 Min.*
- (*Die Akkulaufzeit kann sich je
nach Netzabdeckung und aktiven
Anwendungen verringern.)
- **Interne Antenne:**
 - SAR (Körper): 1,04 W/kg
 - SAR (Kopf): 0,68 W/kg
 - SAR (Gliedermaßen): 1,81 W/kg
- **Betriebsumgebungs-
temperatur:** 0 °C bis +40 °C
- **Ladeumgebungstemperatur:**
0 °C bis +40 °C
- **Lagertemperatur:** -20 °C bis
+40 °C

• Drahtlose Technologien:

- Bluetooth V5.4,
GPS+GLONASS+Beidou+Galileo,
WLAN 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax),
WLAN 5 GHz (802.11a/n/ac/ax)
- **Hörgerätekompatibel:** M4/T4
- **Bildschirmauflösung:** 6,36 Zoll
1,5K AMOLED; 1200 x 2670 Pixel
- **Kamera:** 50 + 8 MP (Rückkamera),
32 MP (Frontkamera)
- **Betriebssystem:** Android 16
- **Arbeitsspeicher:** 6 GB
- **Speicher (ROM):** 128 GB
- **SD-Karte:** < 512 GB

› Frequenzen

- **Bluetooth:** 2402–2480 MHz;
Sendeleistung: < 0,0137 W
- **Bluetooth LE:** 2402–2480 MHz;
Sendeleistung: < 0,0018 W
- **2,4-GHz-WLAN:** 2412–2472
MHz; Sendeleistung: < 0,056 W
- **5-GHz-WLAN:** 5150–5350 MHz;
Sendeleistung: < 0,005 W
- **5,8-GHz-WLAN:** 5725–5850
MHz; Sendeleistung: < 0,023 W
- **GPS:** (Empfänger) 1,57542 GHz
- **BDS:** (Empfänger) 1,561098 GHz
- **GLONASS:** (Empfänger) 1,602
GHz
- **Galileo:** (Empfänger) 1,561098
GHz

• NFC: 13,56 MHz

- **GSM 900:** Senden: 880–915
MHz, Empfangen: 925–960
MHz; Sendeleistung: < 1,8 W
- **GSM 1800:** Senden: 1710–1785
MHz, Empfangen: 1805–1880
MHz; Sendeleistung: < 0,887 W

• WCDMA Band I:

- Senden: 1920–1980 MHz,
Empfangen: 2110–2170 MHz
Sendeleistung: < 0,182 W
- **WCDMA Band VIII:** TX:
880–915 MHz, RX: 925–960
MHz; Sendeleistung: < 0,174 W

• LTE FDD Band 1:

- TX: 1920–1980 MHz, RX:
2110–2170 MHz; Sendeleistung:
< 0,186 W

• LTE FDD Band 3:

- TX: 1710–1785 MHz, RX:
1805–1880 MHz; Sendeleistung:
< 0,174 W

• LTE FDD Band 5:

- TX: 824–849 MHz, RX: 869–894
MHz; Sendeleistung: < 0,195 W

• LTE FDD Band 7:

- TX: 2500–2570 MHz, RX:
2620–2690 MHz; Sendeleistung:
< 0,158 W

• LTE FDD Band 8:

- TX: 880–915 MHz, RX: 925–960

MHz; Sendeleistung: < 0,214 W

- **LTE FDD Band 20:**

TX: 832–862 MHz, RX: 791–821 MHz; Sendeleistung: < 0,204 W

- **LTE FDD Band 28:**

TX: 703–748 MHz, RX: 758–803 MHz; Sendeleistung: < 0,234 W

- **LTE TDD Band 38:**

TX: 2570–2620 MHz; RX: 2570–2620 MHz; Sendeleistung: < 0,209 W

- **FDD n1:**

TX: 1920–1980 MHz, RX: 2110–2170 MHz; Sendeleistung: < 0,189 W

- **FDD n3:**

TX: 1710–1785 MHz, RX: 1805–1880 MHz; Sendeleistung: < 0,198 W

- **FDD n7:**

TX: 2500–2570 MHz, RX: 2620–2690 MHz; Sendeleistung: < 0,2 W

- **FDD n8:**

TX: 880–915 MHz, RX: 925–960 MHz; Sendeleistung: < 0,223 W

- **FDD n20:**

TX: 832–862 MHz, RX: 791–821 MHz; Sendeleistung: < 0,224 W

- **FDD n28:**

TX: 703–748 MHz, RX: 758–803 MHz; Sendeleistung: < 0,223 W

- **TDD n77:**

TX: 3300–4200 MHz; RX: 3300–4200 MHz; Sendeleistung: < 0,377 W

- **TDD n78:**

TX: 3300–3800 MHz; RX: 3300–3800 MHz; Sendeleistung: < 0,372 W

› Verwendungsbeschränkung

- In der EU ist der Betrieb von LTE/NR UE in Band 28 auf 703–736 MHz (Tx) bzw. 758–791 MHz (Rx) beschränkt.
- In der EU ist der NR UE-Betrieb im Band 78 auf den Frequenzbereich 3400–3800 MHz beschränkt.
- HF-Leistungsreduzierung, ausgelöst durch die Kombination von Näherungssensoren und Empfängererkennungsmechanismen, wie in diesem TCF beschrieben
- WLAN/Wi-Fi
Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern betrieben werden.
Der Frequenzbereich von 5150–5350 MHz ist gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen auf die Nutzung in Gebäuden beschränkt.

› Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Nur für europäische Netzwerkstandards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Das Gerät enthält Magnete. Halten Sie daher Abstand zwischen Ihrem Gerät und Gegenständen, die durch die Magnete beeinflusst werden könnten, wie Kreditkarten oder implantierte medizinische Geräte. Wenn Sie ein implantiertes medizinisches Gerät nutzen, verwenden Sie das Produkt nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.

› Entsorgung

• Entsorgung der Verpackung

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.



• Entsorgung von Akkus

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



• Entsorgung des Geräts


Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



› Ökodesign-Informationen

- Ihr Gerät ist mit einem austauschbaren Akku ausgestattet. Verwenden Sie Ihr Gerät nur mit einem Originalakku. Obwohl der Akku hunderte Male geladen und entladen werden kann, nutzt er sich mit der Zeit ab. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, tauschen Sie den Akku aus. Bitte befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen auf unserer Website oder wenden Sie sich per E-Mail an unseren Kundendienst (customer@emporiamobile.com).
- Aus Umweltschutzgründen liegt dieser Verpackung kein Ladegerät bei. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzteilen und einem Kabel mit USB-Stecker Typ C geladen werden.
- Sie können Ladegeräte mit höherer Leistung verwenden, die Ladegeschwindigkeit wird dabei jedoch nicht erhöht.

emporia online shop

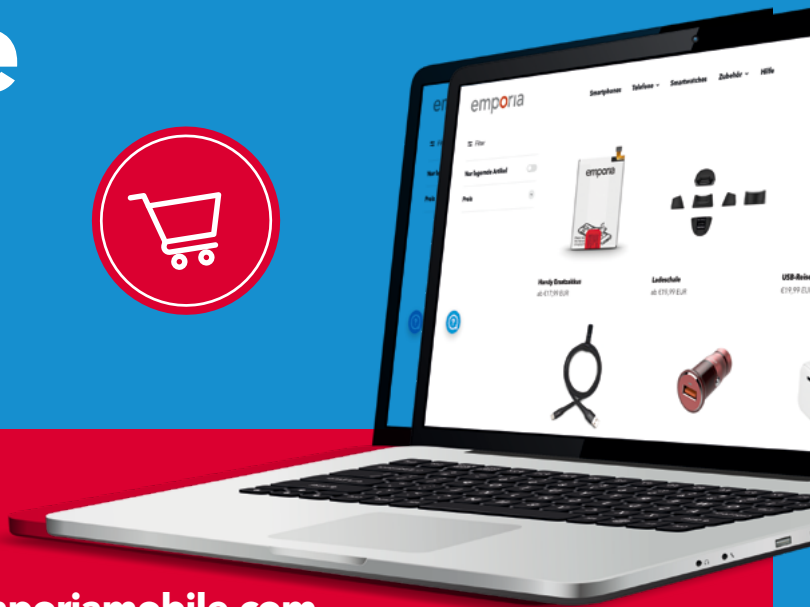

www.emporiamobile.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: E8 BDA-V1 11803-001-WEB-DE | 202605

