


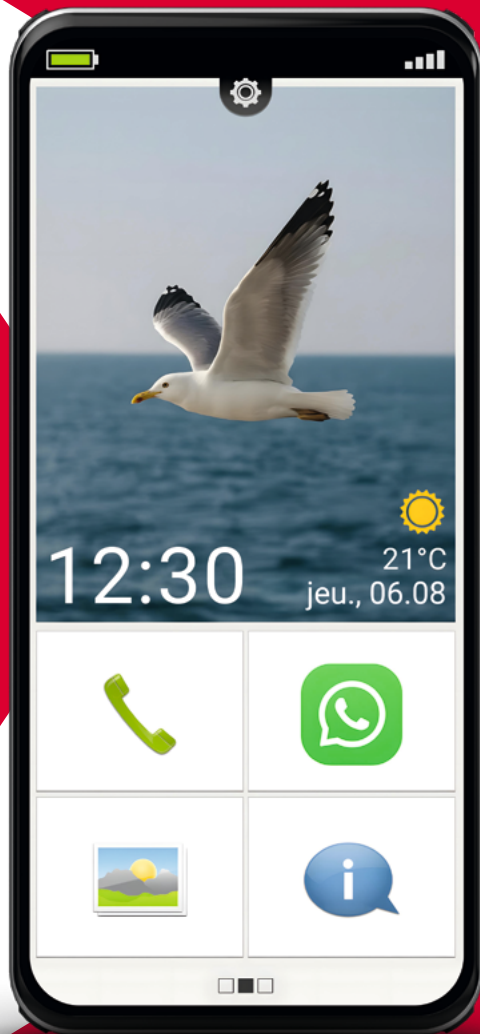

Nécessite
une connexion
WiFi ou un forfait
de données
mobiles

emporia SMART.8

FRANÇAIS

Remarques concernant ce mode d'emploi

Vous trouverez dans ce mode d'emploi des remarques et conseils utiles identifiés par le symbole ⓘ. Les avertissements sont identifiés par le symbole ⚠. Dans de nombreux chapitres, vous trouverez un code QR qui vous permettra d'accéder à des informations approfondies sur ce thème sur le site Internet d'emporia.

Lecteur QR

Cette application vous permet de lire les codes QR. Pour ce faire, ouvrez l'application **Lecteur QR** ou sélectionnez dans l'application **Appareil photo** l'option **Lecteur QR**.

(voir page 39)



ⓘ Google, Android, Google Play (également appelé Play Store) et autres sont des marques déposées de Google LLC.

Chère cliente emporia, cher client emporia,

Qu'est-ce qui est important dans la vie ? C'est ce à quoi nous avons réfléchi chez emporia lorsque nous avons développé et conçu ce smartphone pour vous. Oui, vous avez bien lu. Au départ, nous n'avons pas demandé combien de RAM et de ROM ce truc devait avoir, ni combien de mégapixels ou de milliampères-heures. Nous avons mis ces questions de côté et les avons finalement confiées à nos techniciens pour qu'ils y répondent.

Ce qui nous intéressait, c'était plutôt de savoir quels étaient les enjeux de la vie ? La sécurité, la santé, la joie de vivre, la durabilité, l'amour, la solidarité ... Ce sont les choses qui comptent dans la vie.

C'est autour de ces questions que nous avons construit ce smartphone. Ce smartphone va et peut vous assister dans tous ces aspects importants. Avec l'amour, me demanderez-vous ? Tout à fait. Quel plaisir de pouvoir envoyer un baiser à son partenaire par WhatsApp lorsqu'on est séparé physiquement. Plus de joie de vivre grâce à ce smartphone ? Bien sûr que oui. Une petite vidéo du petit-enfant, et le soleil brille dans le ciel, même sous la pluie. Sécurité ? Quelle chance d'avoir le No-panic-button (avec appel d'urgence) à l'arrière en cas de chute avec le vélo électrique.

Nous avons trouvé des réponses aux questions importantes de la vie. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre nouveau smartphone emporia.

Votre Eveline Pupeter
Propriétaire et directrice

SOMMAIRE

1. Préparatifs.....	05	4. Interface emporia	18
1.1 Aperçu de votre smartphone	05	4.1 Accueil	18
1.2 Étendue de la livraison.....	06	4.2 Écran d'applications	20
1.3 Insérer la carte SIM et la carte mémoire	07	4.3 Écran personnel	20
1.4 Charger la batterie	08	4.4 emporia Smartcover.....	22
1.5 Allumer le téléphone	10	5. Fonctions de base	24
1.6 Éteindre le téléphone.....	10	5.1 Téléphoner.....	24
1.7 Saisir le code PIN	10	5.2 Répertoire (Contacts).....	25
2. Première mise en service	11	5.3 Messages	28
2.1 Paramètres de base d'Android et de Google.....	11	5.4 Info Center	30
2.2 Lancer l'emporiaAPP.....	13	5.5 Album photo.....	31
2.3 Passer de l'interface emporia à l'interface Android	14	5.6 Appareil photo	32
2.4 Configuration de l'eSIM.....	15	6. Autres applications emporia	33
3. Utilisation	15	6.1 Lampe de poche	33
3.1 Mode économie d'énergie et verrouillage de l'écran	15	6.2 Mode silencieux	33
3.2 Touches du téléphone.....	16	6.3 Alarme	33
3.3 Touches sur l'écran (Softkeys)	17	6.4 Calendrier.....	34
3.4 Clavier virtuel	17	6.5 Météo.....	35
		6.6 Internet	36
		6.7 E-Mail	37
		6.8 Calculatrice	38
		6.9 Loupe.....	38
		6.10 Lecteur QR	39
		6.11 Touch Trainer.....	39
		6.12 emporiaCOACH	40
		6.13 Applications Google.....	40

7. Établissement des connexions	41	9. Fonction d'appel d'urgence	52
7.1 Connexion WiFi	41	10. Mise à jour sur la cybersécurité	
7.2 Bluetooth	42	des smartphones	54
7.3 Connexion NFC.....	43	10.1 Protégez vos données personnelles et	
7.4 Hotspot WiFi	44	prévenez toute fuite ou utilisation abusive	
7.5 Connexion de données mobiles	44	d'informations sensibles.....	54
7.6 Mode avion	45	10.2 Malwares et virus.....	54
7.7 Localisation	45	10.3 Entretien et maintenance.....	54
7.8 Notifications lumineuses.....	45	10.4 Usage prévu.....	55
7.9 Connexion d'un PC pour		10.5 Consignes de sécurité	56
le transfert des données.....	45		
8. Autres réglages	46	11. Annexe	57
8.1 Profils audio.....	46		
8.2 Fond d'écran	47		
8.3 Date et heure.....	47		
8.4 Langue et saisie	47		
8.5 Clavier emporia	47		
8.6 Écran.....	48		
8.7 Réglages de sécurité.....	48		
8.8 Mise à jour du système	49		
8.9 Économiseur batterie et			
protection de la batterie.....	50		
8.10 Paramètres système	50		
8.11 Accessibilité	50		
8.12 Fonction favoris	51		

1.1 Aperçu de votre smartphone



- 1** Objectif de l'appareil photo avant
- 2** Haut-parleur (récepteur)
- 3** Écran tactile (écran)
- 4** Emplacement pour cartes
Carte SIM et carte SD
(voir page 07)
- 5** Microphone
- 6** Prise USB
- 7** Objectifs de l'appareil photo avec lampe de poche/flash
- 8** No-panic-button avec fonction favoris
(voir page 51)
- 9** Module NFC (interne)
- 10** Touches du volume
(voir page 16)
- 11** Touche Marche/Arrêt avec lecteur d'empreinte
(voir page 48)

1.2 Étendue de la livraison

❗ *Cet emballage n'est pas adapté aux jeunes enfants, car il contient de petites pièces pouvant être avalées.*

- Smartphone
- Smartcover
- Aiguille pour SIM
- Câble de charge USB
- Mode d'emploi

➤ **Si une pièce est manquante ou défectueuse**

Veuillez vous adresser à l'**emporia Service Center**. (voir page 57)

➤ **Non compris dans la livraison**

• **Carte SIM**

C'est une carte à puce que vous devez insérer dans votre téléphone. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez téléphoner avec le smartphone. Vous obtenez la carte et un code secret (PIN et PUK) de la part de

votre opérateur avec votre contrat mobile. Avec un smartphone, utilisez toujours un forfait avec données.

• **Carte mémoire** (extension de mémoire)

La carte mémoire est une carte à puce qui sert d'extension de mémoire pour votre smartphone. Ainsi, vous pouvez par exemple enregistrer plus de photos et installer davantage d'applications. Vous obtiendrez de telles cartes dans les magasins d'électronique.

• **Écouteurs**

Vous trouverez des écouteurs adaptés sur le site <https://www.emporiamobile.com> ou dans les magasins d'électronique.

• **Fiche secteur**

Utilisez une fiche secteur dont vous disposez dans votre ménage. Vous pouvez également les obtenir dans les magasins d'électronique ou auprès de l'**emporia Service Center**.



Expliqué simplement

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/explique-simplement-aperçu>

1.3 Insérer la carte SIM et la carte mémoire

- Ouvrez l'emplacement pour cartes en insérant l'aiguille SIM dans l'ouverture de l'emplacement pour cartes.
- Insérez la carte avec la partie dorée vers le bas.
- **Facultatif :** Insérez une carte mémoire dans le logement de sorte que les contacts dorés soient orientés vers le bas.
- Poussez ensuite jusqu'en butée l'emplacement pour cartes dans l'ouverture pour l'emplacement pour cartes du smartphone.

- ❗ *Seules les cartes nano SIM sont compatibles avec cet appareil. Si votre carte SIM est différente, vous pouvez l'échanger auprès de votre opérateur.*
- ❗ *Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil, telles que des cartes microSD® ou microSDHC®. Si vous utilisez des cartes SIM ou mémoire incompatibles, cela peut endommager l'appareil, la carte ou les données enregistrées sur la carte.*
- ❗ *Si vous souhaitez utiliser une e-SIM, veuillez consulter le chapitre 2.4 Configuration de l'eSIM (voir page 15).*



**Carte SIM et carte mémoire -
Comment ça marche ?**
[https://www.emporiamobile.com/
fr-fr/pages/carte-sim-et-carte-sd](https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/carte-sim-et-carte-sd)



**Lorsque l'espace mémoire
est épuisé.**
[https://www.emporiamobile.com/
fr-fr/pages/memoire-utilise](https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/memoire-utilise)

1.4 Charger la batterie

- 💡 *N'utilisez que des chargeurs (5 V, 3 A, 15 W) et des accessoires approuvés pour ce smartphone.*
- 💡 *Avant la première utilisation de l'appareil ou si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps, la batterie doit être chargée. Le temps de charge dépend du chargeur utilisé et dure environ 2 à 4 heures.*

➤ **Charger avec le câble de charge**

- Utilisez une fiche secteur du commerce dont vous disposez dans votre ménage.
 - Insérez la fiche USB dans la prise USB du téléphone.
 - Ensuite, branchez la fiche secteur du câble de charge dans la prise de courant.
- 💡 *N'utilisez que le câble de charge fourni pour le chargement, afin d'éviter des mauvais contacts avec la fiche USB.*



**Bien charger la batterie –
Comment faire ?**
[https://www.emporiamobile.com/
fr-fr/pages/charger-batterie](https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/charger-batterie)

➤ **Chargement par induction**

L'emporiaSMART.8 est équipé d'une bobine de réception intégrée. Cela permet le chargement par induction.

L'énergie électrique est transmise via un champ magnétique entre une station de chargement par induction et le smartphone, sans aucun câble de charge.

- Vous avez besoin d'une station de recharge inductive connectée au réseau électrique.
- Placez le smartphone au centre de la surface de recharge de la station.
- Lorsque le smartphone est correctement positionné, le processus de recharge démarre automatiquement. Un indicateur de charge s'affiche à l'écran.
- Retirez le smartphone de la surface de recharge dès qu'il est complètement chargé.



- 💡 *Vous trouverez des stations de recharge par induction adaptées sur <https://www.emporiamobile.com> et dans les magasins d'électronique.*

i *Aucun objet métallique tel que des pièces de monnaie ou des cartes de crédit ne doit se trouver entre le smartphone et la station de recharge, car cela pourrait nuire au processus de recharge ou causer des dommages.*

i *La recharge par induction peut prendre un peu plus de temps que la recharge avec un câble. Utilisez uniquement des chargeurs conformes à la norme Qi afin de garantir une recharge sûre et efficace.*

➤ **Charger sur l'ordinateur**

Branchez le smartphone sur un port USB de l'ordinateur. Pour cela, séparez le câble USB fourni de la fiche secteur.

i *Le chargement sur ordinateur prend plus de temps que le chargement sur secteur.*

➤ **Affichage de la batterie sur le téléphone**

- Lorsque la batterie est vide :
Un signal sonore retentit et un avertissement apparaît à l'écran. Le symbole de la batterie est rouge, la LED clignote.
- Lorsque la batterie est en charge :
Le symbole de la batterie se remplit et la LED est rouge.
- Lorsque la batterie est chargée :
Le symbole de la batterie est plein et la LED est verte.
Vous pouvez à présent retirer le câble de charge de la tablette et le débrancher de la prise secteur.

i *Dans **Réglages > Batterie**, vous pouvez consulter l'autonomie restante et fermer des applications pour augmenter la durée de celle-ci*



Comment fonctionne la recharge par induction ?

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/charge-inductive>

1.5 Allumer le téléphone

- Avant la première utilisation, retirez le film de protection de l'écran.
- Appuyez au moins deux secondes sur la touche Marche/Arrêt.
- Le sigle emporia apparaît à l'écran et une mélodie se fait entendre.

i Lors de la première activation de votre téléphone, la procédure de démarrage peut durer jusqu'à deux minutes. Pendant ce temps, le sigle emporia est visible à l'écran. Veuillez ne pas interrompre cette procédure.

1.6 Éteindre le téléphone

- Appuyez simultanément sur la touche marche/arrêt et sur la touche + du volume.
- Un menu comportant quatre options s'affiche sur l'écran : Urgence, Verrouiller, Éteindre, Redémarrer.
- Sélectionnez l'option souhaitée.

i Si vous maintenez la touche marche/arrêt enfoncée, Google Gemini s'active par défaut. Vous pouvez modifier ce paramètre par défaut dans **Paramètres > Système > Gestes > Appui prolongé sur le bouton Marche/Arrêt**.

1.7 Saisir le code PIN

Saisissez le code PIN à quatre chiffres de votre carte SIM lorsque la demande est faite et confirmez la saisie.

i Vous pouvez modifier ou désactiver votre code PIN dans **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Sécurité et de confidentialité renforcées > Verrouillage de carte SIM**.

i Vous disposez de trois tentatives pour entrer le code PIN. Au bout de trois entrées erronées, la carte SIM peut uniquement être déverrouillée à l'aide du code PUK. Vous trouverez le code PIN et le code PUK dans les documents fournis avec la carte SIM par votre opérateur téléphonique.



De quoi mon smartphone a-t-il besoin pour fonctionner ?

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/necessaire-pour-fonctionner>

2. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

2.1 Paramètres de base d'Android et de Google

Lors de la première mise en service du smartphone, certains réglages doivent être effectués.

› Sélectionner la langue

- Appuyez sur la langue prédéfinie.
- Une liste de toutes les langues système disponibles s'affiche.
- Sélectionnez la langue avec laquelle vous souhaitez utiliser le smartphone.

› Démarrer les réglages Android

Appuyez sur **DÉMARRER** pour définir les paramètres nécessaires pour le système d'exploitation Android.

› Configurer avec un autre appareil

Vous avez déjà utilisé un smartphone ?

À l'étape suivante, vous avez la possibilité d'installer les données de votre ancien smartphone.

Choisissez si votre ancien smartphone est

un Appareil Android ou un iPhone ou iPad, puis suivez les instructions sur l'écran.

Si c'est votre premier smartphone ou si vous ne voulez pas transférer de données, sélectionnez **PASSER**.

› Se connecter au Wi-Fi

Si possible, connectez-vous à un réseau WiFi afin que votre crédit de données mobiles ne soit pas consommé par les mises à jour et téléchargements requis par la suite.

 *Pour en savoir plus, consultez le chapitre « 7.1 Connexion WiFi » à partir de la page 41.*

› Configurer un compte Google

- À l'étape suivante, vous êtes invité à vous connecter avec votre compte Google. À cet effet, saisissez votre adresse Gmail et le mot de passe correspondant, ou créer un nouveau compte si vous n'avez pas encore de compte Google.
- Vous pouvez maintenant définir les paramètres de sécurité et d'enregistrement des services Google. Examinez attentivement les paramètres par défaut et désactivez les différentes fonctions selon vos préférences. Appuyez ensuite sur **ACCEPTER**.



Configurer un compte Google

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/configurer-compte-google>

› Se connecter au réseau mobile

Insérez maintenant une carte SIM dans le smartphone.

i Si vous souhaitez configurer une e-SIM, nous vous recommandons de le faire après avoir configuré le smartphone. Pour ce faire, appuyez sur **PASSER** et confirmez également la remarque suivante en appuyant sur **PASSER**.

› Protéger le smartphone

Activez le verrouillage d'écran afin d'éviter que votre smartphone ne soit utilisé par une personne non autorisée.

- Choisissez si le code doit également être saisi au démarrage de l'appareil.
- Saisissez le code de votre choix
- Saisissez le code une seconde fois afin d'exclure les éventuelles fautes de frappe, puis confirmez-le.

i Protégez en outre votre smartphone avec l'empreinte digitale. Vous pouvez également

définir ces réglages ultérieurement dans **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale > Empreinte digitale**.

› Services Google

Sélectionnez les services Google que vous souhaitez activer. Lisez attentivement les informations que vous fournissez à Google.

› Sélectionner un moteur de recherche

Sélectionnez un fournisseur de moteurs de recherche Internet dont le service doit être utilisé pour les requêtes de recherche.

› Autres réglages

Pour finir, vous pouvez activer d'autres fonctions Google et personnaliser la protection de charge, l'arrière-plan et la taille de la police.

Ces réglages s'appliquent au système, mais pas à l'application emporia.



Assistant vocal – Comment ça marche ?

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/assistant-vocal>



Services Google

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/google-services>

➤ Protection de charge

La protection de charge limite le processus de charge à 80 % de la capacité de la batterie.

Cela permet d'augmenter la durée de vie de la batterie et de réduire la consommation d'énergie.

Le processus d'installation est maintenant terminé.

2.2 Lancer l'emporiaAPP

Une fois la configuration d'Android et de Google terminée, l'écran d'accueil d'Android s'affiche.

Appuyez sur le symbole emporia.



➤ Mentions légales

Acceptez les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et les autorisations accordées à l'application emporiaAPP. À cet effet, cochez la case « **J'ai lu et j'accepte toutes les conditions.** » Confirmez avec **SUIVANT**.

➤ Définir l'application emporiaAPP comme écran d'accueil

Procédez aux réglages suivants afin de définir l'interface emporia comme écran de démarrage du smartphone.

- Appuyez sur **SUIVANT**
- Appuyez sur **emporia**
- Appuyez sur **Définir par défaut**



➤ Enregistrement de l'application emporiaAPP

Saisissez votre nom, votre classe d'âge, votre sexe et votre adresse e-mail, puis confirmez avec **SUIVANT**.

- Appuyez sur **TERMINER** pour finaliser la configuration de l'application emporiaAPP.
- À partir de maintenant, le smartphone démarrera toujours avec l'interface emporia.



LANCER emporia
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/demarrer-emporia>

› Finaliser la configuration

Une notification est affichée dans le **Centre d'information** si certaines étapes d'installation ont été sautées.

› Les nouvelles applications après l'installation

L'application emporiaAPP est en fait un bouquet d'applications. Vous trouverez donc sur votre smartphone plusieurs nouvelles icônes correspondant aux fonctions suivantes :

- Sur l'écran d'accueil emporia : **Téléphone, Messages, Album photos et Info-Center**
- Sur l'écran **Applis favoris** : **Caméra, Alarme, Play Store, Météo, Calendrier, Internet, Calculatrice, Lecteur QR, Email et Toutes les apps**

2.3 Passer de l'interface emporia à l'interface Android




Changer d'interface

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/modifier-interface-utilisateur>

› Désactiver l'interface emporia

Vous pouvez choisir d'utiliser ce smartphone avec l'interface Android standard.

- Pour désactiver l'interface emporia, ouvrez **Paramètres > Applications > Applis par défaut > Appli d'accueil**
- Sélectionnez **Quickstep** comme application de démarrage par défaut.

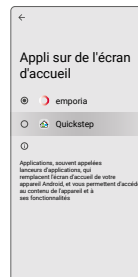

› Rétablir l'interface emporia

Si vous avez supprimé le lien pour « Lancer emporia » sur la page d'accueil, vous pouvez réinstaller l'interface emporia de la manière suivante :

- Ouvrez **Paramètres > Système > Mode facile emporia**
- Sélectionnez **emporia** comme application de démarrage par défaut.

› Désactiver le clavier emporia

- Ouvrez **Paramètres > Système > Clavier > Clavier à l'écran**.
- Désactivez le clavier emporia.
Le smartphone utilise désormais le clavier Android.

3. UTILISATION

i Sous **Applications par défaut**, vous pouvez également définir quelle application est utilisée pour les messages SMS et quel navigateur doit être ouvert par défaut.

2.4 Configuration de l'eSIM

Avant de configurer l'eSIM, nous vous recommandons de terminer complètement la configuration du smartphone (voir 2.1 Paramètres de base pour Android et Google)

- Ouvrez **Paramètres > Réseau et Internet Réseau mobile > Ajouter une carte SIM > Configurer une eSIM**.
- Scannez le code QR que vous avez reçu de votre opérateur réseau pour l'eSIM.
- L'eSIM est transférée sur votre smartphone.

i Vous pouvez configurer une carte Nano-SIM et une eSIM sur votre emporiaSMART.8.

i Veuillez noter que, selon votre opérateur réseau, vous ne pouvez pas effectuer vous-même la migration de l'eSIM vers un autre smartphone, mais devez faire appel à l'assistance de votre opérateur réseau.



Configuration de l'eSIM

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/configurer-e-sim>

3.1 Mode économie d'énergie et verrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un certain temps, l'écran passe en mode d'économie d'énergie et devient noir.

Vous pouvez réactiver l'écran en appuyant brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.

Vous pouvez également éviter des saisies involontaires en verrouillant l'écran.

> Verrouiller manuellement l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.
- L'écran s'éteint et se verrouille, un signal retentit. L'écran est maintenant protégé d'une saisie involontaire.

> Régler le verrouillage automatique de l'écran

Sous **Réglages rapides > Autres réglages > Réglages de sécurité > Déverrouillage de l'appareil** vous pouvez sélectionner les méthodes de sécurité de l'appareil suivants:

• Déverrouillage de l'écran

- Aucun verrouillage
- Balayage

Code: saisissez un code au choix.

- **Empreinte digitale**: il est possible d'enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales
- **Déverrouillage par reconnaissance faciale**

3.2 Touches du téléphone

› Touche Marche/Arrêt avec lecteur d'empreinte

- Appuyez plus de deux secondes sur la touche Marche/Arrêt pour allumer le téléphone. Pour éteindre le téléphone, appuyez simultanément sur la touche marche/arrêt et sur la touche + du volume. Sélectionnez ensuite **Éteindre**.
- Appuyez brièvement sur cette touche pour sortir du mode d'économie d'énergie ou pour y passer.
- Si l'empreinte a été configurée comme caractéristique de sécurité, cette touche sert de capteur d'empreintes.
- Placez l'un des doigts détectés sur le bouton pour sortir le téléphone du mode économie d'énergie.

› Touches de volume

Les touches de volume sur le côté du smartphone vous permettent de modifier le volume ou de mettre en sourdine le téléphone qui sonne ou l'alarme.

1 Profils audio pour le volume de sonnerie :

- 🔊 L'appareil sonne pour les appels et les notifications
- 📞 Appels et notifications par vibreur
- 🔇 Appels et notifications mis en sourdine

2 Curseur pour le volume des contenus médias

3 Panneau de contrôle du volume :
Curseur pour le **Volume des contenus multimédias, Volume des appels, Volume de sonnerie/notifications, Volume des alarmes**



📖 Dans les réglages rapides, vous trouverez la fonction **emporia Silencieux** (voir page 33).

› No-panic-button avec fonction favoris

Il est possible d'attribuer différentes fonctions à ce bouton situé à l'arrière de l'appareil. (voir page 51)

3.3 Touches sur l'écran (Softkeys)

› Page d'accueil (Home)

- Cette touche vous ramène à l'accueil par une brève pression.
- Si vous appuyez longuement sur cette touche, l'Assistant Google est activé.

› Retour

Annulez la dernière étape de vos actions.

› Menu

Cette touche affiche toutes les applications actives dans des fenêtres, les unes à côté des autres.

- Passez à une des applications affichées en appuyant dessus brièvement.
- Fermez l'application en faisant glisser son symbole vers le haut.


 Les touches sur l'écran sont toujours affichées, sauf sur les trois pages d'accueil de l'application emporiaAPP.

3.4 Clavier virtuel

Dès qu'une saisie de texte est requise et que vous touchez un champ de saisie, un clavier virtuel s'affiche automatiquement en bas de l'écran.

Il existe plusieurs claviers différents que vous pouvez appeler via les pavés gris :

- 1 Clavier en lettres majuscules.
- 2 Clavier de chiffres et de signes
- 3 Clavier de symboles et émoticônes
- 4
- 5 Clavier de lettres

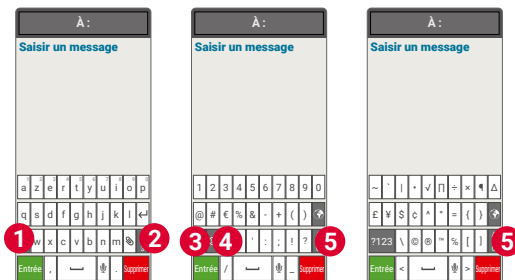

Utilisation avec écran tactile

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/ecran-tactile>




Parole a texte

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/parole-a-text>

4. INTERFACE EMPORIA

4.1 Accueil

La page d'accueil, également appelée écran d'accueil, est la base de votre smartphone. La touche Accueil vous permet de revenir à tout moment à l'accueil.

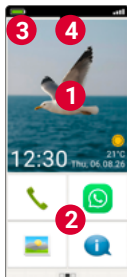

L'écran d'accueil comprend les éléments suivants :

> 1 Fond d'écran

Le fond d'écran est une image d'ornementation à définir soi-même. Sur cette image, la date, l'heure et la météo sont affichées. Pour modifier, appuyez longuement sur l'élément considéré.

> 2 Boutons d'application

Sous le fond d'écran, vous trouverez quatre champs aux fonctions importantes :

- **Passer un appel et contacts** (voir page 25)
- **Messages** (voir page 28)
- **Album photo et appareil photo** (voir Page 31 et Page 32)
- **Info Center** (voir page 30)

 Pour modifier l'affectation des touches, tapez longuement sur un clavier.

> 3 Barre de symboles :

 **Symbole de la batterie :** indique l'état de charge. Lorsque vous appuyez sur le symbole, l'état de charge s'affiche en pourcentage.

 **Alarme :** l'alarme est activée

 **Mode silencieux :** le mode silencieux est activé

 **Mode avion :** le mode avion est activé

 **Intensité du signal :** informe sur la réception ; si vous appuyez brièvement, le champ d'affichage étendu s'ouvre et peut afficher les symboles suivants :

 Indique l'**itinérance** ; sur les réseaux étrangers, des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer



Interface emporia

<https://www.emporiamobile.com/fr/explique-simplement/emporia-app>

 **WiFi**: la connexion avec le réseau WiFi est établie

 **WiFi**: la connexion avec le réseau WiFi n'est pas établie

 Le **GPS** est activé

 Le **GPS** est activé et détecte la position

 **Écouteurs**: des écouteurs ou un haut-parleur externe sont branchés

 **Transfert d'appel**: le transfert d'appel est activé

 Le **NFC** est activé

 Le **Bluetooth** est activé

 Un appareil **Bluetooth** est connecté

 **Hotspot WiFi**: le smartphone est disponible comme hotspot WiFi pour d'autres appareils.

> **4 Réglages rapides:**

Avec le symbole de la roue dentée  vous ouvrez les **Réglages rapides**. Vous avez un aperçu des réglages les plus importants de votre smartphone et pouvez rapidement activer ou désactiver des fonctions.

- **Lampe de poche** (voir page 33)

- **Alarme** (voir page 33)

- **Mode silencieux** (voir page 33)

- **WiFi** (voir page 41)

- **Bluetooth** (voir page 42)

- **NFC** (voir page 43)

- **Hotspot WiFi** (voir page 44)

- **Données mobiles** (voir page 44)

- **Mode avion** (voir page 45)

- **Localisation** (voir page 45)

- **Fonction favoris** (voir page 51)

- **Smartcover** (voir page 22)

- **Empreinte** (voir page 48)

- **Profils audio** (voir page 46)

- **Fond d'écran** (voir page 47)

- **Date et heure** (voir page 47)

- **Langue et saisie** (voir page 47)

- **Clavier emporia** (voir page 47)

- **Écran** (voir page 48)

- **Réglages de sécurité** (voir page 48)

- **Applications actives** (voir page 17)

- **Mise à jour du système** (voir page 49)

- **Réglages système** (voir page 50)

- **Applications actives** (voir page 17)


4.2 Écran d'applications

L'écran d'applications permet d'accéder à toutes les applications installées sur le smartphone.

Vous pouvez y enregistrer directement les applications que vous utilisez le plus souvent.

Appuyez longtemps sur l'une des touches et sélectionnez la fonction désirée dans la liste.

La dixième touche en bas à droite, **Toutes les applications**, permet d'afficher la liste de l'ensemble des applications disponibles sur le smartphone.

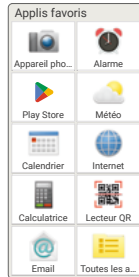


pouvant être supprimées sont désormais munies d'une coche.

- Appuyez sur la coche à côté de l'application que vous voulez supprimer.
- Appuyez maintenant sur **Supprimer** en haut à gauche.
- Confirmez la suppression avec **OK**.

4.3 Écran personnel

Vous accédez à l'écran personnel en faisant glisser votre doigt sur l'écran de gauche à droite.

Les champs de l'écran personnel peuvent être assignés à votre choix.

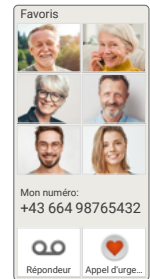

› Installer des applications

Sous **Recommandations d'applications**, vous trouverez une sélection d'applications pratiques à télécharger ou utilisez Google Play.

› Supprimer des applications

- Ouvrez **Toutes les apps** sur l'écran des applications.
- Faites glisser la liste jusqu'en bas.
- Appuyez sur **Supprimer**. Les applications

› Favoris

Vous pouvez enregistrer ici six contacts que vous appelez souvent.

- Appuyez sur le champ de contact.
- La liste de vos contacts s'affiche. Sélectionnez un contact en appuyant dessus.
- Ce contact est alors défini comme favori. Lorsque vous appuyez sur le favori, l'appel est lancé.

 Cette fonction peut aussi être utilisée lorsque le Smartcover est fermé. (voir page 22)

› **Mon numéro :**

Votre numéro de téléphone s'affiche automatiquement ici. Lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez :

- envoyer votre numéro par email
- envoyer votre numéro par SMS
- Copier
- Éditer

 En fonction du fournisseur d'accès au réseau, il n'est parfois pas possible d'enregistrer son propre numéro de téléphone.

› **Répondeur :**

Vous pouvez ici appeler et régler votre répondeur :

- Appuyez brièvement sur le champ pour appeler le répondeur.
- Appuyez longuement sur l'écran pour accéder aux réglages du répondeur.

› **Appel d'urgence**

Vous pouvez effectuer ici les réglages de la fonction d'appel d'urgence :

Pour en savoir plus, consultez le chapitre « 9. Fonction d'appel d'urgence » à partir de la page 52.

- Enregistrer jusqu'à cinq contacts d'appel d'urgence
- Activer la touche  sur l'arrière du téléphone
- Démarrer un appel d'urgence

4.4 emporia Smartcover

L'emporia Smartcover est un accessoire unique en son genre. L'étui de protection au format livre est doté à l'avant de quatre touches auxquelles des fonctions peuvent être affectées. Il est donc possible d'utiliser le smartphone pour les fonctions sélectionnées même lorsque la coque est fermée.

L'avantage particulier: les touches ne peuvent pas être appuyées involontairement (« appels de poche »), elles réagissent uniquement à la tension capacitive de la peau.



› Installer le Smartcover

- Retirez le couvercle de batterie.
- Placez le smartphone dans le Smartcover. Grâce aux aimants intégrés, la coque adhère à l'arrière du smartphone.
- Fermez la face avant de la coque à l'aide de la languette magnétique. L'affichage de l'écran s'adapte alors automatiquement au Smartcover.

i *Si le smartphone est en mode d'économie d'énergie, activez l'écran et l'affichage avec la touche Marche/Arrêt.*

! *La Smartcover emporia est équipée d'aimants puissants. Veillez à ce que les cartes de crédit ou autres ne soient pas en contact direct avec la Smartcover.*

› Associer les touches de fonction

- Sur la page d'accueil, ouvrez les **Réglages rapides > Autres réglages > Smartcover**
- Trois réglages par défaut sont disponibles, dans lesquels les touches sont affectées comme suit:



Smartcover

<https://www.emporiamobile.com/fr/explique-simplement/emporia-smartcover>

Fonctions: Touche verte , Touche rouge , Lampe de poche , Appareil photo 

Favoris : Les quatre premiers contacts  associés comme favoris sur l'écran personnel.

Arrêt: Les touches de fonction ne sont pas affectées

› Utiliser les touches de fonction

- Les quatre touches de fonction affichent les symboles du réglage par défaut sélectionné.
- Lorsque vous appuyez sur une touche, l'affichage s'adapte aux options disponibles.

 **Touche verte** - confirme la sélection marquée, répond à un appel entrant ou active la fonction téléphone et le répertoire

 **Touche rouge** - revient en arrière, rejette un appel entrant ou met fin à l'appel

 **Touches fléchées** - pour modifier la sélection dans une liste

 **Touche appareil photo** - active la fonction appareil photo

 *Le dégagement vertical sous les touches de fonction indique la progression de la charge pendant le chargement.*

Options de l'appareil photo :

 **Fonction flash**

 **Capture vidéo**

 **Terminer la capture vidéo**

 **Prise de photo**

 **Touche lampe de poche**

 *Vous pouvez ouvrir le Smartcover à tout moment, le smartphone utilise alors automatiquement tout l'écran pour la fonction en cours. Si le Smartcover est fermé puis rouvert plus tard, l'écran affiche toujours la dernière fonction utilisée.*

 *Lorsque l'alarme est activé et qu'il sonne, la touche rouge ou la touche verte permet de désactiver l'alarme ou de le mettre en mode de rappel.*

5. FONCTIONS DE BASE

L'écran d'accueil (page accueil) vous permet de choisir les fonctions (applications) suivantes :

- **Téléphoner et répertoire**
- **Messages**
- **Album photo et appareil photo**
- **Info Center**

» Téléphoner et répertoire

Cette application vous permet de téléphoner et de gérer vos contacts.



 Cette fonction peut aussi être utilisée lorsque le Smartcover est fermé.

5.1 Téléphoner

Vous avez trois possibilités de saisir un numéro de téléphone pour passer un appel :

- **Répertoire** : sélectionnez un contact dans la liste et appuyez dessus.



Appels Google

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/appels-google>

- **Clavier** : saisissez les chiffres et appuyez ensuite sur **Appeler**.
- **Appels récents** : sélectionnez un contact dans la liste des derniers appels entrants ou sortants.
Les appels manqués sont affichés en tête de liste et repérés par une barre rouge.

» Accepter ou refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez accepter l'appel en appuyant brièvement sur la touche  ou le rejeter en appuyant sur la touche .

» Options pendant un appel téléphonique

-  Haut-parleur
-  Son désactivé
-  Bluetooth
-  Clavier
-  Plus
-  Appel+
-  En attente
-  Accueil



Qu'est-ce que l'itinérance ?

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/roaming>

› Supprimer l'historique des appels

Pour effacer des appels dans l'historique des appels, sélectionnez Supprimer. Appuyez ensuite sur les cases à côté des appels pour les sélectionner. Appuyez ensuite sur le champ rouge **Supprimer** pour supprimer les appels sélectionnés.

5.2 Répertoire (Contacts)

Le répertoire affiche tous les contacts disponibles dans le téléphone.



› Rechercher un contact

Pour rechercher un contact enregistré dans le répertoire, saisissez dans le champ de recherche les premières lettres du contact recherché. La sélection correspondante est affichée.

Appuyez sur un nom de la liste pour appeler le contact.

i *Si vous souhaitez accéder au bas de la liste des contacts, faites glisser de préférence les icônes tête à la droite de l'écran. Le risque de passer un appel involontairement augmente lorsqu'on fait glisser les noms.*

› Ajouter un contact

1. Pour créer un nouveau contact, appuyez sur **Ajouter un contact**.
2. Saisissez le numéro de téléphone et confirmez avec **Suivant**.
3. Entrez le prénom puis le nom de la personne et enregistrez. Le contact est à présent enregistré et vous pouvez le compléter avec d'autres données telles que la photo du contact, son numéro de fixe, son adresse e-mail ou encore son anniversaire.

› Transférer les contacts de l'ancien téléphone sur le smartphone

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour transférer les contacts de votre ancien téléphone sur le smartphone :

- **Importer les contacts depuis la carte SIM**
Enregistrez dans votre ancien téléphone tous les contacts sur votre carte SIM et insérez celle-ci ensuite dans votre smartphone.



Contacts Google

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/contacts-google>

Lorsque vous insérez la carte SIM pour la première fois dans le smartphone, les contacts enregistrés sont automatiquement reconnus. Vous êtes alors invité à transférer les contacts sur le téléphone. Les contacts importés s'affichent ensuite dans le répertoire.

Pour importer ultérieurement des contacts de la carte SIM, sélectionnez en bas de la liste de contacts du répertoire **Importer/Exporter contacts > Importer de la carte SIM**.

Vous pouvez à présent importer les contacts individuellement en appuyant longuement dessus. Ou vous sélectionnez **Tout importer** par la touche Options.

 *Si toutefois vous utilisez une nouvelle carte SIM, par exemple parce que vous avez acheté un nouveau forfait pour votre smartphone, il existe d'autres possibilités. Votre revendeur peut transférer les données d'une carte SIM sur une autre avec un SIMCard-Reader.*

- **Importer les contacts par un fichier vcf**
Exportez les contacts de votre ancien téléphone dans un fichier vcf.

Transférez ce fichier vcf à l'aide d'une carte mémoire externe ou d'une connexion Bluetooth.

Sélectionnez en bas de la liste du répertoire **Importer/Exporter contacts > Importer depuis mémoire**. Cherchez le fichier vcf sur la carte mémoire et ouvrez-le pour importer les contacts.

- **Gérer les contacts avec un PC**

Vous pouvez également transférer les contacts de votre ancien téléphone sur votre PC et, de là, sur votre nouveau téléphone.

- › **Supprimer des contacts**

Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer plusieurs contacts en une seule fois.

Appuyez sur la coche à côté du contact que vous voulez supprimer. Sélectionnez ensuite **Supprimer** pour effacer les contacts sélectionnés.



Importer les contacts

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/importer-contacts>


➤ Bloquer les numéros indésirables

Sélectionnez Liste de blocage à la fin de la liste dans le répertoire. Ajoutez les numéros dont vous ne souhaitez pas recevoir d'appels ou de SMS.


 Les numéros pour les appels Internet et les applications telles que WhatsApp doivent être bloqués séparément dans l'application correspondante

➤ Ouvrir et éditer des contacts


Si vous voulez ouvrir un contact, appuyez sur l'image **1** pour le contact puis sur le symbole **2**. Le contact s'affiche avec les données détaillées (photo du contact, numéro de portable et de fixe, adresse e-mail et anniversaire).

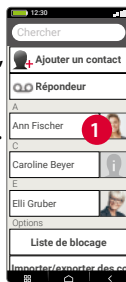

- Lorsque vous appuyez sur une touche dans la liste, l'action correspondante est effectuée, par ex. l'appui sur le numéro de téléphone démarre un appel. Si vous souhaitez modifier les données détaillées, sélectionnez une touche dans la liste et éditez ou complétez les données et enregistrez les modifications.

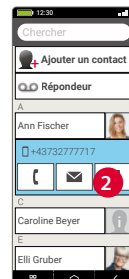

- Dans Options, vous pouvez **Envoyer le message**, **Envoyer les détails du contact**, voir l'**Historique des appels** du contact, **Définir comme favori** ce contact ou **Supprimer** le contact.

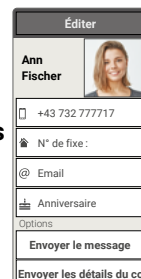

- Si vous souhaitez modifier les données existantes, sélectionner **Éditer**. Dans **Options**, vous pouvez **Ajouter un champ** au contact.

5.3 Messages



Cette application vous permet d'envoyer et de recevoir des messages texte (SMS) et multimédia (MMS).

› Écrire un message

Sélectionnez **Écrire un message**.

Saisissez un texte à l'écran au moyen du clavier.

› Envoyer un message

Entrez un destinataire pour l'envoi du message.

Sélectionnez le champ **À** ou **Envoyer**.

Vous pouvez rechercher le destinataire dans les contacts, saisir un numéro de téléphone avec le clavier ou sélectionner un numéro dans les appels récents.

› Envoyer à plusieurs contacts

Si vous souhaitez envoyer le message à plusieurs contacts en même temps, sélectionnez **Contacts multiples**. Seuls des contacts enregistrés peuvent être ainsi sélectionnés.

› Lire un message

Vous êtes informés par une notification de la réception d'un nouveau message. Sur l'écran d'accueil, à côté du symbole de message, le nombre de nouveaux messages s'affiche dans un cercle rouge.

Pour les lire, appuyez sur un nouveau message dans **Messages**. Vous pouvez également appuyer sur la notification pour ouvrir le nouveau message.

› Brouillon

Vous pouvez interrompre à tout moment l'écriture d'un message pour utiliser une autre application. Lorsque vous repassez à **Écrire un message**, le message commencé s'affiche.



Message Google

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/message-google>



SMS ou Messagerie instantanée ?

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/sms-vs-messenger>

› Effacer messages

Faites glisser la liste des messages récents jusqu'à la fin et appuyez sur **Supprimer**.
Cochez les cases à côté des messages pour les sélectionner.
Appuyez ensuite sur la touche rouge **Supprimer** pour supprimer les messages sélectionnés et confirmez la demande en répondant **Oui**.

› Transférer un message

Ouvrez le fil de discussion dont vous souhaitez transférer un message. Appuyez sur le message souhaité et sélectionnez **Transférer** dans les options. Le texte est repris dans un nouveau SMS, qui peut encore être édité. Indiquez le destinataire, puis envoyez le message.

› Quelle est la différence entre SMS, MMS, e-mail, messagerie instantanée et notification ?

- Le **SMS** (Short Message Service) est un format de messages courts qui permet d'envoyer uniquement des messages texte.
- Un **MMS** (Multimedia Messaging Service) est un SMS qui permet d'envoyer des petits volumes de données, par exemple des photos.
- Un **e-mail** est un système de messagerie que l'on connaît principalement sur les PC. Il vous faut pour cela une adresse e-mail.
- Les **messageries instantanées** sont des applications qui ont été développées pour une utilisation sur les smartphones. Il existe une multitude d'applications de messagerie, par exemple WhatsApp.
- Les **notifications** sont les avis par lesquels votre smartphone vous informe des activités sur votre téléphone portable.



emporia app: Messages

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/messages-emporia>

5.4 Info Center

Cette application vous donne un aperçu de toutes les notifications des différentes applications. Vous disposez par exemple des appels manqués, des nouveaux messages, des informations de mises à jour des applications installées, etc.



› Ouvrir les notifications

Ouvrez l'**Info center** et appuyez sur le message que vous voulez lire. Une fois la notification lue, elle n'apparaît plus dans la liste.

› Supprimer des notifications

Les notifications s'effacent normalement dès que vous avez appuyé dessus. Sinon, il est également possible d'effacer la liste entière avec la touche Supprimer tout.

i *Conseil: Il se peut que vous ne parveniez pas à identifier certaines notifications au premier coup d'œil. Peut-être s'agit-il d'un message de Google qui vous informe qu'une mise à jour est disponible pour l'une de vos applications? Il est important d'effectuer les mises à jour, car elles améliorent le fonctionnement des applications et assurent leur conformité avec les modifications Android. Pour faire la mise à jour, appuyez simplement sur la notification!*



WhatsApp

[https://www.emporiamobile.com/
fr-fr/pages/whatsapp](https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/whatsapp)



C'est quoi les mises à jour ? Dois-je faire quelque chose ?

[https://www.emporiamobile.com/
fr-fr/pages/mise-a-jour-systeme](https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/mise-a-jour-systeme)

5.5 Album photo



Cette application vous permet de voir et de gérer les photos, d'activer l'appareil photo et de prendre des photos.

Dans l'album photos, toutes les prises de vue sont représentées en miniature et classés chronologiquement par mois. Vous pouvez définir le nombre de photos visibles dans l'aperçu à l'aide des touches +/- qui s'affichent brièvement à l'ouverture.

› Voir les photos

Appuyez sur une photo dans l'album photo pour l'ouvrir.

Appuyez brièvement sur la photo pour afficher les touches suivantes :

◀ et ▶ : faites défiler les photos

🗑️ : supprimez la photo concernée

★ : définissez la photo concernée comme favori

Options : Supprimer, Définir comme fond d'écran, Partager, Agrandir, Réduire,

Tourner (si une vidéo est sélectionnée, seuls **Supprimer** et **Partager** sont disponibles)

ℹ️ *Zoomez en appuyant sur l'image.*

› Envoyer et copier une photo

Ouvrez une photo et sélectionnez **Options**. Avec **Partager**, vous pouvez envoyer la photo par Bluetooth, E-mail, MMS, etc. Vous pouvez copier les photos sur un ordinateur au moyen d'une connexion par câble USB.

ℹ️ *Si vous souhaitez envoyer plusieurs photos d'un coup, appuyez longuement sur une photo dans la vue d'ensemble de l'album photo. Vous pouvez alors sélectionner plusieurs photos à partager ou à supprimer en même temps.*

ℹ️ *Vous souhaitez trouvez le lieu d'enregistrement d'une photo ? Pour ce faire, appuyez longuement sur la miniature correspondante dans l'album photo et sélectionnez **Liste**. Le dossier dans lequel la photo est enregistrée sur le smartphone est affiché.*



emporiaApp: Album photo
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-album-photo>



Gérer les photos avec Google Photos
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/google-photos>

5.6 Appareil photo



Sélectionnez dans l'album photo

Prendre une photo pour activer

l'appareil photo. Ou ouvrez sous **Toutes les applications** l'application **Appareil photo**.

Pour le déclenchement, appuyez sur le symbole appareil photo sur l'écran.

i Cette fonction peut aussi être utilisée lorsque le Smartcover est fermé.

➤ **Agrandir ou réduire l'image (zoom)**

Vous pouvez définir la zone de l'image de deux manières :

- Zoom avec **+** et **-** : appuyez sur le champ **+** pour agrandir le motif. La touche **-** réduit à nouveau l'image.
- Zoomer avec deux doigts

➤ **Sélectionner le flash**

Appuyez sur le symbole de flash  et sélectionnez **Flash activé** , **Flash désactivé**  ou **Flash automatique** .

➤ **Options de l'appareil photo :** **Appareil photo avant/Appareil photo**



emporiaApp : Appareil photo
<https://www.emporiamobile.com/fr/explique-simplement/appareil-photo-emporia>

arrière, Mode vidéo/Mode photo, Effets, Loupe, Lecteur QR, Taille de l'image/Qualité de la vidéo, Filtres, Stockage

➤ **Prendre un selfie**

Si vous souhaitez prendre un selfie, allez dans **Options** et passez de l'appareil photo arrière

(situé à l'arrière du smartphone) à

l'appareil photo avant (situé à l'avant du smartphone).

Vous vous verrez alors sur l'écran, comme dans un miroir. C'est si simple de faire un selfie !

➤ **Prendre une vidéo**

Dans les **Options**, activez le **Mode vidéo**.

Le mode vidéo permet également d'utiliser soit l'appareil photo arrière, soit l'appareil photo avant pour prendre un selfie. Pour commencer un enregistrement, appuyez sur le champ rouge avec l'icône de caméra. La durée de la prise de vue est affichée en haut à gauche. Pour arrêter, appuyez de nouveau sur la touche rouge.

i Également préinstallée : **Kamera Pro** est une deuxième application de caméra qui répond aux exigences de la photographie professionnelle.

6. AUTRES APPLICATIONS

EMPORIA

Les applications suivantes ont été développées par emporia et sont volontairement très simples. Vous trouverez ces applications sur la page **Applis favoris**, sous **Toutes les applications** et dans les **Réglages rapides**.

Vous trouverez des applications avec des fonctionnalités plus complexes dans le **Google Play Store**.

6.1 Lampe de poche

Activez la **Lampe de poche** dans les réglages rapides et allumez ou éteignez ainsi la LED au dos du smartphone.

 Cette fonction peut aussi être utilisée lorsque le Smartcover est fermé.

6.2 Mode silencieux

- Dans les réglages rapides, activez le **Mode silencieux**.
- Saisissez ensuite une heure à laquelle le **mode silencieux** s'arrêtera

automatiquement et où le smartphone sonnera à nouveau en cas d'appel.

 Pour en savoir plus, consultez le chapitre « Touches de volume » à partir de la page 16.

6.3 Alarme



› Régler l'alarme

- Appuyez sur **Heure de l'alarme** et entrez l'heure à l'aide du clavier numérique. Enregistrez la saisie. L'alarme retentit à présent tous les jours à l'heure définie.
- Appuyez sur **Sonnerie de l'alarme** pour définir le son.
Il convient de noter que certains sons sont forts ou et d'autres plus doux et faibles.
- Ajustez le **volume** de l'alarme à la sonnerie.

› Activer ou désactiver l'alarme

Le champ Marche/Arrêt dans l'application **Alarme** ou les **Réglages rapides** permet d'activer ou de désactiver l'application Alarme.



emporiaApp: Alarme
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/alarme-emporiamobile.com>

› Désactiver l'alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- couper le son avec la **touche de volume** sans désactiver l'alarme
- désactiver l'alarme avec **Arrêt**
- utiliser **Snooze** pour que l'alarme retentit à nouveau au bout de cinq minutes

i Cette fonction peut aussi être utilisée lorsque le Smartcover est fermé.

i Lorsque vous éteignez votre téléphone, l'alarme est également désactivée. L'alarme ne sonne pas.

6.4 Calendrier

Une vue d'ensemble du mois en cours s'affiche. La date du jour est marquée en bleu.



› Saisir un nouvel événement

- Appuyez sur **Nouvelle entrée** et sélectionnez **Événement** ou **Anniversaire**.
- Donnez un titre au nouvel événement, qui apparaîtra dans le calendrier sous cette désignation.
- Définissez la période du nouvel événement. Par défaut, le calendrier indique la date du jour et l'heure actuelle jusqu'à la demi-heure suivante.
- Appuyez sur la date et l'heure pour les modifier.
- L'option **Rappels** permet de définir combien de temps avant l'événement vous souhaitez recevoir une notification.
- L'option **Répéter** permet de répéter l'événement tous les jours, toutes les



emporiaApp : Calendrier

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-calendrier>

semaines, tous les mois ou tous les ans.

N'oubliez pas d'enregistrer chaque entrée ou modification de l'événement !

› Ouvrir et modifier un événement

Dans l'aperçu mensuel du calendrier, les jours comportant des événements sont repérés.

- Si vous appuyez sur un jour, la liste des heures de la journée s'affiche.
- Les événements enregistrés sont présentés sous forme de vignettes qui indiquent le titre des événements.

 *Attention, la liste est longue ! Il se peut qu'un événement ne soit pas visible d'emblée. Faites glisser la liste vers le haut ou le bas pour afficher les événements enregistrés à d'autres plages horaires.*

- Pour afficher les détails d'un événement et le modifier le cas échéant, il vous suffit d'appuyer dessus.

› Chercher un événement

- Dans l'aperçu mensuel, appuyez sur **Nouvelle entrée**, puis sur **À venir** dans la liste.

- Tous les événements à venir à partir de la date du jour sont affichés par ordre chronologique.
- Bien entendu, vous pouvez appuyer sur l'un de ces événements pour accéder à ses détails et le modifier

6.5 Météo



› Configurer l'application Météo

- Ouvrez **Météo > Réglages**.
- Activez la fonction Météo.

› Définir automatiquement la position

- Si vous ouvrez l'application
- pour la première fois, vous
- pouvez autoriser l'application
- à définir automatiquement votre position.
- Sélectionnez **Oui** ou **Non** lorsque vous y êtes invité.

➤ Définir la position manuellement

- Dans le champ **Rechercher**, saisissez le nom du **lieu** souhaité. Sélectionnez le lieu souhaité dans la liste de propositions.
- Appuyez sur **Retour** pour voir les prévisions à plusieurs jours pour ce lieu. La température actuelle de ce lieu est indiquée sur l'écran d'accueil, au-dessus de la date.
- Si vous souhaitez connaître la météo d'un autre lieu, créez un nouveau lieu favori.
- Sélectionnez le lieu dont vous souhaitez que la météo soit affichée en cochant la case correspondante.



emporiaApp: Météo
[https://www.emporiamobile.com/
fr-fr/pages/meteo-emporia](https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/meteo-emporia)

6.6 Internet



➤ Rechercher des informations sur Internet

- Ouvrez l'application **Internet**.
- Le champ de recherche est l'élément central du navigateur. C'est ici que sont saisis les termes de recherche sur lesquels on souhaite obtenir des informations. Appuyez sur le **champ de recherche** pour ouvrir le clavier.
Saisissez un **mot-clé**.
- Dès que le terme que vous recherchez est affiché, vous pouvez appuyer sur la **suggestion** ou confirmer la recherche après avoir terminé la saisie en appuyant sur **OK**.
- Le navigateur recherche alors les **sites web** associés à votre mot-clé.
- Le résultat est affiché sous forme de liste de sites web. Sous le nom de chaque site web est indiqué le **domaine**, c'est-à-dire son adresse Internet. Les descriptions courtes permettent de déterminer si tel ou tel site



emporiaApp: Internet
[https://www.emporiamobile.com/
fr-fr/pages/emporia-internet](https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-internet)

est pertinent.

- Les sites Internet proposés ne s'ouvrent que si vous appuyez sur les domaines correspondants. Appuyez sur **Retour** pour revenir à la liste des résultats.

6.7 E-Mail

› Configurer un compte e-mail existant sur le smartphone



Vous utilisez déjà la messagerie électronique sur votre PC et souhaitez lire et rédiger vos e-mails aussi sur votre smartphone ? Pour configurer votre compte e-mail sur votre smartphone, vous avez tout d'abord besoin des données du compte :

- Quelle est l'adresse e-mail ?
- Quel est le mot de passe correspondant ?

› Afficher un nouveau e-mail reçu

Lorsque vous avez reçu un e-mail, le voyant LED de votre smartphone clignote et une notification à ce sujet est affichée dans l'Info Center. Ouvrez l'**Info Center** et appuyez sur la notification pour afficher le nouvel e-mail. Vous pouvez également ouvrir l'**application E-mail** dans la liste **Toutes les applications** et accéder directement à la **boîte de réception**.

› Écrire un e-mail

Lorsque vous ouvrez une application de messagerie électronique, vous accédez la plupart du temps directement à la boîte de réception. Dans de nombreuses applications, celle-ci présente une icône sous forme de crayon permettant d'ouvrir la fenêtre de saisie pour écrire un e-mail. Dans l'application préinstallée d'emporia, vous devez appuyer sur la touche **Écrire un e-mail**.

Tout comme pour la rédaction d'e-mails sur ordinateur, saisissez le nom ou l'adresse du destinataire dans le champ **À**, indiquez un **objet** et écrivez votre message dans le champ texte. Vous pouvez également joindre des pièces, par exemple des photos, puis envoyer l'e-mail.

i La champ **Cc** permet de saisir les destinataires qui doivent recevoir une copie de l'e-mail. Si vous souhaitez envoyer un e-mail simultanément à plusieurs destinataires qui ne doivent pas voir l'adresse e-mail des autres, entrez toutes les adresses dans le champ **Cci**.



Associer un compte e-mail
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/configuration-email>

› Afficher les e-mails anciens

Chaque compte e-mail est subdivisé en différents dossiers, par exemple **Boîte de réception**, **Envoyés**, **Brouillons**, etc. Dans l'application E-mail emporia, vous pouvez accéder à d'autres dossiers lorsque vous appuyez sur la touche **Boîte de réception**.

› Supprimer un compte e-mail

Pour ce faire, ouvrez dans **Réglages** l'affichage de tous les **Comptes** associés à ce smartphone. Sélectionnez le compte e-mail que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer le compte**.



Boîte de réception e-mail
<https://www.emporiamobile.com/fr/explique-simplement/boite-reception>

6.8 Calculatrice

Saisissez les chiffres souhaités en appuyant sur les touches correspondantes et effectuez les opérations de base souhaitées. Appuyez sur la touche « = » pour obtenir le résultat. La touche **Supprimer** efface le champ d'affichage.



6.9 Loupe

- Ouvrez l'application **Loupe** ou sélectionnez dans l'application **Appareil photo** l'option **Loupe**.
- Tenez maintenant le smartphone à une certaine distance au-dessus de l'objet que vous souhaitez agrandir. Si l'image n'est pas mise au point automatiquement, appuyez sur l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur l'icône **+** **-** jusqu'à ce que le facteur d'agrandissement souhaité soit atteint.
- Avec l'icône de la lampe de poche, vous pouvez éclairer l'objet si nécessaire.



emporia app: Calculator
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/calculatrice-emporia>

6.10 Lecteur QR

Cette application vous permet de lire les codes QR. Pour ce faire, ouvrez l'application **Lecteur QR** ou sélectionnez dans l'application **Appareil photo** l'option **Lecteur QR**.



› Utiliser le lecteur QR

- Ouvrez l'application **Lecteur QR**. L'écran affiche l'image de la caméra avec une ligne horizontale qui se déplace.
- Tenez maintenant le smartphone à une certaine distance au-dessus du code QR que vous souhaitez lire.
- Le camera scanne en permanence l'image du viseur jusqu'à ce que le code QR soit lu. Si l'image n'est pas mise au point automatiquement, appuyez sur l'écran.
- Ensuite, le résultat de la lecture est automatiquement affiché, par exemple l'adresse Internet qui était cachée dans le symbole du code QR.

6.11 Touch Trainer

L'utilisation d'un écran tactile est toute nouvelle pour vous ? Avec le Touch Trainer, apprenez en vous amusant !



Grâce à ses exercices simples et ludiques, vous maîtriserez rapidement les gestes tels que **Appuyer**, **Faire glisser** et **Zoomer**. Amusez-vous bien !



emporiaApp : Lecteur QR
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-scanner-qr>

6.12 emporiaCOACH

Avec **emporiaCOACH**, la transmission du savoir est préinstallée. Les bases du monde numérique sont expliquées en quelques étapes faciles à comprendre. Il n'est pas nécessaire d'être connecté à Internet pour suivre ce cours. Après la fin du cours de base, d'autres cours de perfectionnement sont proposés et peuvent être téléchargés.



emporiaApp : emporiaCOACH
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-coach>

6.13 Applications Google

En plus des applications emporia, de nombreuses applications Google sont préinstallées, comme par ex. :

- **Google Playstore**

Cette application Google préinstallée permet d'accéder à d'innombrables applications disponibles au téléchargement sur Internet.

- **Google Maps**

Cette application Google préinstallée transforme votre smartphone en appareil de navigation. En plus de la fonction d'itinéraire et de navigation, de nombreuses informations sur le lieu ou la destination ainsi que des informations routières actuelles sont proposées

- **Assistant Google**

L'assistant Google écoute votre voix. Cette fonction effectue des recherches sur Internet, donne des renseignements ou ouvre des applications à votre demande.



Google maps
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/google-maps>

7. ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

7.1 Connexion WiFi

Pour configurer une connexion WiFi, il vous faut le nom du réseau WiFi (SSID du réseau) et le mot de passe correspondant.

i Si vous disposez déjà chez vous d'un réseau WiFi, vous trouverez ces données généralement inscrites sous le routeur WiFi.

➤ Activer la fonction Wi-Fi

- Ouvrez sur l'écran d'accueil les **Réglages rapides** en appuyant sur le symbole engrenage.
- Activez la fonction WiFi sur le smartphone en appuyant sur le champ Marche / Arrêt **1** à côté de WiFi.
- Le champ Activé/Désactivé affiche maintenant **Actif**. Le texte d'information dans le champ texte **WiFi** indique que le smartphone a trouvé des réseaux WiFi (**Réseaux WiFi disponibles**).



➤ Sélectionner et connecter le réseau WiFi


- Appuyez sur le champ texte **2 WiFi**. Une liste de réseaux Wi-Fi est affichée.
- Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre smartphone.



- Saisissez le mot de passe correspondant dans le champ de saisie. Appuyez sur la case de contrôle pour afficher le mot de passe et vérifiez-le.
- Confirmez la saisie avec **Connecter**.

➤ Contrôler la connexion WiFi

- La connexion entre le smartphone et le réseau WiFi est établie.
- Lorsque la connexion a été établie, le texte d'information annonce **Connecté**. Le réseau WiFi connecté est à présent également affiché dans les **Réglages rapides**.

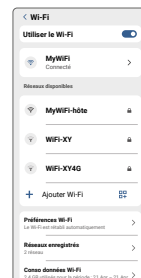

Connaissances de base :
Connexion Internet
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/connexion-internet>

7.2 Bluetooth


Le Bluetooth est une connexion sans fil entre des appareils électroniques. Vous pouvez ainsi appairer le téléphone avec d'autres appareils disposant du Bluetooth, comme par ex. votre kit mains libres, un haut-parleur externe, etc.

› Activer le Bluetooth

Ouvrez les **Réglages rapides** et activez sous **Autres réglages > Bluetooth**.

› Trouver les appareils Bluetooth

Appuyez sur le champ texte **Associer in appareil**. Tous les appareils Bluetooth disponibles à proximité s'affichent dans une liste. Si l'appareil recherché n'apparaît pas dans la liste, il faut l'afficher au moyen du mode Appariement. Veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.

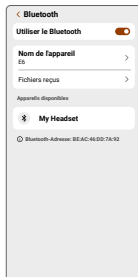

› Appairer un appareil Bluetooth

Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez appairer votre téléphone. Vous devez la plupart du temps saisir un code sur le téléphone ou l'appareil Bluetooth pour la connexion. Dans la plupart des cas, ce code est 0000 ou 1234. Vous trouverez ces informations dans le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.

i *Les appareils appariés sont reconnus et automatiquement connectés lorsqu'ils sont à proximité du téléphone.*

› Déconnecter un appareil Bluetooth

Lorsque vous voulez déconnecter un appareil Bluetooth, ouvrez dans la liste des Périphériques associés les réglages de l'appareil et sélectionnez **Dissocier**.

i *Cet appareil vous permet d'utiliser le protocole ASHA, par exemple pour connecter vos appareils auditifs à votre smartphone.*



emporiaApp : Bluetooth
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/bluetooth>



Protocole ASHA
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/protocole-asha>

7.3 Connexion NFC

La NFC est une norme radio pour la transmission de données sans fil (communication en champ proche). Elle permet de transférer des données relativement facilement entre deux appareils très proches l'un de l'autre.

› Quelles sont les utilisations de la NFC ?

• Paiement sans contact

Le paiement avec un téléphone portable compatible NFC fonctionne en principe comme le paiement avec une carte bancaire compatible NFC. Vous devez en outre installer une application qui effectue le processus de paiement via NFC à la caisse. Pour ce faire, un mode de paiement doit être enregistré dans l'application.

• Établissement aisé de connexions Bluetooth

Les connexions Bluetooth nécessitent normalement un processus d'appariement pour permettre la connexion entre

deux appareils. Les appareils Bluetooth compatibles NFC, par exemple un haut-parleur, remplacent le processus d'appariement par une activation via NFC. Il est également possible de transférer des données, par exemple des photos, entre des smartphones et des tablettes équipées d'une puce NFC.

• Contrôle continu de la glycémie

Un petit capteur fixé au corps mesure en permanence le taux de sucre dans le sang. Ces données sont transférées avec la connexion NFC à un appareil de lecture, par exemple le smartphone. L'avantage par rapport à la mesure classique du glucose dans le sang : la piqûre du doigt est supprimée et vous obtenez non seulement des résultats de mesure ponctuels, mais un tracé continu.

› Quel est l'avantage par rapport aux autres connexions radio ?

Étant donné que les appareils doivent être très proches l'un de l'autre pour une connexion NFC, le risque d'espionnage de données est extrêmement faible. Cela élimine également le processus



NFC

[https://www.emporiamobile.com/
fr-fr/pages/nfc](https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/nfc)

d'appariement et d'activation requis avec Bluetooth, la connexion est établie immédiatement et automatiquement.

➤ Activer la NFC

- Ouvrez les **Réglages rapides** et activez sous **Autres réglages > NFC**.
- Ensuite, placez le smartphone sur ou à côté de l'appareil auquel vous voulez vous connecter, de sorte que les deux modules NFC soient aussi proches que possible.
- La connexion NFC est établie automatiquement, ce qui est généralement indiqué visuellement ou acoustiquement.

7.4 Hotspot WiFi

Transformez votre smartphone en routeur mobile pour pouvoir, par exemple, connecter votre ordinateur mobile à Internet.

7.5 Connexion de données mobiles

Si vous autorisez l'utilisation des données mobiles, vous pouvez à tout

moment accéder à Internet, recevoir des notifications, etc.

➤ Activer la connexion de données mobiles

- Ouvrez sur l'écran d'accueil les **Réglages rapides** en appuyant sur le symbole engrenage.
- Étendez la liste en appuyant sur **Autres réglages**.
- Activez la fonction **Données mobiles** sur le smartphone en appuyant sur le champ Activé/Désactivé à côté de **Données mobiles**.
- Le champ Activé/Désactivé affiche maintenant **Actif**.

Réglages rapides	Retour
Lampe de poche	inactif
Alarme	inactif
Mode silencieux	inactif
WiFi MyWiFi	actif
Bluetooth	inactif
NFC	actif
Hotspot Wifi	inactif
Données mobile	inactif

- ❗ *Si votre forfait mobile ne comprend pas la transmissions de données mobiles, vous devez laisser toujours désactivée la fonction de données mobiles sur votre smartphone. Sinon, des coûts supplémentaires peuvent vous être occasionnés. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les applications avec connexion Internet uniquement lorsqu'une connexion avec un réseau WiFi a été établie.*



Hotspot WiFi

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/hotspot>

7.6 Mode avion

Le mode avion désactive toutes les connexions sans fil de l'appareil, vous ne pouvez plus téléphoner, surfer sur Internet ou envoyer des messages. Les données enregistrées sur le smartphone et les applications qui ne nécessitent pas de connexion en ligne peuvent être utilisées.

7.7 Localisation

Le lieu actuel de votre smartphone peut être déterminé à l'aide de cette fonction et est disponible pour les applications qui en ont reçu l'autorisation.

7.8 Notifications lumineuses

Cette fonction peut signaler les notifications entrantes en faisant clignoter l'appareil photo ou l'écran.

 Utilisez les notifications flash avec précaution si vous êtes sensible à la lumière.

es	Réglage	Retour
NFC		actif
Hotspot Wifi		inactif
es mobiles		actif
Mode avion		inactif
Emplacement		actif
Notifications l		inactif
Fonction Favoris		
Appel d'urgence (i)		
Smartcover		



GPS

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/gps>

7.9 Connexion d'un PC pour le transfert des données

Vous pouvez brancher l'appareil emporia sur votre PC et transférer les données en toute simplicité. Utilisez pour cela le câble USB fourni et branchez une extrémité sur le téléphone et l'autre sur un port USB de votre ordinateur.

Le téléphone reconnaît la connexion, sur l'écran et dans le Centre d'info apparaît un message **Chargement par USB**.

Appuyez sur cette notification. Une fenêtre s'ouvre, vous proposant une liste de choix pour l'utilisation de cette connexion USB. Sélectionnez **Transmission de données**.

Le smartphone est à présent affiché sur votre PC comme un support de stockage externe et vous pouvez copier les données.

 En fonction du système d'exploitation de votre PC, la procédure peut être différente de celle décrite ici.



Transmission de données

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/connexion-pc>

8. AUTRES RÉGLAGES

8.1 Profils audio

- **Volume des contenus multimédias :**
volume des contenus médias tels que l'audio et la vidéo
- **Volume des appels:**
volume des appels téléphoniques
- **Volume de la sonnerie:**
Volume de la sonnerie du téléphone
- **Volume des notifications:**
Volume du son des notifications
- **Volume des alarmes:**
volume pour l'alarme
- **Sonnerie du téléphone:**
Sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants dans la liste.
- **Vibreux et retour haptique :**
lorsque cette fonction est activée, le téléphone vibre en plus de la sonnerie en cas d'appel entrant
- **Son par défaut de notification:**
Sélectionnez un son à jouer pour les notifications entrantes.
- **Son par défaut de l'alarme**
Sélectionnez une mélodie d'alarme.
- **Sons du clavier :**
lorsque des chiffres sont saisis sur le clavier, les tonalités de numérotation correspondantes retentissent.
- **Son du verrouillage de l'écran :**
un click se fait entendre lorsque le verrouillage d'écran est activé ou désactivé.
- **Sons des appuis et des clics:**
au contact de l'écran tactile, un bip se fait entendre.

8.2 Fond d'écran

Sélectionnez une photo dans l'album et définissez-la comme fond d'écran d'accueil.

8.3 Date et heure

Vous pouvez ici régler la date, l'heure, le fuseau horaire et le format.

8.4 Langue et saisie

Définissez ici la langue du téléphone et procédez aux réglages du **clavier**.

8.5 Clavier emporia

- **Langues de saisie**: choisissez si la langue du système sélectionnée doit être la seule ou sélectionnez manuellement la langue à activer pour la saisie. Vous pouvez choisir entre les langues définies lors de l'écriture d'un message en appuyant longuement sur la touche espace.
- Les réglages de base suivants peuvent être activés pour le clavier emporia :
- **Majuscule / Minuscule automatique**
Le premier mot de chaque phrase porte une majuscule
- **Vibrer à chaque touche**
Le téléphone vibre lors de la saisie sur le clavier emporia

• Son à chaque touche

Un click se fait entendre lors de la saisie sur le clavier emporia

• Affichage à chaque touche

Indique la lettre sélectionnée lors de l'appui sur la touche

 *Désactiver le clavier emporia (voir page 14)*



Clavier emporia

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/clavier-emporia>

8.6 Écran

Procédez aux réglages de l'écran tels que **Niveau de luminosité, Luminosité adaptative, Délai de mise en veille de l'écran, Rotation auto de l'écran**, etc.

8.7 Réglages de sécurité

Pour éviter qu'une tierce personne utilise votre téléphone, vous pouvez régler ici un verrouillage de l'écran et de la carte SIM. De plus, vous pouvez définir la protection de votre téléphone lors de l'installation des applications.

› Empreinte

Avec empreinte activée, le smartphone ne peut être déverrouillé que par vous personnellement.

• Configurer l'empreinte

1. Ouvrez **Réglages rapides > Autres réglages > Empreinte**.
2. Saisissez le code **PIN** pour le verrouillage de l'écran ou définissez maintenant un code PIN.
3. Lisez les informations sur la configuration de l'empreinte et sélectionnez **J'accepte**.

4. Placez un doigt sur le capteur d'empreintes situé sur le bouton Marche/Arrêt et suivez les instructions à l'écran.
5. Terminez la numérisation de l'empreinte digitale en cliquant sur **OK**.

 *Il est possible de scanner jusqu'à cinq empreintes.*

• Déverrouiller le smartphone avec l'empreinte

Placez un des doigts que vous avez scannés sur le capteur d'empreintes.
L'écran est immédiatement déverrouillé.

 *L'empreinte peut être utilisée non seulement pour sécuriser le smartphone, mais aussi pour se connecter à des applications ou autoriser un achat.*

› Déverrouillage par reconnaissance faciale

Avec la reconnaissance faciale activée, le smartphone ne peut être déverrouillé que par vous personnellement.

• Configurer la reconnaissance faciale

1. Ouvrez **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par**

reconnaissance faciale

2. Saisissez le code **PIN** pour le verrouillage de l'écran ou définissez maintenant un code PIN.
3. Lisez les informations sur l'ajout de données faciales et sélectionnez **J'accepte**.
4. Positionnez l'appareil photo avant de manière à ce que votre visage soit visible dans la zone marquée.
5. Maintenez le smartphone sans bouger jusqu'à ce que votre visage ait été scanné.

• Déverrouiller le smartphone avec la reconnaissance faciale

1. Activez l'écran.
2. Tenez le smartphone de manière à ce que l'appareil photo avant puisse scanner votre visage.
Le scan commence automatiquement.
3. Pour relancer manuellement le scan, appuyez sur le symbole de tête bleu sur l'écran.



Mise à jour du système
<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/mise-a-jour-systeme>

8.8 Mise à jour du système

Avec ce smartphone, vous pouvez vous-même télécharger les derniers logiciels pour le téléphone, mettre ainsi le système à jour et améliorer les applications.

1. Ouvrez **Réglages rapides > Autres réglages > Mises à jour du système**.
2. Vérifiez que la batterie est à au moins 30 % de charge ; sinon le téléchargement ne démarre pas.
3. Pour démarrer le téléchargement du nouveau logiciel, sélectionnez **Contrôler les mises à jour**.
Vous êtes informé de la présence d'une nouvelle mise à jour. Dans ce cas, sélectionnez **Télécharger** et démarrez la procédure de mise à jour. La barre verte indique l'avancement du téléchargement.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Mettre à jour**. La mise à jour du logiciel est maintenant effectuée en arrière-plan, vous pouvez utiliser votre smartphone comme d'habitude pendant ce temps.

8.9 Économiseur batterie et protection de la batterie

Dans **Réglages - Batterie**, vous pouvez régler le **Économiseur batterie** et la **Protection de la batterie**. Cela permet d'augmenter la durée de vie de la batterie et de réduire la consommation d'énergie.

8.10 Paramètres système

Le menu Paramètres système vous permet d'accéder aux réglages du système d'exploitation Android 16.

8.11 Accessibilité

Sous **Paramètres > Accessibilité**, vous pouvez optimiser l'appareil pour les utilisateurs souffrant de troubles de la vue, de l'ouïe ou de la motricité ou présentant des difficultés cognitives.

› **Modifier l'affichage**

Les utilisateurs peuvent régler la taille de l'affichage et de la police, agrandir ou réduire l'affichage, modifier le contraste et les couleurs (correction des couleurs, inversion des couleurs, thème sombre, texte avec contour), etc.

- **Taille de l'affichage et texte**

- **Couleur et mouvement** (correction des couleurs, inversion des couleurs)

- **Agrandissement**

› **Synthèse vocale et TalkBack**

- La fonction **Sélectionner pour écouter lecture à voix haute** permet de lire à voix haute le contenu de l'écran en sélectionnant des éléments ou en pointant l'appareil photo vers des objets.
- **TalkBack** est une fonction de lecture d'écran qui aide les utilisateurs aveugles ou malvoyants à interagir avec leur appareil.

› **Vibreur et retour haptique**

Ici, les utilisateurs peuvent régler l'intensité et le type de vibration pour les sonneries, les notifications et le retour haptique.

› **Switch Access**

L'accès aux commutateurs permet de contrôler des éléments à l'écran à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs. Des commutateurs externes, des claviers ou des touches sur l'appareil peuvent être utilisés à cet effet.

› Menu Accessibilité

Ce menu offre un accès rapide à des fonctions importantes telles que la création de captures d'écran, le verrouillage de l'écran, l'ouverture de l'Assistant Google, la personnalisation des réglages rapides ou la modification du volume.

 **Conseil:** l'Empo-Bot  sur notre site web www.emporiamobile.com se fera un plaisir de vous aider si vous avez des questions détaillées!

8.12 Fonction favoris

Il est possible d'attribuer différentes fonctions au

No-panic-button situé au dos de l'appareil :

5. Ouvrez **Paramètres > Fonction favoris**
6. Sélectionnez l'une des options disponibles:
 - Appel d'urgence** (réglage par défaut),
 - Lampe de poche, Silence, Appareil photo,**
 - Appli favoris** (choisissez l'une des applications listées),
 - Sans fonction**

› Utiliser le No-panic-button

1. Appuyez longuement sur le No-panic-button pour:
 - **Appel d'urgence** (réglage par défaut):
 - En mode Android, la fonction d'appel d'urgence Google est lancée.
 - En **mode facile emporia**, la fonction d'appel d'urgence emporia est lancée.
 - **Lampe de poche** : activez la lumière continue.
 - **Mode silencieux** : activez ou désactivez le mode silencieux.
2. Appuyez brièvement sur le No-panic-button pour:
 - **Appareil photo** : ouvrez l'appareil photo, prenez une photo
 - **Appli favoris** : L'appli prédéfinie s'ouvre.


9. FONCTION D'APPEL D'URGENCE

Votre téléphone dispose d'une fonction d'appel d'urgence que vous pouvez régler individuellement en fonction de vos besoins.

1. Assurez-vous que la

No-panic-button est réglée sur **Appel d'urgence**.

- ### 2. Sur l'écran d'accueil, faites glisser vers la droite pour accéder à l'Écran personnel. Appuyez sur **Appel d'urgence**.

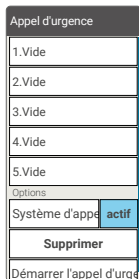

- ### 3. Enregistrer vos contacts d'appel d'urgence personnels.
- ### 4. N'activez pas la Système d'appel d'urgence tant que vous n'avez pas spécifié vos contacts d'urgence.

i Important ! Si aucun contact d'appel d'urgence n'est enregistré, que votre crédit

est épuisé ou que votre téléphone n'est pas à l'écoute, l'appel d'urgence européen 112 est appelé lors de l'appui sur la touche activée. Votre appel est ainsi directement transmis au poste de police le plus proche. Nous déclinons toute responsabilité en cas de coûts éventuels liés à un appel involontaire.

› Comment déclencher l'appel d'urgence ?

Appuyez pendant 3 secondes sur le No-panic-button à l'arrière du téléphone.

› Comment couper un appel d'urgence lancé par erreur ?

1. Si vous avez déclenché l'appel d'urgence par erreur, appuyez pendant trois secondes sur la touche rouge pour raccrocher. Cette opération interrompt le cycle d'appel d'urgence.
2. Éteignez puis rallumez le téléphone afin de réinitialiser les réglages du statut d'appel d'urgence.



Détails sur la fonction d'appel d'urgence emporia

<https://www.emporiamobile.com/fr-fr/pages/emporia-appel-urgence>

› **Comment enregistrer un contact d'appel d'urgence ?**

1. Ouvrez les «réglages d'appel d'urgence».
2. Sélectionnez une position vide.
3. La liste de vos contacts s'ouvre. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler en cas d'urgence.
4. Déterminez s'il s'agit d'un contact privé ou d'une organisation d'assistance et si un message d'urgence doit également être envoyé.

› **Que doit faire le destinataire de l'appel d'urgence ?**

1. Le contact d'appel d'urgence doit mettre fin à l'appel téléphonique et rappeler la personne en difficulté. Sinon, la conversation est automatiquement interrompue au bout d'une minute et le prochain contact d'appel d'urgence est appelé.
2. Le téléphone emporia décroche automatiquement le rappel, la communication est ainsi rétablie.

10. MISE À JOUR SUR LA CYBERSÉCURITÉ DES SMARTPHONES

10.1 Protégez vos données personnelles et prévenez toute fuite ou utilisation abusive d'informations sensibles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, veillez à sauvegarder les données importantes. emporia n'est pas responsable de la perte de données.
- Lorsque vous vous débarrassez de votre appareil, sauvegardez toutes les données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter utilisation abusive de vos informations personnelles.
- Lisez attentivement l'écran des autorisations lorsque vous téléchargez des applications.
- Soyez particulièrement prudent avec les applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à une quantité importante de vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous constatez des signes d'utilisation abusive de vos informations personnelles, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou

modifier les informations de votre compte.

- En cas de perte ou de vol de votre appareil, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un motif, d'un mot de passe ou code PIN.

10.2 Malwares et virus

- Pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et les virus, suivez ces conseils d'utilisation. Le non-respect de ces conseils peut entraîner des dommages ou la perte de données qui pourraient ne pas être couverts par le service de garantie
- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas de sites Web non fiables.
- Supprimez les messages ou e-mails suspects provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctionnalités sans fil, telles que le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.

- Si l'appareil se comporte de manière anormale, lancez une application antivirus pour vérifier s'il est infecté.
- Exécutez une application antivirus sur votre appareil avant d'ouvrir les applications et les fichiers.
- Ne modifiez pas les paramètres du registre ni le système d'exploitation de l'appareil.

10.3 Entretien et maintenance

- Votre appareil est un produit de haute technologie et doit être manipulé avec le plus grand soin.
- Toute négligence peut annuler la garantie.
- Protégez l'appareil de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous types de liquides peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez-le sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne conservez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales. Les pièces mobiles et les composants électroniques pourraient être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent

réduire la durée de vie des équipements électroniques, endommager les batteries et déformer ou faire fondre certains plastiques.

- Ne conservez pas l'appareil dans des endroits froids. Lorsque l'appareil atteint sa température ambiante, de la condensation peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- Toute modification non autorisée peut endommager l'appareil, enfreindre la réglementation et annuler la garantie. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel de réparation (voir emporiamobile.com).
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Une manipulation brutale peut endommager les circuits et les mécanismes de précision.
- N'utilisez ni produits chimiques ni détergents pour nettoyer l'appareil. Utilisez un chiffon doux légèrement humide.
- N'insérez aucun objet métallique dans les ports de l'appareil. Vous pouvez nettoyer un port à l'aide d'air comprimé ou en tapotant doucement l'appareil contre votre main, port vers le bas.

- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher un port, car cela pourrait endommager le port, le câble ou le connecteur. Tirez sur le connecteur.

 *Ces conseils concernent l'appareil, la batterie et les autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le lieu d'achat ou le service client d'emporia. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.*

10.4 Usage prévu

- Ce téléphone est robuste et conçu pour une utilisation mobile. Cependant, il doit être protégé de l'humidité (pluie, eau de la salle de bain, etc.) et des chocs importants.
- Il est compatible uniquement avec les normes de réseau européennes (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Ne l'exposez pas directement au soleil.
- Ce produit contient des aimants. Il est donc important de le tenir éloigné des objets sensibles aux aimants, tels que les cartes de crédit et les dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un

dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

- Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus endommagera le produit et exposera ce dernier à des risques d'incendie, d'électrocution, etc. Ce produit ne doit être ni modifié ni altéré, et son boîtier ne doit pas être ouvert. Cet adaptateur est compatible uniquement avec une prise secteur domestique standard raccordée au réseau électrique et utilisant une tension alternative de 100-240 volts/50/60 Hz (10/16 A).
- Pour la charge, utilisez un adaptateur de charge USB-C PD. La puissance minimale fournie par le chargeur doit être égale ou supérieure à 15 watts.

10.5 Consignes de sécurité


- Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité de ce guide d'utilisation et suivre les conseils. C'est le seul moyen d'éviter les dangers et les infractions.
- Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux et à proximité d'équipements médicaux. Maintenez toujours une distance d'au moins 20 cm entre un stimulateur cardiaque et le téléphone lorsqu'il est allumé.
- Ne tentez jamais de conduire en tenant votre téléphone en main. Respectez toujours le code de la route et les lois nationales en vigueur.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion.
- Le téléphone doit être éteint à proximité d'une station-service ou de tout autre lieu contenant des substances explosives.
- Ne dirigez jamais la lampe torche LED vers les yeux de personnes ou d'animaux ! (Classe de protection 3)
- Pour éviter toute déficience auditive, n'utilisez pas le haut-parleur à un volume élevé pendant une période prolongée. Ne portez pas le téléphone à l'oreille lorsque le mode mains libres est activé ou que le bouton d'urgence est enfoncé.
- L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut entraîner une déficience auditive. Vérifiez le volume du casque que vous utilisez.
- Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Tenir le téléphone hors de portée des jeunes enfants.
- Par précaution, il est recommandé de débrancher le téléphone du chargeur en cas d'orage.
- L'adaptateur secteur sert de séparateur entre le produit et le réseau électrique. La prise secteur doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Cet appareil a été testé pour une utilisation typique avec un téléphone porté sur soi. Pour respecter les exigences d'exposition aux radiofréquences, la distance minimale entre le corps, notamment la tête de l'utilisateur, et le combiné, antenne comprise, doit être de 0 cm. Les clips de ceinture, étuis et autres accessoires similaires de marques tierces utilisés avec cet appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques. Les accessoires portés sur soi qui ne répondent pas à ces exigences peuvent ne pas respecter les exigences d'exposition aux radiofréquences et doivent être évités. Utiliser uniquement l'antenne intégrée de l'appareil ou une antenne homologuée.
- Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Tous les tests radio importants ont été réalisés.
- Attention : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle non conforme. Éliminer les piles usagées conformément aux instructions. L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il se trouve à 5 cm du corps.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des conditions de bonne réception afin de réduire l'exposition aux rayonnements.
- Utilisez un kit mains libres ou un haut-parleur.
- Les enfants et les adolescents doivent utiliser les appareils sans fil, tels que les téléphones portables, avec modération, par exemple en évitant les appels nocturnes et en limitant leur fréquence et leur durée.
- Éloignez l'appareil du ventre des femmes enceintes.
- Éloignez l'appareil du bas-ventre des adolescents.
- Pensez à votre santé : utilisez votre téléphone portable avec modération, utilisez un kit mains libres et choisissez un appareil à faible DAS (Débit d'Absorption Spécifique).

11. ANNEXE

- **Fabricant :**
emporia Telecom GmbH & Co. KG
Industriezeile 36, 4020 Linz,
Autriche
- **Importateur :**
emporia Telecom GmbH & Co. KG
Industriezeile 36, 4020 Linz,
Autriche
- **Nom de marque :**
emporia
- **Modèle :**
emporiaSMART.8 (E8.5G.v1)

➤ Contenu de la livraison

- **Téléphone mobile :**
emporiaSMART.8 (E8.5G.v1)
- **Batterie :** AK-E8
- **Câble USB :** USB-C/USB-C



- **Étui intelligent :**
EMP-SMARTCOVER-E8
- **Outil d'éjection de la carte SIM**
- **Manuel d'utilisation**

➤ Assistance

- **emporia Service Centre**
Industriezeile 36 · 4020 Linz ·
Autriche
www.emporiamobile.com
- **Belgique · FR**
support-be@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
+32 787 00 499

- **France · FR**
support-fr@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
+33 185 737 847
- **Nederland · FR**
support-nl@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 13⁰⁰-17⁰⁰
+33 185 737 847
- **Suisse · FR**
support-fr@emporiatelecom.com
Lundi-vendredi: 12⁰⁰-16⁰⁰
+41 (0) 800 70 50 10

➤ Garantie

La période de garantie de 24 mois (6 mois pour la batterie et les accessoires) commence à la date de réception de l'appareil. La date exacte se trouve sur le **justificatif d'achat d'origine** (ticket de caisse, facture) avec le **numéro IMEI**. Veuillez conserver ces documents précieusement. Notre garantie repose sur nos conditions en vigueur au moment de l'achat. Cette garantie n'est valable que si les batteries d'origine emporia sont utilisées. emporia décline toute responsabilité, conformément à la loi, dans les situations suivantes:

- perte de données ou informations
- dommages particuliers ou incidents, ainsi que dommages consécutifs ou indirects, indépendamment de la manière dont ceux-ci se sont produits.

➤ Déclaration de conformité (DOC)

emporia Telecom GmbH & Co. KG
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Autriche)
déclare que l'équipement radioélectrique / de télécommunications
emporiaSMART.8 (E8.5G.v1)
est conforme à la directive:
(UE) Directive 2014/53/CE relative aux équipements radioélectriques (RED)
(UE) Directive 2019/320/CE relative à la localisation de l'appelant pour les appels d'urgence
(UE) Directive 2019/881/CE relative à la cybersécurité
(UE) Directive 2022/2380/CE relative aux modifications de la directive relative aux équipements radioélectriques
(UE) Directive 2023/1670/CE relative aux exigences d'écoconception
(UE) Directive 2023/1669/CE relative à l'étiquetage énergétique
(UE) Directive 2019/882/CE relative aux exigences d'accessibilité
Règlement 1907/2006 REACH
Règle 2011/65/UE RoHS
Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur cette page web : <https://www.emporiamobile.com/pages/doc>



Eveline Pupeter
01/05/2026, Linz/Autriche
CEO emporia Telecom

➤ Caractéristiques

techniques du produit

- **Dimensions:** 156.7 × 72.4 × 9 mm
- **Poids:** 175 g
- **Batterie:** Li-ion polymère 3,89 V, 3 880 mAh, 15,56 Wh (amovible)
- **Autonomie en veille:** 190 h*
- **Temps de communication:** 550 min *
(* en fonction de la couverture réseau et des applications activées, le temps de communication peut être réduit.)
- **Antenne interne:**
SAR corps : 1.04 W/kg
SAR tête : 0.68 W/kg
SAR membres : 1.81 W/kg
- **Température de service:** -10 à +40 °C
- **Technologies sans fil:**
Bluetooth V5.4, GPS + GLONASS + Beidou + Galileo, Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax), Wi-Fi 5 GHz (802.11a/n/ac/ax)
- **Compatible avec les appareils auditifs:** M4/T4
- **Résolution de l'écran:** 6,36" AMOLED 1,5K ; 1200 x 2670 px
- **Appareil photo:** 50 + 8 MP (caméra arrière), 32 MP (caméra frontale))
- **Système d'exploitation:**

Android 16

- **RAM:** 6 Go
- **Mémoire (ROM):** 128 Go
- **Carte SD:** < 512 Go

➤ Fréquences

- **Bluetooth :** 2 402-2 480 MHz ; Puissance d'émission : < 0,0137 W
- **Bluetooth LE :** 2 402-2 480 MHz ; Puissance d'émission : < 0,0018 W
- **Wi-Fi 2,4 GHz :** 2 412-2 472 MHz ; Puissance d'émission : < 0,056 W
- **Wi-Fi 5 GHz :** 5 150-5 350 MHz ; Puissance d'émission : < 0,005 W
- **Wi-Fi 5,8 GHz :** 5 725-5 850 MHz ; Puissance d'émission : < 0,023 W
- **GPS :** (récepteur) 1,57542 GHz
- **BDS :** (récepteur) 1,561098 GHz
- **GLONASS :** (récepteur) 1,602 GHz
- **Galileo :** (récepteur) 1,561098 GHz
- **NFC :** 13,56 MHz
- **GSM 900 :** Émission : 880-915 MHz, Réception : 925-960 MHz ; Puissance d'émission : < 1,8 W
- **GSM 1800 :** TX : 1710-1785 MHz,

RX : 1805-1880 MHz ; Puissance d'émission : < 0,887 W

- **WCDMA Bande I :** TX : 1920-1980 MHz, RX : 2110-2170 MHz, Puissance d'émission : < 0,182 W
- **WCDMA Bande VIII :** TX : 880-915 MHz, RX : 925-960 MHz ; Puissance d'émission : < 0,174 W
- **LTE FDD Bande 1 :** TX : 1920-1980 MHz, RX : 2110-2170 MHz ; Puissance d'émission : < 0,186 W
- **LTE FDD Bande 3 :** TX : 1710-1785 MHz, RX : 1805-1880 MHz ; Puissance d'émission : < 0,174 W
- **LTE FDD Bande 5 :** TX : 824-849 MHz, RX : 869-894 MHz ; Puissance d'émission : < 0,195 W
- **LTE FDD Bande 7 :** TX : 2500-2570 MHz, RX : 2620-2690 MHz ; Puissance d'émission : < 0,158 W
- **LTE FDD Bande 8 :** TX : 880-915 MHz, RX : 925-960 MHz ; Puissance d'émission : < 0,214 W
- **LTE FDD Bande 20 :** TX : 832-862 MHz, RX : 791-821 MHz ; Puissance d'émission : < 0,204 W
- **LTE FDD Bande 28 :** TX : 703-748 MHz, RX : 758-803 MHz ; Puissance d'émission : <

0,234 W

- **LTE TDD Bande 38** : TX : 2570-2620 MHz ; RX : 2570-2620 MHz ; Puissance d'émission : < 0,209 W
- **FDD n1** : TX : 1920-1980 MHz, RX : 2110-2170 MHz ; Puissance d'émission : < 0,189 W
- **FDD n3** : TX : 1710-1785 MHz, RX : 1805-1880 MHz ; Puissance d'émission : < 0,198 W
- **FDD n7** : TX : 2500-2570 MHz, RX : 2620-2690 MHz ; Puissance d'émission : < 0,2 W
- **FDD n8** : TX : 880-915 MHz, RX : 925-960 MHz ; Puissance d'émission : < 0,223 W
- **FDD n20** : TX : 832-862 MHz, RX : 791-821 MHz ; Puissance d'émission : < 0,224 W
- **FDD n28** : TX : 703-748 MHz, RX : 758-803 MHz ; Puissance d'émission : < 0,223 W
- **TDD n77** : TX : 3 300-4 200 MHz ; RX : 3 300-4 200 MHz ; Puissance d'émission : < 0,377 W
- **TDD n78** : TX : 3 300-3 800 MHz ; RX : 3 300-3 800 MHz ; Puissance d'émission : < 0,372 W

► Restriction d'utilisation

- Dans l'UE, l'exploitation de LTE/ NR UE dans la bande 28 est limitée à 703~736 MHz (Tx) et 758~791 MHz (Rx).
- Dans l'UE, l'exploitation NR UE dans la bande 78 est limitée à la plage de fréquences 3400~3800 MHz.
- Réduction de la puissance RF déclenchée par la combinaison de capteurs de proximité et de mécanismes de détection du récepteur, comme décrit dans ce TCF.
- La gamme de fréquences de 5150~5350 MHz est limitée à une utilisation à l'intérieur des bâtiments, conformément aux dispositions légales applicables.

► Utilisation conforme

- Ce téléphone portable est robuste et prévu pour une utilisation mobile. Il doit cependant être protégé de l'humidité (pluie, salle de bain, etc.) et des chocs.
- Uniquement pour les normes de réseau européennes (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
- L'appareil contient des aimants.

Gardez donc une distance entre votre appareil et les objets qui pourraient être influencés par les aimants, comme les cartes de crédit ou les dispositifs médicaux implantés. Si vous utilisez un dispositif médical implanté, n'utilisez le produit qu'après avoir consulté votre médecin.

- Toute utilisation non décrite ci-dessus entraîne un endommagement du produit. De plus, cela peut entraîner des risques de choc électrique, d'incendie, etc. Le produit ne doit pas être modifié ou transformé et le boîtier ne doit pas être ouvert.
- L'alimentation est adaptée uniquement à une utilisation sur une prise électrique domestique du réseau public 100-240V/ 50-60Hz (10/16A) à courant alternatif.

► Consignes de sécurité

- Veuillez lire avec attention toutes les consignes de sécurité du mode d'emploi et les respecter. Vous éviterez ainsi les dangers et les contraventions.
- Désactiver le téléphone portable dans les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux. Une distance minimale de 20 cm doit être respectée entre un téléphone portable activé et un stimulateur cardiaque.
- Ne tenez jamais votre téléphone

portable à la main en conduisant. Observez les lois et décrets de circulation nationaux en vigueur.

- Éteignez le téléphone portable lorsque vous êtes en avion.
- Éteignez le téléphone portable à proximité de stations service et autres sites dans lesquels des produits explosifs sont présents.
- Ne dirigez jamais le faisceau lumineux de la lampe de poche à DEL vers les yeux des humains ou des animaux ! (classe de protection 3)
- Pour éviter les dommages auditifs potentiels, ne pas utiliser à volume sonore élevé pendant une durée prolongée. Ne portez pas le téléphone portable à votre oreille lorsque le haut-parleur est activé ou lorsque le bouton d'appel d'urgence est actionnée.
- L'utilisation d'un casque à un volume sonore élevé peut causer des dommages auditifs. Vérifiez le volume du casque utilisé.



- Le téléphone portable et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Conservez le téléphone portable hors de portée des enfants.
- Par prudence, nous recommandons de séparer le chargeur du téléphone portable en cas d'orage.

- La fiche secteur sert de dispositif de mise hors tension entre le produit et le raccordement secteur. Le raccordement au secteur doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Cet appareil a été testé dans des conditions d'utilisation typiques à des fins de transport sur soi. Afin de satisfaire aux exigences de charge RF, la distance minimale entre le corps, en particulier la tête de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne, doit être de 0 cm. Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de ces exigences peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés. Utilisez exclusivement l'antenne intégrée à l'appareil ou une antenne autorisée.
- Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/53/UE. Toutes les séries d'essais radio ont été réalisées.
- Attention : Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un type de batterie inapproprié. Éliminez les batteries usagées conformément

aux instructions.

- L'appareil est conforme aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est maintenu à une distance de 5 cm du corps.

➤ Mise au rebut

• Mise au rebut de l'emballage

Les emballages sont recyclables et doivent être traités en conséquence.



• Mise au rebut des batteries

Les batteries et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous avez le devoir de rapporter les batteries et les accumulateurs au bon endroit. Ceux-ci peuvent être remis aux organismes de collecte locaux de votre commune ou à un magasin spécialisé.



• Mise au rebut de l'appareil


Une fois que ce produit est arrivé en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Pour le bien de l'environnement, rappelez-le dans un point de collecte des appareils usagés pour qu'il soit recyclé.



› Informations sur l'écoconception

- Votre appareil est équipé d'une batterie amovible. Utilisez-le uniquement avec la batterie d'origine. Bien que la batterie puisse être chargée et déchargée des centaines de fois, elle finira par s'user. Si l'autonomie en conversation et en veille est nettement inférieure à la normale, remplacez la batterie. Veuillez suivre les instructions correspondantes sur notre site web : <https://www.emporiamobile.com/> ou contacter notre service client par e-mail : customercare@emporiamobile.com
- Pour des raisons environnementales, ce colis ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être chargé avec la plupart des adaptateurs secteur USB et un câble doté d'une prise USB de type C.

emporia online shop

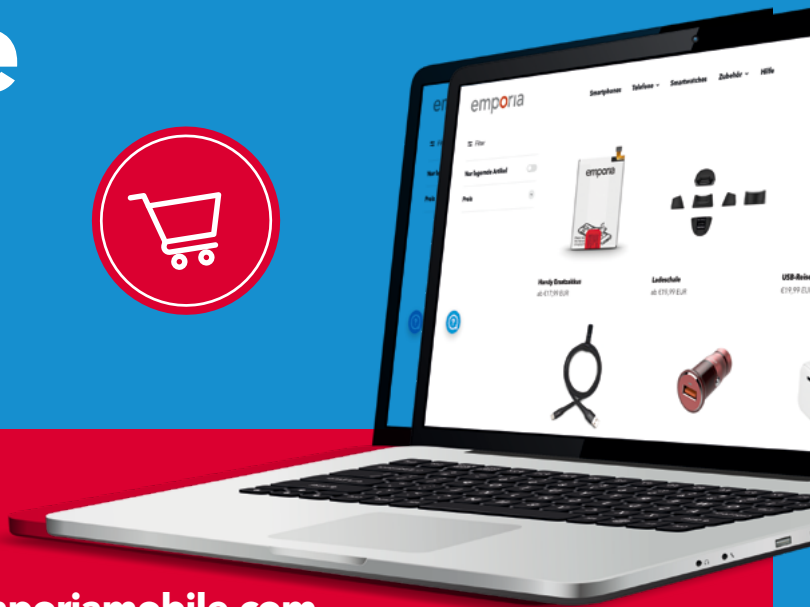

www.emporiamobile.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: E8 BDA-V1 11803-001-WEB-FR | 202605

