


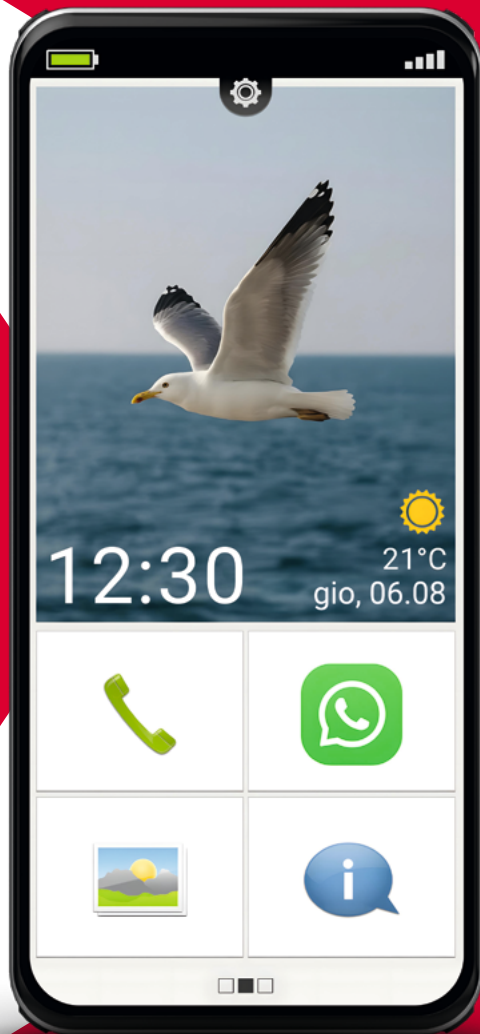

Richiede una
connessione
Wi-Fi o un piano
dati mobili

emporia SMART.8

ITALIANO

Note sul presente manuale d'uso

Il presente manuale contiene indicazioni e suggerimenti utili, contrassegnati dal simbolo . Le avvertenze sono contrassegnate dal simbolo . In molti capitoli è presente un codice QR che porta a informazioni più approfondite sull'argomento nel sito web emporia.

Scanner QR

Questa applicazione consente di leggere i codici QR. Aprire l'app **Scanner QR** o selezionare l'opzione **Scanner QR** nell'app **Fotocamera**.

(vedi pagina 39)



 Google, Android, Google Play (noto anche come Play Store) e altri sono marchi commerciali di Google LLC.

Cara Cliente emporia, caro Cliente emporia

Cos'è la vita? Quando abbiamo sviluppato e progettato questo smartphone per lei, noi di emporia abbiamo riflettuto proprio su questo. Sì, ha letto bene. Inizialmente, non ci siamo chiesti quanta RAM e ROM dovesse avere l'oggetto, quanti megapixel o milliampere-ora.

Abbiamo lasciato in secondo piano queste domande e alla fine le abbiamo girate ai nostri tecnici affinché trovassero le risposte.

Un'altro quesito ci interessava molto di più: cos'è la vita?

Sicurezza, salute, gioia di vivere, sostenibilità, amore, unione ...

Queste sono le cose che contano nella vita.

Abbiamo costruito questo smartphone intorno a queste domande.

Questo smartphone la supporterà in tutte queste importanti tematiche. Anche nell'amore, si sta chiedendo? Esattamente. Quanto è bello, quando si è fisicamente distanti, poter mandare un bacio al partner via WhatsApp. Questo smartphone le porterà più gioia di vivere? Ma certo. Basta un breve video del nipotino e il sole splende anche quando dal cielo cade la pioggia. Sicurezza? Nel caso di una caduta con l'e-bike, il fatto che ci sia il No-panic-button (con funzione di emergenza) sul retro è davvero una gran cosa.

Abbiamo trovato risposte alle domande importanti della vita.

Le auguro che il suo nuovo smartphone emporia possa procurarle grandi soddisfazioni.

Eveline Pupeter

Proprietaria e amministratrice

INDICE

1. Preparazione	05	4. Interfaccia emporia	18
1.1 Panoramica dello smartphone.....	05	4.1 Schermata iniziale.....	18
1.2 Dotazione	06	4.2 Schermata delle app	20
1.3 Inserimento della scheda SIM e della scheda di memoria.....	07	4.3 Schermata personale.....	20
1.4 Caricamento della batteria	08	4.4 Smartcover emporia	22
1.5 Accensione del telefono.....	10	5. Funzioni base.....	24
1.6 Spegnerne il telefono.....	10	5.1 Effettuare chiamate	24
1.7 Immissione del codice PIN.....	10	5.2 Rubrica (Contatti)	25
2. Prima messa in funzione	11	5.3 Messaggi	28
2.1 Impostazioni di base per Android e Google	11	5.4 Centro info.....	30
2.2 Avvio dell'emporiaAPP	13	5.5 Immagini	31
2.3 Passaggio da interfaccia emporia a interfaccia Android e viceversa	14	5.6 Fotocamera.....	32
2.4 Configurazione della eSIM.....	15	6. Altre app emporia	33
3. Utilizzo.....	15	6.1 Torcia.....	33
3.1 Modalità basso consumo e blocco dello schermo	15	6.2 Modalità silenziosa.....	33
3.2 Tasti del telefono.....	16	6.3 Allarme	33
3.3 Tasti sullo schermo (softkey).....	17	6.4 Calendario	34
3.4 Tastiera sullo schermo.....	17	6.5 Meteo	35
		6.6 Internet.....	36
		6.7 E-mail.....	37
		6.8 Calcolatrice	38
		6.9 Lente	38
		6.10 Scanner QR	39
		6.11 Touch Trainer	39
		6.12 emporiaCOACH	40
		6.13 App di Google	40

7. Connessioni	41	9. Funzione chiamata di emergenza	52
7.1 Connessione Wi-Fi	41	10. Istruzioni di sicurezza e	
7.2 Bluetooth.....	42	manutenzione	54
7.3 Connessione NFC	43	10.1 Proteggi i tuoi dati personali e previeni	
7.4 Hotspot Wi-Fi	44	la fuga o l'uso improprio di informazioni	
7.5 Connessione dati mobili.....	44	sensibili.....	54
7.6 Modalità aereo.....	44	10.2 Malware e virus	54
7.7 Posizione	45	10.3 Cura e manutenzione	54
7.8 Flash di notifica	45	10.4 Destinazione d'uso.....	55
7.9 Collegamento al PC per il		10.5 Istruzioni di sicurezza	56
trasferimento di dati	45		
8. Altre impostazioni	46	11. Appendice.....	57
8.1 Profili audio	46		
8.2 Sfondo.....	47		
8.3 Data e ora.....	47		
8.4 Lingua e immissione	47		
8.5 Tastiera empiria	47		
8.6 Display	48		
8.7 Impostazioni di sicurezza.....	48		
8.8 Aggiornamento del sistema	49		
8.9 Risparmio energetico e protezione			
della batteria.....	50		
8.10 Impostazioni di sistema	50		
8.11 Accessibilità.....	50		
8.12 Funzione Preferiti	51		

1.1 Panoramica dello smartphone



- 1 Fotocamera frontale**
- 2 Altoparlante (ricevitore)**
- 3 Display touch (schermo)**
- 4 Slot per schede**
scheda SIM e scheda SD
(vedi pagina 07)

- 5 Microfono**
- 6 Presa USB**
- 7 Lenti fotocamera con torcia/flash**
- 8 No-panic-button con funzione preferiti**
(vedi pagina 51)

- 9 Modulo NFC (interno)**
- 10 Tasti del volume**
(vedi pagina 16)
- 11 Tasto on/off con sensore per impronta digitale**
(vedi pagina 48)

1.2 Dotazione

❗ *Il contenuto di questa confezione non è adatto ai bambini piccoli e contiene piccoli pezzi che possono essere ingoiati.*

- Smartphone
- Smart cover
- Ago della SIM
- Cavo di caricamento USB
- Manuale d'uso

➤ **Qualora un componente dovesse mancare o presentare difetti**
Rivolgersi all'**emporia Service Center**.
(vedi pagina 57)

➤ **Non inclusi nella dotazione**

• Scheda SIM

La scheda SIM è una scheda dotata di chip da inserire all'interno del telefono. Sarà possibile effettuare chiamate con lo smartphone soltanto dopo averla inserita. La scheda viene fornita, insieme ai relativi codici riservati (PIN e PUK), dal proprio operatore telefonico al momento dell'acquisto di un contratto di telefonia mobile. Per uno smartphone utilizzare sempre un piano tariffario con pacchetto dati.

• Scheda di memoria

(aumento della capacità di memoria)

La scheda di memoria è una scheda dotata di chip utilizzabile per aumentare la capacità di memoria dello smartphone. Permette, ad esempio, di salvare più foto e di installare più app. Dette schede possono essere acquistate presso i negozi di articoli elettronici.

• Auricolari

Auricolari adatti sono disponibili su <https://www.emporiamobile.com> o nei negozi di elettronica.

• Spina

Utilizzare una spina disponibile in casa. Può anche essere acquistata nei negozi di elettronica o presso il **Service Center emporia**.



"In parole semplici" da emporia
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/in-parole-semplici-panoramica>

1.3 Inserimento della scheda SIM e della scheda di memoria

- Aprire lo slot per schede infilando l'ago della SIM nell'apposita apertura dello slot.
- Inserire la scheda in modo che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
- **Opzionale:** inserire una scheda di memoria nel supporto in modo che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
- Ora spingere completamente lo slot per schede nell'apposita apertura dello smartphone.

i Per questo dispositivo, utilizzare esclusivamente schede Nano SIM. Se la scheda SIM in uso dovesse avere dimensioni diverse, è possibile farla sostituire dal proprio operatore telefonico.

i Per questo dispositivo, utilizzare esclusivamente schede di memoria compatibili quali microSD® o microSDHC®. L'utilizzo di schede SIM o schede di memoria non compatibili può causare danni al dispositivo, alle schede o ai dati memorizzati sulle stesse.

i Se desideri utilizzare una e-SIM, consulta il capitolo »2.4 Configurazione della eSIM« (vedi pagina 15).



Scheda SIM e scheda di memoria – Come funziona?

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/scheda-sim-e-scheda-sd>



Se lo spazio di memoria è esaurito.

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/memoria-esaurita>

1.4 Caricamento della batteria

i Utilizzare solo caricabatterie (5 V, 3 A, 15 W) e accessori approvati per questo smartphone.

i Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta o se non è stato utilizzato per molto tempo, è necessario caricare la batteria. Il tempo di ricarica dipende dal caricatore utilizzato e richiede circa 2-4 ore.

➤ Caricamento con il cavo di ricarica

- Utilizzare una spina standard disponibile in casa.
- Inserire il connettore USB nella presa USB del telefono.
- Quindi inserire la spina del cavo di carica nella presa elettrica.

i Per la ricarica utilizzare esclusivamente l'apposito cavo fornito, onde evitare contatti difettosi con il connettore USB.



**Caricare correttamente la batteria
– Come funziona?**

[https://www.emporiamobile.com/
it-it/pages/carica-batteria](https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/carica-batteria)

➤ Ricarica induttiva

L'emporiaSMART.8 è dotato di una bobina di ricezione integrata che consente la ricarica induttiva. L'energia elettrica viene trasmessa tramite un campo magnetico tra una stazione di ricarica induttiva e lo smartphone, senza bisogno di collegare alcun cavo di caricamento.

- È necessaria una stazione di ricarica induttiva collegata alla rete elettrica.
- Posizionare lo smartphone al centro dell'area di ricarica della stazione.
- Se lo smartphone è posizionato correttamente, il processo di ricarica si avvia automaticamente. Sul display appare un indicatore di ricarica.
- Rimuovere lo smartphone dall'area di ricarica non appena è completamente carico.



- i** È possibile acquistare stazioni di ricarica induttiva adatte sul sito **<https://www.emporiamobile.com>** e nei negozi di elettronica.
- i** Tra lo smartphone e la stazione di ricarica non devono trovarsi oggetti metallici come monete o carte di credito, poiché potrebbero compromettere la ricarica o causare danni.
- i** La ricarica induttiva può richiedere più tempo rispetto alla ricarica con cavo. Utilizzare esclusivamente caricabatterie conformi allo standard Qi per garantire una ricarica sicura ed efficiente.
- > Caricamento tramite computer**
Collegare lo smartphone a una porta USB del computer. Per farlo, staccare eventualmente il cavo USB in dotazione dalla relativa spina.
- i** Il caricamento tramite computer richiede più tempo rispetto al caricamento con la spina.
- > Indicatori della batteria sul telefono**
 - Quando la batteria si sta esaurendo: viene emesso un segnale acustico e sullo schermo compare un avviso. Il simbolo della

batteria è rosso e il LED lampeggia.

- Quando la batteria è in fase di ricarica: il simbolo della batteria si riempie gradualmente e il LED è acceso con luce rossa.
 - Quando la batteria è completamente carica: il simbolo della batteria è pieno e il LED è acceso con luce verde.
- Ora è possibile rimuovere il cavo di ricarica dal telefono e quindi staccare il cavo di ricarica dalla presa di corrente.

- i** Da **Impostazioni > Batteria** si può vedere il tempo di funzionamento residuo con il livello attuale della batteria ed è possibile chiudere alcune applicazioni allo scopo di aumentare il tempo in attività



Come funziona la ricarica induttiva?

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/ricarica-induttiva>

1.5 Accensione del telefono

- Rimuovere la pellicola protettiva dal display prima di iniziare a usare il telefono.
- Premere il tasto on/off per almeno due secondi.
- Sullo schermo appare la scritta emporia e viene emessa una melodia.

i La prima volta che si accende il telefono, l'operazione di avvio può richiedere fino a due minuti. In questo lasso di tempo, sul display è visibile il logo emporia. Non interrompere quest'operazione.

1.6 Spegner il telefono

- Premere contemporaneamente il tasto on/off e il tasto + del volume.
- Sullo schermo compare un menu con quattro opzioni: Emergenza, Blocca, Spegni, Riavvia.
- Selezionare l'opzione desiderata.

i Tenendo premuto il tasto on/off, si attiva Google Gemini per impostazione predefinita.



Di cosa ha bisogno lo smartphone per funzionare?

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/necessario-per-funzionamento>

In **Impostazioni > Sistema > Gesti >**

Tieni premuto il tasto di accensione

è possibile modificare questa impostazione predefinita.

1.7 Immissione del codice PIN

Quando richiesto, immettere il PIN di 4 cifre della scheda SIM in uso e confermare l'immissione.

i È possibile modificare o disattivare il codice PIN in **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Più sicurezza e privacy > Blocco SIM**.

! Sono consentiti al massimo 3 tentativi di immissione del codice PIN. Dopo il terzo tentativo fallito sarà possibile sbloccare la scheda SIM unicamente con il codice PUK. Il codice PIN e il codice PUK sono reperibili nei documenti ricevuti dal proprio operatore telefonico insieme alla scheda SIM.

2.1 Impostazioni di base per Android e Google

Alla prima messa in funzione dello smartphone è necessario effettuare un'unica volta alcune impostazioni.

› Selezione della lingua

- Toccare sulla lingua preselezionata.
- Appare un elenco con tutte le lingue di sistema disponibili.
- Selezionare la lingua in cui si desidera utilizzare lo smartphone.

› Avvio delle impostazioni Android

Ora toccare **INIZIA** per definire alcune impostazioni necessarie per il sistema operativo Android.

› Configurare con un altro dispositivo

Lei ha già usato uno smartphone?
Nel passaggio successivo è possibile installare dati dal proprio vecchio smartphone. Seleziona se il tuo vecchio smartphone è un Dispositivo Android o

un iPhone o iPad e segui le istruzioni sul display. Se questo è il primo smartphone in proprio possesso o non si desidera trasmettere dati, toccare **SALTA**.

› Connessione con Wi-Fi

Se possibile, creare una connessione Wi-Fi affinché i successivi aggiornamenti e download necessari non gravino sulla propria quota di dati mobili.

 *Altre informazioni in merito si trovano nel capitolo »7.1 Connessione Wi-Fi« a partire da pagina 41.*

› Configurazione dell'account di Google

- Nel passaggio successivo si verrà sollecitati di registrarsi con il proprio account di Google. A tale scopo, immettere il proprio indirizzo Gmail e la relativa password, oppure creare un nuovo account se non si dispone ancora di un account Google.
- Ora è possibile effettuare le impostazioni per la protezione e il salvataggio dei servizi Google. Leggere attentamente le preimpostazioni e, se lo si desidera, disattivare singole funzioni. Quindi toccare **ACCETTO**.



Impostare l'account Google

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/configurare-account-google>

› Connettersi alla rete mobile

Inserisci ora una scheda SIM nello smartphone.

i Se desideri configurare una e-SIM, ti consigliamo di farlo solo dopo aver configurato lo smartphone. A tal fine, tocca **SALTA** e conferma anche il messaggio successivo con **SALTA**.

› Protezione dello smartphone

Ora selezionare un blocco del display affinché nessuna persona non autorizzata possa utilizzare il vostro smartphone.

- Selezionare se il codice debba essere immesso anche per l'avvio del dispositivo.
- Immettere il codice desiderato.
- Immettere il codice una seconda volta per escludere eventuali errori di battitura e confermare.

i Proteggi ulteriormente lo smartphone con l'impronta digitale. È possibile effettuare queste impostazioni in un secondo tempo da **Impostazioni > Sicurezza e privacy**

> Sblocco dispositivo > Sblocco con il Volto e con l'impronta > Impronta.

› Servizi Google

Selezionate i servizi Google che desiderate attivare. Leggete attentamente quali dati fornite a Google.

› Selezione del motore di ricerca

Selezionare un fornitore di motori di ricerca su Internet i cui servizi devono essere utilizzati per query di ricerca.

› Altre impostazioni

Infine, è possibile attivare altre funzioni di Google e personalizzare lo sfondo e la dimensione dei caratteri.

Queste impostazioni hanno effetto sul sistema, ma non sull'emporiamobileAPP.

› Protezione della carica

La protezione dalla carica limita il processo di ricarica all'80% della capacità della batteria. Ciò aumenta la durata della batteria e riduce il consumo energetico. Il processo di installazione è ora completato.



Assistente vocale – Come funziona?
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/assistente-vocale>




Servizi Google
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/servizi-google>

2.2 Avvio dell'emporiaAPP

Dopo aver concluso la configurazione di Android e Google, appare la schermata Home di Android.

Ora toccare il simbolo emporia.

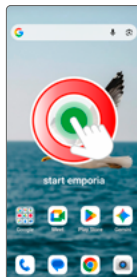

› Informazioni legali

Accettare le condizioni generali di contratto, la direttiva sulla protezione dei dati e le autorizzazioni per l'emporiaAPP. A tale scopo toccare la casella accanto a "**Ho letto tutto e sono d'accordo**".

Confermare con **AVANTI**.

› emporiaAPP come schermata Home

Effettuare le seguenti impostazioni per far sì che lo smartphone si avvii con l'interfaccia emporia.

- Toccare **AVANTI**
- Toccare **emporia**
- Toccare **Imposta come predefinito**
-



› Concludere la configurazione

Nel **Centro informazioni** viene visualizzata una notifica se alcune fasi dell'installazione sono state saltate.

› Le nuove app dopo l'installazione

L'emporiaAPP contiene tutta una serie di applicazioni. Pertanto, sul smartphone si trovano molte icone che rappresentano le seguenti funzioni:

- Sulla schermata Home di emporia: **Telefono, Messaggi, Immagini e Centro Info**
- Nella pagina delle **Applicazioni preferite**: **Fotocamera, Allarme, Play Store, Meteo, Calendario, Internet, Calcolatrice, Scanner QR, E-mail e Tutte le app**



AVVIARE emporia


<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/avvia-emporia>

2.3 Passaggio da interfaccia emporia a interfaccia Android e viceversa

› Disattivare l'interfaccia emporia

Questo smartphone può essere utilizzato a scelta con l'interfaccia Android predefinita.

- Per disattivare l'interfaccia emporia, aprire **Impostazioni > App > App predefinite > App iniziale**.
- Selezionare **Quickstep** come applicazione di avvio predefinita.

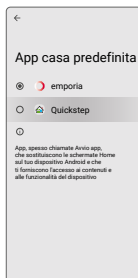

› Ripristinare l'interfaccia emporia

Se il link "avvia emporia" è stato cancellato dalla schermata iniziale, è possibile ripristinare l'interfaccia emporia nel modo seguente:

- Aprire **Impostazioni > Sistema > Tastiera > Tastiera sullo schermo**.
- Selezionare **emporia** come applicazione di avvio predefinita.

› Disattivare la tastiera emporia

- Aprire **Impostazioni > Sistema > Lingua e immissione > Tastiera sullo schermo**

- Disattivare la tastiera emporia.

Lo smartphone ora utilizza la tastiera Android.

i *In App predefinite è anche possibile definire quale applicazione utilizzare per gli SMS e quale browser aprire come predefinito.*



Cambio di interfaccia utente

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/cambiare-interfaccia-utente>

2.4 Configurazione della eSIM

Prima di configurare l'eSIM, ti consigliamo di completare l'impostazione dello smartphone (vedi 2.1 Impostazioni di base per Android e Google).

- Apri **Impostazioni > Rete e internet > Rete mobile> Aggiungi scheda SIM > Configura eSIM**.
- Scansionare il codice QR ricevuto dal proprio operatore di rete per l'eSIM.
- L'eSIM verrà trasferita sul tuo smartphone.

i *Sul tuo emporiaSMART.8 puoi configurare una scheda Nano-SIM e una eSIM.*

i *Tieni presente che, a seconda del gestore di rete, non potrai eseguire autonomamente la migrazione dell'eSIM su un altro smartphone, ma dovrai richiedere l'assistenza del gestore di rete.*



Configurare una eSIM
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/configurare-e-sim>

3.1 Modalità basso consumo e blocco dello schermo

Quando il telefono rimane inutilizzato per un certo lasso di tempo, lo schermo passa alla modalità basso consumo e diventa nero. È possibile riattivare lo schermo premendo brevemente il tasto di accensione/ spegnimento.

Il telefono può anche essere protetto contro l'uso involontario del display touch attivando un blocco dello schermo.

› **Bloccare manualmente lo schermo**

- Premere brevemente il tasto On/Off.
- Lo schermo viene oscurato e bloccato, viene emesso un segnale acustico. Ora lo schermo è protetto contro l'uso involontario.

› **Impostare il blocco automatico dello schermo**

Alla voce **Impostazioni rapide > Altre impostazioni > Impostazioni di sicurezza > Sblocco dispositivo** è possibile selezionare i seguenti tipi di protezione del dispositivo:

- **Blocco schermo**
 - Nessuno
 - Scorrimento

- **PIN:** inserire un codice di propria scelta.
- **Impronta:** è possibile memorizzare fino a 5 impronte digitali
- **Sblocco con il Volto**

3.2 Tasti del telefono

› Tasto on/off con sensore per impronta digitale

- Premere il tasto on/off per più di due secondi per accendere il telefono. Per spegnere il telefono, premere contemporaneamente il tasto on/off e il tasto + del volume. Selezionare quindi Spegni.
- Premere brevemente questo tasto per uscire dalla modalità basso consumo o commutare il telefono in questa modalità.
- Se come caratteristica di sicurezza è stata impostata l'impronta digitale, questo tasto funge da sensore per l'impronta digitale.
- Appoggiare una delle dita registrate sul tasto per uscire dalla modalità basso consumo.

› Tasti del volume

Con i tasti del volume sul lato dello smartphone è possibile modificare il volume o silenziare il suono del telefono o dell'allarme.

1 Profili audio per il volume della suoneria:

 Il dispositivo squilla in caso di chiamate e notifiche

 Chiamate e notifiche tramite funzione vibrazione

 Chiamate e notifiche silenziate

2 cursore per il volume dei contenuti multimediali

3 Pannello di controllo del volume:
Cursore per **volume contenuti multimediali, volume chiamate, volume suoneria/notifiche, volume sveglia**



 Nelle impostazioni rapide si trova la modalità silenziosa di emporia (vedi pagina 33).

› No-panic-button con funzione preferiti

A questo pulsante sul retro del telefono possono essere assegnate varie funzioni. (vedi pagina 51)

3.3 Tasti sullo schermo (softkey)

- ›  **Schermata iniziale (Home)**
 - Toccando brevemente questo tasto si torna in qualsiasi momento alla schermata iniziale.
 - Con una pressione prolungata di questo tasto si attiva l'Assistente Google.

- ›  **Indietro**
Annullare l'ultimo passaggio delle operazioni effettuate.

- ›  **Menu**
Questo tasto mostra tutte le applicazioni attive in finestre affiancate.
 - Per passare a una delle app visualizzate, toccare brevemente l'app in questione.
 - Chiudere l'app facendo scorrere verso l'alto l'immagine corrispondente.

 *I tasti softkey vengono sempre visualizzati, tranne sulle tre schermate iniziali dell'emporia app..*




Utilizzo con il touch screen
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/display-touch>

3.4 Tastiera sullo schermo

Quando si deve inserire un testo e si tocca una casella di testo, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato automaticamente un tastierino software.

Esistono varie tastiere di diverso tipo che possono essere richiamate tramite i tastierini grigi:

- 1** Tastiera con lettere maiuscole
- 2** Tastiera con numeri e caratteri
- 3** Tastiera con simboli ed emoticon **4**
- 5** Tastiera con lettere

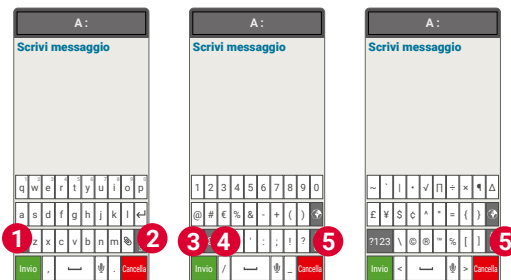


Da voce a testo
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/da-voce-a-testo>

4. INTERFACCIA EMPORIA

4.1 Schermata iniziale

La schermata iniziale, chiamata anche Home Screen, è la base di partenza del suo smartphone. Il tasto Home permette di richiamare la schermata iniziale e di tornare in qualsiasi momento alla base di partenza.

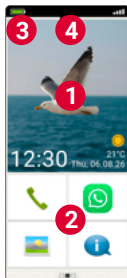

La schermata iniziale è costituita dai seguenti elementi:

> 1 Sfondo

Lo sfondo è un'immagine decorativa e può essere impostato individualmente. Su questo sfondo appaiono l'ora, la data e il meteo. Per modificare toccare a lungo la visualizzazione.

> 2 Pulsanti dell'app

Sotto lo sfondo sono presenti quattro campi con le principali funzioni:

- **Telefonate e contatti** (vedi pagina 25)



Interfaccia emporia
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/emporia-app>

- **Messaggi** (vedi pagina 28)
- **Immagini e fotocamera** (vedi pagina 31) e (vedi pagina 32)
- **Centro Info** (vedi pagina 30)

i Per modificare la configurazione dei tasti, toccare a lungo un tastierino.

> 3 Barra dei simboli:



Simbolo della batteria: indica lo stato di carica. Se si tocca questo simbolo viene indicato il livello di carica in percentuale.



Allarme: l'allarme è attivata



Modalità silenziosa: il profilo audio Silenzioso è attivato



Modalità aereo: la modalità aereo è attivata



Intensità segnale: fornisce informazioni sulla ricezione; con un tocco si apre il campo di visualizzazione esteso che può mostrare i seguenti simboli:



Fornisce indicazioni sul **roaming**; nelle reti di altri operatori possono insorgere costi aggiuntivi



Wi-Fi: connessione alla rete Wi-Fi stabilita

- ✖ **Wi-Fi:** connessione alla rete Wi-Fi non stabilita
- 📶 Il **GPS** è attivato
- 📶 Il **GPS** è attivato e riconosce la posizione
- 🎧 **Auricolare:** è stato collegato un auricolare o un altoparlante esterno
- ➡ **Deviazione chiamate:** la deviazione chiamate è attivata
- 📶 L'**NFC** è attivata
- 📶 Il **Bluetooth** è attivato
- 📶 È presente un dispositivo **Bluetooth** connesso
- 📶 **Hotspot Wi-Fi:** lo smartphone è a disposizione come hotspot Wi-Fi per altri dispositivi.

➤ **4 Impostazioni rapide:**

Con il simbolo dell'ingranaggio  si aprono le **impostazioni rapide**. Qui è disponibile una panoramica delle principali impostazioni dello smartphone ed è possibile attivare o disattivare rapidamente varie funzioni.

- **Torcia** (vedi pagina 33)
- **Allarme** (vedi pagina 33)
- **Modalità silenziosa** (vedi pagina 33)
- **Wi-Fi** (vedi pagina 41)
- **Bluetooth** (vedi pagina 42)
- **NFC** (vedi pagina 43)
- **Dati mobili** (vedi pagina 44)
- **Hotspot Wi-Fi** (vedi pagina 44)
- **Modalità aereo** (vedi pagina 51)
- **Posizione** (vedi pagina 45)
- **Funzione preferiti** (vedi pagina 51)
- **Smartcover** (vedi pagina 22)
- **Impronta** (vedi pagina 48)
- **Profili audio** (vedi pagina 46)
- **Sfondo** (vedi pagina 47)
- **Data e ora** (vedi pagina 47)
- **Lingua e immissione** (vedi pagina 47)
- **Tastiera emporia** (vedi pagina 47)
- **Display** (vedi pagina 48)
- **Impostazioni di sicurezza** (vedi pagina 48)
- **Applicazioni attive** (vedi pagina 17)
- **Aggiornamento del sistema** (vedi pagina 49)
- **Impostazioni di sistema** (vedi pagina 50)


4.2 Schermata delle app

Sulla schermata delle app sono accessibili tutte le app che sono installate sullo smartphone.

Le app che si intende utilizzare più spesso possono essere salvate direttamente in questa schermata.

Toccare a lungo uno dei campi e selezionare la funzione desiderata da un elenco.

Il decimo campo in basso a destra **Tutte le app** apre un elenco in cui sono visualizzate tutte le applicazioni disponibili sullo smartphone.

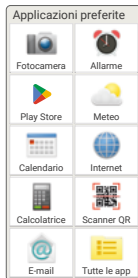

- Scorrere fino all'estremità inferiore dell'elenco.
- Toccare **Elimina**. Le app eliminabili sono ora contrassegnate da una casella.
- Toccare la casella dell'applicazione da eliminare.
- Toccare **Elimina** in alto a sinistra.
- Confermare l'operazione di eliminazione con **OK**.

4.3 Schermata personale

Alla schermata personale si accede scorrendo da sinistra a destra sul display.

I campi della schermata personale possono essere configurati in base alle preferenze individuali.



› Installazione di applicazioni

In **App consigliate** si trova una selezione di pratiche applicazioni da scaricare, oppure è possibile utilizzare Google Play.

› Eliminazione di applicazioni

- Aprire **Tutte le app** nella schermata delle app.



Google Play Store

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/google-play-store>

› Preferiti

Qui è possibile salvare sei contatti che si intende chiamare di frequente.

- Toccare il campo di un contatto.
- Viene visualizzato l'elenco dei contatti. Selezionare un contatto toccandolo.
- Questo contatto comparirà ora come preferito. Al tocco del contatto preferito viene avviata immediatamente la chiamata.

i Questa funzione può essere utilizzata anche quando la Smartcover è chiusa. (vedi pagina 22)

› **Il mio numero di telefono:**

Qui viene visualizzato automaticamente il proprio numero di telefono. Toccando il numero è possibile:

- inviarlo tramite e-mail
- inviarlo tramite SMS
- copiarlo
- Modificarlo

i A seconda dell'operatore telefonico, non è sempre possibile memorizzare il proprio numero di telefono.

› **Segreteria:**

Qui è possibile consultare e impostare la propria segreteria:

- Toccare brevemente il campo per ascoltare la segreteria.
- Toccare e mantenere il dito sullo schermo per accedere alle impostazioni della segreteria.

› **Emergenza**

Qui è possibile effettuare le impostazioni relative alla funzione chiamata di emergenza:

Altre informazioni in merito si trovano nel capitolo »9. Funzione chiamata di emergenza« a partire da pagina 52.

- Salvare fino a cinque contatti di emergenza
- Attivare il tasto  sul retro del telefono
- Avviare una chiamata di emergenza

4.4 Smartcover emporia

La Smartcover emporia è un accessorio straordinario. Il lato anteriore di questa custodia protettiva in formato libro è dotato di quattro tasti che possono essere configurati con varie funzioni. Pertanto, lo smartphone può essere utilizzato per funzioni prescelte anche quando la cover è chiusa.

Un vantaggio particolare è costituito dal fatto che i tasti non possono essere premuti inavvertitamente ("chiamate dalla tasca dei pantaloni"), poiché reagiscono solo alla tensione capacitiva della pelle.



› Montare la Smartcover

- Rimuovere il coperchio batteria.
- Inserire lo smartphone nella Smartcover. Grazie ai magneti integrati, la cover Aderisce al lato posteriore dello smartphone.
- Chiudere il lato anteriore della cover con la linguetta magnetica. A questo punto, la visualizzazione sul display viene automaticamente adattata alla Smartcover.

i *Se lo smartphone si trova in modalità basso consumo, attivare il display e la visualizzazione con il tasto on/off.*

› Collegare i tasti funzione

- Nella schermata iniziale, aprire **Impostazioni rapide > Altre impostazioni > Smartcover**
- Sono disponibili tre impostazioni predefinite in cui i tasti sono configurati nel modo seguente:



Smartcover

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/emporia-smartcover>

Funzioni: tasto verde , tasto rosso ,
torcia , fotocamera 

Preferiti: i primi quattro contatti 
collegati come Preferiti nella pagina
personale

Off: ai tasti funzione non è assegnata alcuna
funzione

› Utilizzare i tasti funzione

- I quattro tasti funzione mostrano i simboli dell'impostazione predefinita selezionata.
- Alla pressione di un tasto, la visualizzazione viene adattata alle opzioni disponibili.

-  **Tasto verde** – conferma la selezione evidenziata, accetta una chiamata in arrivo o attiva la funzione telefono e la rubrica
-  **Tasto rosso** – retrocede di un passaggio, rifiuta una chiamata in arrivo o termina la chiamata
-   **Tasti freccia** – per la modifica della selezione in un elenco
-  **Tasto fotocamera** – attiva la funzione fotocamera

 *L'indicatore verticale sotto i tasti funzione segnala l'avanzamento della ricarica.*

› Opzioni per la fotocamera:

-  Funzione flash
-  Registra video
-  Termina registrazione video
-  Scatta foto

Tasto torcia

 *È possibile aprire la Smartcover in qualsiasi momento, lo smartphone in tal caso utilizzerà automaticamente l'intero display per la funzione in esecuzione. Se la Smartcover viene chiusa e successivamente riaperta, il display mostra sempre l'ultima funzione utilizzata.*

 *Quando l'allarme è attivata e suona, è possibile utilizzare il tasto rosso o il tasto verde per disattivarla o posticiparla.*

5. FUNZIONI BASE

Dalla schermata iniziale (schermata Home) è possibile selezionare le seguenti funzioni (app):

- **Telefonate e rubrica**
- **Messaggi**
- **Immagini e fotocamera**
- **Centro info**

» Telefonate e rubrica

Con questa applicazione è possibile effettuare chiamate e gestire i propri contatti.



 Questa funzione può essere utilizzata anche quando la Smartcover è chiusa.

5.1 Effettuare chiamate

Ci sono tre modi possibili per immettere un numero di telefono per effettuare una chiamata:

- **Rubrica:** selezionare un contatto dall'elenco e toccare il nome.

- **Tastierino:** digitare i numeri sul tastierino e poi selezionare **Chiama**.
- **Chiamate recenti:** selezionare un contatto dall'elenco delle ultime chiamate in entrata o in uscita. Le chiamate perse sono visualizzate nell'elenco in alto e sono evidenziate con una barra rossa.

» Accettare o ignorare una chiamata

Se si riceve una chiamata, è possibile accettare la chiamata toccando brevemente il campo  o ignorare la chiamata toccando il campo .

» Opzioni durante una conversazione telefonica

-  Altoparlante
-  Audio disattivato
-  Bluetooth
-  Tastierino
-  Altro
-  Chiamata+
-  Attendere
-  Home



Telefonate Google

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/telefonate-google>



Cos'è il roaming?

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/roaming>

› **Cancellare il registro chiamate**

Per rimuovere le chiamate recenti visualizzate nell'elenco, scegliere Elimina. Toccare quindi la casella accanto alle chiamate visualizzate per selezionarle. Infine toccare il campo rosso **Elimina** per rimuovere le chiamate selezionate.

5.2 Rubrica (Contatti)

La rubrica visualizza tutti i contatti disponibili sul telefono.



› **Cercare un contatto**

Per trovare un contatto memorizzato nella rubrica, immettere nel campo di ricerca le lettere iniziali del contatto cercato. Viene elencata una selezione appropriata. Toccare un nome nell'elenco per chiamare il contatto.

i *Se si vuole scorrere verso il basso l'elenco dei contatti, è preferibile farlo toccando sempre le immagini simboliche sul lato destro del display. Se si fa scorrere l'elenco toccando i nomi, è facile far partire involontariamente una chiamata.*



emporia app: Rubrica (Contatti)
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/contatti-emporia>

› **Aggiungere un contatto**

1. Per creare un nuovo contatto, toccare **Aggiungi contatto**.
2. Immettere il numero di telefono, quindi confermare con **Avanti**.
3. Immettere il nome e poi il cognome della persona e salvare. Dopo aver creato un contatto per questa persona, è possibile aggiungere ulteriori dati come una foto di contatto, numero di telefono fisso, indirizzo e-mail e compleanno.

› **Trasferire i contatti dal vecchio telefono allo smartphone**

Per trasferire i contatti dal vecchio telefono allo smartphone sono previste diverse possibilità:

• **Importare contatti dalla scheda SIM**

Sul vecchio telefono, salvare tutti i contatti sulla scheda SIM e poi inserire la scheda SIM nello smartphone.



Contatti Google
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/contatti-google>

Quando si inserisce la scheda SIM per la prima volta nello smartphone, i contatti salvati vengono riconosciuti automaticamente. Apparirà la richiesta di trasferire i contatti sul telefono. I contatti importati saranno poi visualizzati nella rubrica.

Per importare contatti dalla scheda SIM in un secondo tempo, selezionare in fondo all'elenco della rubrica **Importa/esporta contatti > Importa da scheda SIM**.

A questo punto, è possibile importare singoli contatti con un tocco prolungato. In alternativa, selezionare **Importa tutti** tramite il tasto delle opzioni.

i *Nel caso però si utilizzi una nuova scheda SIM, ad esempio perché si è acquistato un nuovo piano tariffario per lo smartphone, ci sono altre possibilità. I rivenditori specializzati possono trasferire i dati da una scheda SIM all'altra utilizzando un lettore di SIMCard.*

- **Importare contatti con il file vcf**

Esportare i contatti del vecchio telefono in un file vcf.

Trasferire questo file vcf con una scheda di memoria esterna o una connessione Bluetooth.

In fondo all'elenco della rubrica, selezionare **Importa/esporta contatti > Importa da archivio**. Cercare il file vcf sulla scheda di memoria e aprirlo per importare i contatti.

- **Gestire i contatti da PC**

I contatti del vecchio telefono si possono trasferire anche sul proprio PC e da lì nuovamente sul nuovo telefono.



Importare contatti

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/importazione-contatti>

› Eliminare contatti

Selezionare **Elimina** per eliminare più contatti in una sola volta. Toccare la casella accanto ai contatti da eliminare. Quindi selezionare **Elimina** per rimuovere i contatti selezionati.


› Blocca I numeri indesiderati

Seleziona Lista di Bloccati alla fine dell'elenco nella rubrica. Aggiungi I numeri dai quali non desideri ricevere chiamate o messaggi di testo.



 *I numeri per le chiamate Internet e le app come WhatsApp devono essere bloccati separatamente nella rispettiva app.*

› Aprire e modificare contatti

Per aprire un contatto, toccare l'immagine **1** relativa al contatto e poi il simbolo **2**. Verrà visualizzato il contatto con i relativi dettagli: foto del contatto, numero di cellulare, telefono fisso, indirizzo e-mail e compleanno.

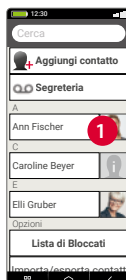

- Se si tocca un pulsante nell'elenco, sarà eseguita l'azione corrispondente, ad esempio toccando un numero di telefono si avvia una chiamata. Per modificare i dati dettagliati, selezionare un pulsante dall'elenco, modificare o integrare i dati e salvare la modifica.
- Da Opzioni è possibile **inviare un messaggio, inviare i dettagli contatto**, visualizzare la **cronologia chiamate** di questo contatto, **impostare come preferito** il contatto o **eliminare** il contatto.

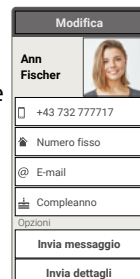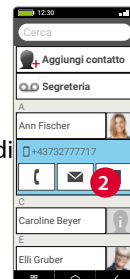

- Per modificare i dati esistenti, selezionare **Modifica**. Alla voce **Opzioni** è possibile aggiungere un ulteriore campo per il contatto con **Aggiungi campo**.

5.3 Messaggi



Con questa applicazione è possibile inviare e ricevere messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS).

› Scrivere messaggi

Selezionare **Scrivi messaggio**.

Immettere il testo tramite la tastiera sullo schermo.

› Inviare messaggi

Immettere un destinatario a cui si vuole inviare il messaggio.

Selezionare il campo **A** o selezionare sul tastierino **Invia**.

Ora è possibile cercare il destinatario nei contatti, immettere un numero di telefono tramite la tastiera o selezionare un numero dalle chiamate recenti.

› Inviare a più contatti

Se si desidera inviare contemporaneamente il messaggio a più destinatari, selezionare **Più contatti**. In questo modo, però, è possibile selezionare solo voci presenti nei contatti.

› Leggere un messaggio

Una notifica avverte quando arriva un nuovo messaggio. Nella schermata Home, accanto al simbolo Messaggi compare il numero dei nuovi messaggi cerchiato di rosso.

Per leggere, toccare un nuovo messaggio in **Messaggi**. È possibile anche toccare la notifica per aprire il nuovo messaggio.

› Salvare messaggi come bozze

È possibile in qualsiasi momento interrompere la scrittura di un messaggio per utilizzare un'altra applicazione. Non appena si torna a **Scrivi messaggio**, viene visualizzato il messaggio iniziato.



Google Messaggi

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/google-messaggi>



SMS o Messenger?

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/sms-vs-messenger>

› **Eliminare messaggi**

Fare scorrere la schermata fino alla fine dell'elenco dei messaggi recenti e toccare

Elimina.

Toccare le caselle accanto ai messaggi per selezionarli.

Per rimuovere i messaggi selezionati, toccare il campo rosso **Elimina** e confermare con **Sì**.

› **Inoltare messaggi**

Aprire la cronologia dei messaggi dalla quale si desidera inoltrare un messaggio.

Toccare il messaggio desiderato e selezionare **Inoltra** nelle opzioni. Il testo viene applicato in un nuovo messaggio SMS. È ancora possibile modificare il testo, aggiungere il destinatario e poi inviare il messaggio.

› **Qual è la differenza tra SMS, MMS, e-mail, messaggistica istantanea e notifica?**

- **SMS** è un formato per messaggi brevi (Short Message Service) e consente di inviare solo messaggi testuali.
- **MMS** (Multimedia Messaging Service) è un SMS che consente di inviare anche piccole quantità di dati, come ad esempio foto.
- **E-mail** è un sistema di messaggistica noto principalmente dal PC. A tale scopo è necessario un indirizzo e-mail.
- Le app di **messaggistica istantanea** sono app sviluppate per l'utilizzo su smartphone. Esistono molte app di messaggistica istantanea diverse, ad es. WhatsApp.
- Vengono chiamati **notifiche** i messaggi con i quali lo smartphone informa sulle attività in corso sul cellulare.



emporia app: Messaggi

[https://www.emporiamobile.com/
it-it/pages/messaggi-emporia](https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/messaggi-emporia)

5.4 Centro info

Questa applicazione fornisce un riepilogo di tutte le notifiche ricevute per le diverse app. Queste includono le chiamate perse, i nuovi messaggi, la segnalazione di aggiornamenti disponibili per le app installate, ecc.



i *Consiglio: Eventualmente non sarete in grado di interpretare alcune notifiche a prima vista. Forse si tratta di un avviso di Google che esiste un aggiornamento per un'app che utilizzate? Gli aggiornamenti sono utili perché migliorano la funzione dell'app e la adattano a modifiche di Android. Per eseguire l'aggiornamento, toccate la notifica!*

› **Aprire le notifiche**

Aprire il **Centro info** e toccare la notifica che si vuole leggere. Quando è stata letta, la notifica non appare più nell'elenco.

› **Eliminare le notifiche**

Generalmente una notifica scompare non appena viene toccata. Indipendentemente da ciò, è possibile svuotare l'intero elenco con Elimina tutto.



Cosa sono gli aggiornamenti e cosa si deve fare?

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/aggiornamenti>

5.5 Immagini



Con questa applicazione è possibile visualizzare e gestire foto, accendere la fotocamera e scattare foto.

Nelle Immagini è possibile vedere tutte le foto rappresentate in miniatura e riportate in ordine cronologico, mese per mese. La quantità di foto visualizzate insieme in una panoramica può essere impostata con i tasti +/- che vengono visualizzati brevemente all'apertura.

› Visualizzare foto

Toccare una foto nelle Immagini per aprirla. Toccare brevemente la foto per rendere visibili i seguenti pulsanti:

e : per scorrere altre foto

: per eliminare la foto corrente

: per contrassegnare la foto corrente come preferita.

Opzioni: Elimina, Imposta come sfondo, Condividi, Ingrandisci, Rimpicciolisci, Ruota

(se è stato selezionato un video sono disponibili solo **Elimina** e **Condividi**.)

Toccare due volte l'immagine per zoomare.

› Inviare e copiare foto

Aprire una foto e selezionare **Opzioni**.

Con **Condividi** è possibile inviare la foto tramite Bluetooth, e-mail, MMS ecc.

È possibile copiare le foto su un computer se si stabilisce una connessione con il cavo USB.

Se si vogliono inviare più foto in una volta, toccare una foto e tenerla premuta nella panoramica di Immagini. Così è possibile selezionare più foto per condividerle o eliminarle contemporaneamente.

*Desidera scoprire la posizione di memoria di una foto? A tale scopo toccare a lungo un'immagine di anteprima nelle Immagini e selezionare **Elenco**. Viene visualizzata la cartella in cui la foto è archiviata nello smartphone.*



emporiaAPP: Immagini
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/emporia-immagini>



Gestione delle foto con Google Foto
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/google-foto>

5.6 Fotocamera



Da Immagini, selezionare **Scatta foto** per attivare la fotocamera.

In alternativa, da **Tutte le app** è possibile selezionare l'app **Fotocamera**.

Per scattare, premere il simbolo della fotocamera sullo schermo.

i Questa funzione può essere utilizzata anche quando la Smartcover è chiusa.

› Ingrandire o ridurre una parte di foto (zoom)

Ci sono due modi per definire la parte di foto interessata:

- Zoomare con **+** e **-**: toccare il campo **+** per avvicinare il soggetto. Il tasto **-** riduce nuovamente l'immagine.
- Zoomare con due dita

› Selezionare la modalità Flash

Toccare il simbolo del flash  e selezionare

Flash on , **Flash off**  oppure

Flash automatico .



emporiaAPP: Fotocamera
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/fotocamera-emporia>

› **Opzioni per la fotocamera:**
Fotocamera anteriore/fotocamera posteriore, modalità video/modalità foto, effetti, lente, scanner QR, dimensioni immagine/qualità video, filtro, memoria

› Fare un selfie

Per fare un selfie, nelle **opzioni** passare dalla fotocamera rivolta all'indietro (sul lato posteriore dello smartphone) alla **Fotocamera anteriore** (sul lato anteriore dello smartphone). Questa permette di vedersi sullo schermo come in uno specchio e il selfie riuscirà molto più facilmente!

› Registrare un video

Nelle **opzioni**, passare alla **modalità video**. Anche nella modalità video è possibile utilizzare la fotocamera posteriore oppure la fotocamera anteriore per fare un selfie. Per iniziare una registrazione, toccare il campo rosso con il simbolo della telecamera. In alto a sinistra è visibile la durata della registrazione. Per interrompere, premere nuovamente il campo rosso.

i Altra applicazione preinstallata: **Kamera Pro** è una seconda applicazione per la fotocamera che soddisfa le esigenze della fotografia professionale.

6. ALTRE APP EMPORIA

Le seguenti app sono state sviluppate da emporia e sono volutamente molto semplici.

Queste app si trovano nella schermata delle **Applicazioni preferite**, in **Tutte le app** e nelle **Impostazioni rapide**.

Applicazioni con funzionalità più complesse si trovano nel **Google Play Store**.

6.1 Torcia

Nelle impostazioni rapide, attivare la **Torcia** per accendere e spegnere il LED sul retro dello smartphone.

 *Questa funzione può essere utilizzata anche quando la Smartcover è chiusa.*

6.2 Modalità silenziosa

- Nelle impostazioni rapide, attivare la **Modalità silenziosa**.
- Quindi impostare un momento in cui la **Modalità silenziosa** sarà automaticamente disattivata e lo smartphone tornerà a squillare in caso di chiamate.



emporiaAPP: Allarme
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/allarme-emporia>

 *Altre informazioni in merito si trovano nel capitolo »Tasti del volume« a partire da pagina 16.*

6.3 Allarme



› Impostare un allarme

- Toccare **Ora allarme** e immettere l'orario tramite il tastierino numerico. Salvare l'immissione. L'allarme suonerà quotidianamente all'ora impostata.
- Toccare **Suoneria allarme** per definire la suoneria.
Tenere presente che alcune suonerie sono più forti e altre più delicate.
- Adattare il **Volume** per l'allarme alla suoneria allarme.

› Attivare o disattivare l'allarme

Attivare o disattivare l'app di allarme con il campo on/off dell'applicazione **Allarme** o nelle **Impostazioni rapide**.

› Disattivare l'allarme

Quando l'allarme suona:

- tacitare con il **tasto del volume** senza disattivare l'allarme
- disattivare l'allarme con **Stop**
- con **Posticipa** far suonare nuovamente l'allarme dopo cinque minuti

i Questa funzione può essere utilizzata anche quando la Smartcover è chiusa.

i Se si spegne il telefono, si disattiva anche l'allarme. In tal caso l'allarme non suona.

6.4 Calendario

L'attuale mese viene visualizzato nella panoramica. Il giorno corrente è evidenziato in blu.



› Creare un nuovo evento

- Toccare **Nuovo elemento** e selezionare se si desidera registrare un **Evento** o un **Compleanno**.
- Inserire un nome per il nuovo evento.
L'evento verrà visualizzato nel calendario con questa denominazione
- Inserire ora il periodo di tempo per il nuovo evento.
Per impostazione predefinita viene inserita la data attuale approssimata alla mezz'ora successiva.
- Toccare la data e l'ora e modificare i dati.
- Alla voce **Promemoria** è possibile scegliere quanto tempo prima dell'evento si desidera ricevere una notifica.



emporiaAPP: Calendario

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/calendario-emporia>

- Alla voce **Ripetizione** è possibile scegliere se l'evento appena registrato deve essere ripetuto giornalmente, settimanalmente, mensilmente o annualmente.

Non dimenticarsi di salvare ogni immissione o modifica di un evento!

› **Aprire e modificare un evento**

Nella panoramica mensile del calendario, i giorni per i quali sono registrati eventi sono contrassegnati.

- Toccando un campo relativo al giorno viene visualizzato un elenco delle corrispettive ore.
- Gli eventi già registrati sono contrassegnati su tutta la superficie e descritti con il nome dell'evento.

i *Attenzione, l'elenco è lungo! Può accadere che un evento immesso non sia visibile a prima vista. Far scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso per far sì che vengano visualizzati eventi registrati in altre ore del giorno.*

- Quando si tocca questa visualizzazione degli eventi, vengono aperti i dettagli degli eventi e si possono effettuare modifiche agli stessi.

› **Cercare un evento**

- A tale scopo toccare **Nuovo elemento** nella panoramica mensile e, nell'elenco, su **Prossimo evento**.
- A questo punto tutti gli eventi a partire dalla giornata presente vengono elencati in ordine cronologico.
- Naturalmente è possibile toccare uno di questi eventi per aprire tutti i relativi dettagli e per modificarlo.

6.5 Meteo

› **Configurare l'app Meteo**

- Aprire **Meteo > Impostazioni**.
- Attivare la funzione Meteo.



› **Imposta automaticamente la posizione**

- Se si apre l'applicazione per la prima volta, è possibile consentire all'applicazione di impostare automaticamente la propria posizione.
- Selezionare **Sì** o **No** quando viene richiesto.

› Imposta la posizione manualmente

- Nel campo **Cerca** immettere la **Posizione** (=luogo desiderato). Viene visualizzato un elenco di località; selezionare quella desiderata.
- Selezionare **Indietro** per visualizzare la panoramica meteo di tale località per i giorni seguenti. La temperatura attuale della località viene visualizzata sulla schermata Home al di sopra della data.
- Per ricevere informazioni sul meteo di un'altra località, creare una nuova posizione.
- Selezionare la località di cui si desidera visualizzare il meteo e attivarla con il segno di spunta.



emporiaAPP: Meteo
[https://www.emporiamobile.com/
it-it/pages/emporia-meteo](https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/emporia-meteo)

6.6 Internet



› Cercare informazioni su Internet

- Aprire l'app **Internet**.
- Il campo di ricerca è l'elemento centrale del browser. Qui vengono immessi i termini di ricerca per i quali si desidera ottenere informazioni. Toccare il **campo di ricerca** per aprire la tastiera. Inserire un **termine di ricerca**.
- Non appena viene visualizzato il termine ricercato, si può toccare la **parola proposta** oppure confermare la ricerca dopo aver terminato l'immissione toccando **Vai**.
- Il browser ora esplora Internet alla ricerca di **siti web** correlati al criterio di ricerca.
- Come risultato viene visualizzato un elenco di pagine web. Sotto il titolo del sito web è riportato il **dominio**, vale a dire l'indirizzo della pagina web. Sulla base delle descrizioni concise è possibile farsi un'idea se questa pagina è interessante o meno.



emporiaAPP: Internet
[https://www.emporiamobile.com/
it-it/pages/emporia-internet](https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/emporia-internet)

- Solo quando si tocca il dominio, la pagina web proposta viene aperta. Toccare **Indietro** per ritornare all'elenco dei risultati di ricerca.

6.7 E-mail

› Configurare un account e-mail esistente sullo smartphone



Sul PC lei utilizza già l'e-mail e ora vuole leggere e scrivere le e-mail anche sullo smartphone? Per creare l'account di posta elettronica sullo smartphone, sono necessari i dati dell'account:

- Qual è l'indirizzo e-mail?
- Qual è la relativa password?

› Visualizzare una nuova e-mail ricevuta

Se si riceve un'e-mail, l'indicatore LED dello smartphone lampeggia e nel Centro Info viene visualizzata un'apposita notifica.

Aprire il **Centro Info** e toccare la notifica: viene visualizzata la nuova e-mail.

È anche possibile aprire l'app **E-mail** nell'elenco **Tutte le app** per accedere direttamente alla **Posta in arrivo**.

› Scrivere e-mail

Quando si apre una app per l'e-mail, di solito ci si trova direttamente nella casella di posta in arrivo. In molte app qui si trova un simbolo con una penna per aprire la finestra di immissione dove scrivere le e-mail.

Nell'app preinstallata di emporia toccare il campo **Scrivi e-mail**.

Esattamente come quando si scrive un'e-mail sul computer, inserire ora il destinatario nella riga **A**, inserire un **Oggetto** e scrivere il messaggio nel campo di testo. A questo punto è possibile allegare dati come ad es. foto, e poi inviare l'e-mail.

❏ *Nella riga **Cc** inserire i destinatari che devono ricevere una copia dell'e-mail. Se si desidera spedire un'e-mail contemporaneamente a più destinatari che non devono vedere gli indirizzi e-mail degli altri, scrivere tutti gli indirizzi nella riga Ccn.*



Collegare un account e-mail
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/impostazione-email>

› Visualizzare vecchie e-mail

Ogni account di posta elettronica è suddiviso in varie cartelle, ad es. **Posta in arrivo**, **Mail inviate**, **Bozze** ecc. Nell'app E-mail di emporia è possibile passare ad altre cartelle toccando il campo **Posta in arrivo**.

› Eliminare un account e-mail

A tale scopo, aprire la visualizzazione di tutti gli **Account** associati a questo smartphone nelle **Impostazioni**. Selezionare l'account e-mail da eliminare e toccare **Rimuovi account**.



emporiaAPP: e-mail
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/emporia-email>

6.8 Calcolatrice

Inserire i numeri desiderati tramite i tasti numerici e collegarli con una delle quattro operazioni fondamentali. È possibile richiamare il risultato con il tasto =, mentre con **Elimina** si svuota il campo di visualizzazione.



6.9 Lente

- Aprire l'app **Lente** o selezionare l'opzione **Lente** nell'app **Fotocamera**.
- Ora tenere il telefono a una certa distanza sopra l'oggetto da ingrandire. Nel caso in cui l'immagine non dovesse mettere a fuoco automaticamente, toccare il display.
- Toccare ripetutamente il simbolo **+** **-** fino a raggiungere il fattore di ingrandimento desiderato.
- Con il simbolo della torcia è possibile illuminare l'oggetto, se necessario.



emporiaAPP: calcolatrice
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/emporia-calcolatrice>

6.10 Scanner QR

Questa applicazione consente di leggere i codici QR.



Aprire l'app **Scanner QR** o selezionare l'opzione **Scanner QR** nell'app **Fotocamera**.

› Utilizzare lo scanner QR

- Aprire l'app **Scanner QR**. Il display mostra l'immagine della fotocamera in cui si muove una linea orizzontale.
- Ora mettete a fuoco lo smartphone sul codice QR che volete scansionare, mantenendo una distanza adeguata tra il telefono e l'oggetto.
- La fotocamera esegue una scansione continua dell'immagine del mirino fino alla lettura del codice QR. Se l'immagine non viene messa a fuoco automaticamente, toccare lo schermo.
- In seguito viene visualizzato automaticamente il risultato della scansione, ad es. l'indirizzo web che era nascosto nel simbolo del codice QR.



emporiaAPP: Scanner QR

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/scanner-qr-emporia>

6.11 Touch Trainer

L'utilizzo di uno schermo tattile è una cosa completamente nuova per lei? In tal caso il Touch Trainer può essere un gioco utile.



Qui si apprendono le interazioni **Toccare**, **Far scorrere** e **Zoomare** in modo giocoso e con esercizi semplici. Buon divertimento!

6.12 emporiaCOACH

Con **emporiaCOACH**, il trasferimento delle conoscenze è preinstallato nello smartphone.

In pochi passi vengono trasmesse in modo facilmente comprensibile le nozioni di base del mondo digitale.

Per completare questo corso non è richiesta una connessione Internet. Al termine del corso base ne vengono proposti altri che sono disponibili per il download.



emporiaAPP: emporiaCOACH
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/emporia-coach>

6.13 App di Google

Oltre alle app emporia sono presenti numerose app di Google preinstallate, come ad esempio.:

- **Google Playstore**

Con questa app di Google preinstallata si ha accesso a innumerevoli app che vengono messe a disposizione su Internet per il download.

- **Google Maps**

Questa app di Google preinstallata trasforma il vostro smartphone in un navigatore. Oltre agli itinerari e alla funzione di navigazione, propone varie informazioni sulla posizione o la destinazione e informazioni aggiornate sul traffico

- **Assistente Google**

L'assistente Google ascolta la sua voce. Questa funzione cerca informazioni su Internet, fornisce informazioni o avvia app se viene impartito il rispettivo comando.



Google Services in sintesi
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/servizi-google>

7. CONNESSIONI

7.1 Connessione Wi-Fi

Per configurare una connessione Wi-Fi è necessario conoscere il nome della rete Wi-Fi (SSID di rete) e la relativa password.

i Se si dispone già di una rete Wi-Fi domestica, questi dati si trovano generalmente sul lato inferiore del router Wi-Fi.


➤ Attivare la funzione Wi-Fi

- Nella schermata Home, aprire le **Impostazioni rapide** toccando il simbolo dell'ingranaggio.
- Attivare la funzione Wi-Fi sullo smartphone toccando il campo di visualizzazione On/Off **1** vicino a Wi-Fi.
- Nel campo di visualizzazione On/Off ora è visualizzato **On**. Nel campo di testo **Wi-Fi**, il testo dettagliato indica che lo smartphone ha trovato una o più reti Wi-Fi (**reti Wi-Fi disponibili**).




➤ Selezionare e collegare una rete Wi-Fi

- Toccare il campo di testo **2** **Wi-Fi**.
Compare un elenco di reti Wi-Fi.
- Toccare la rete Wi-Fi alla quale si desidera connettere lo smartphone.
- Inserire la password corrispondente nel campo di immissione. Toccare la casella di controllo per visualizzare la password e verificarne la correttezza.
- Confermare l'immissione con **Connetti**.

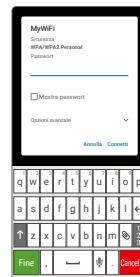

➤ Controllare la connessione Wi-Fi

- Lo smartphone si connette alla rete Wi-Fi.
- Quando la connessione è stabilita, appare il testo dettagliato **Connesso**. Ora la rete Wi-Fi connessa è visualizzata anche nelle **Impostazioni rapide**.

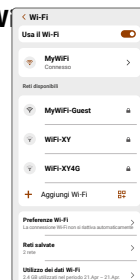

Connessione Internet
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/connessione-internet>

7.2 Bluetooth

Il Bluetooth è un collegamento senza fili tra dispositivi elettronici. Esso consente di collegare il telefono ad altri dispositivi abilitati Bluetooth, per esempio un vivavoce o un altoparlante esterno ecc.


› Attivare il Bluetooth

Aprire le **Impostazioni rapide** e procedere all'attivazione in **Altre impostazioni > Bluetooth**.

› Ricerca dispositivi Bluetooth

Toccare il campo di testo **Cerca nuovi dispositivi**.

Vengono elencati tutti i dispositivi Bluetooth disponibili nelle vicinanze. Se il dispositivo che si cerca non compare nell'elenco, è necessario renderlo visibile, impostando la modalità «pairing» (accoppiamento). Leggere le relative istruzioni nel manuale d'uso del dispositivo Bluetooth.

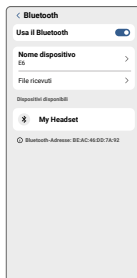

› Accoppiare un dispositivo Bluetooth

Selezionare il dispositivo che si desidera collegare al telefono. In generale è necessario immettere un codice sul telefono o sul dispositivo Bluetooth per consentire il collegamento. Nella maggior parte dei casi questo codice è 0000 o 1234. Per informazioni al riguardo consultare il manuale d'uso del dispositivo Bluetooth.

i *I dispositivi accoppiati saranno sempre riconosciuti e collegati automaticamente quando si trovano nelle vicinanze del telefono.*

› Disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

Se in seguito si vuole interrompere il collegamento con un dispositivo Bluetooth, aprire nell'elenco dei Dispositivi accoppiati le impostazioni del dispositivo in questione e selezionare **Disaccoppia**.

i *Con questo dispositivo è possibile utilizzare il protocollo ASHA, ad esempio per collegare i propri dispositivi di ascolto allo smartphone.*



Bluetooth

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/bluetooth>



Protocollo ASHA

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/protocollo-asha>

7.3 Connessione NFC

NFC è uno standard radio per la trasmissione dati wireless (Near Field Communication). Consente di trasferire dati tra due dispositivi molto vicini tra loro con relativa facilità.

› Per cosa si usa la NFC?

• Pagamento senza contatto

Pagare con un telefono cellulare abilitato per NFC funziona in linea di principio come pagare con una carta di credito abilitata per NFC. Inoltre si deve installare una app che effettua il processo di pagamento tramite NFC alla cassa. A tale scopo nella app deve essere memorizzata un'opzione di pagamento.

• Facile creazione di connessioni Bluetooth

Le connessioni Bluetooth di solito richiedono un processo di accoppiamento per consentire la connessione tra due dispositivi. I dispositivi Bluetooth abilitati per NFC, ad es. un altoparlante,

sostituiscono il processo di accoppiamento mediante l'abilitazione via NFC. In questo modo è possibile anche la trasmissione di dati, ad es. di foto tra lo smartphone e il tablet, entrambi dotati di un chip NFC.

• Monitoraggio continuo della glicemia

Un piccolo sensore attaccato al corpo misura continuamente il livello di zucchero nel sangue. Con la connessione NFC, questi dati vengono trasferiti a un dispositivo di lettura, ad esempio lo smartphone. Il vantaggio rispetto al controllo della glicemia classico: la puntura del dito non è necessaria e si ottengono non solo risultati di misurazione puntuali ma un quadro continuo.

› Qual è il vantaggio rispetto ad altri collegamenti radio?

Poiché i dispositivi devono essere molto vicini tra loro per poter stabilire una connessione NFC, il rischio di spionaggio dei dati è estremamente basso. Quindi viene meno anche il processo di accoppiamento e abilitazione richiesto con Bluetooth, la connessione viene stabilita immediatamente e automaticamente.



NFC

[https://www.emporiamobile.com/
it-it/pages/nfc](https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/nfc)

➤ Attivare la NFC

- Aprire le **Impostazioni rapide** e procedere all'attivazione in **Altre impostazioni > NFC**.
- Posizionare quindi lo smartphone sul dispositivo o verso il dispositivo da collegare in modo che i due moduli NFC siano il più possibile vicini.
- La connessione NFC viene stabilita automaticamente, il che di solito viene indicato visivamente o acusticamente.

7.4 Hotspot Wi-Fi

Questa funzione permette di trasformare lo smartphone in un router mobile quando si è fuori casa, ad es. per connettere il proprio laptop a Internet.

7.5 Connessione dati mobili

Se consenti al tuo telefono di utilizzare i dati mobili, potrai navigare in Internet, ricevere notifiche e altro ancora in qualsiasi momento.



Hotspot Wi-Fi

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/hotspot>

➤ Attivare la connessione dati

- Nella schermata Home, aprire le **Impostazioni rapide** toccando il simbolo dell'ingranaggio.
- Ampliare l'elenco toccando il campo **Altre impostazioni**.
- Attivare la funzione **Dati mobili** sullo smartphone toccando il campo On/Off vicino a **Dati mobili**.
- Nel campo di visualizzazione On/Off ora è visualizzato **On**.

Impostazioni rap	Indietro
Torcia elettrica	off
Allarme	off
Modalità silenzio	off
Wi-Fi MyWiFi	on
Bluetooth	off
NFC	on
Hotspot Wi-Fi	off
Dati mobili	off

❗ Se il proprio piano tariffario mobile non include il traffico dati mobili, si deve lasciare la funzione dati mobili sempre disattivata sullo smartphone, altrimenti si rischia di sostenere dei costi aggiuntivi. In tal caso è possibile utilizzare le app con connessione Internet solo se è disponibile la connessione a una rete Wi-Fi.

7.6 Modalità aereo

La modalità aereo disattiva tutte le connessioni radio del dispositivo, quindi non è più possibile telefonare, navigare su Internet o inviare messaggi. È possibile utilizzare i dati che sono memorizzati nello

smartphone e le app che non richiedono una connessione online.

7.7 Posizione

Questa funzione permette di individuare la posizione attuale dello smartphone ed è disponibile per le app che hanno ottenuto la relativa autorizzazione.

7.8 Flash di notifica

Questa funzione può segnalare le notifiche in arrivo facendo lampeggiare la fotocamera o lo schermo.

❗ *Se sei sensibile alla luce, usa le notifiche flash con cautela.*



7.9 Collegamento al PC per il trasferimento di dati

È possibile collegare l'emporiaSMART.5 al proprio computer per trasferire in modo semplice dei dati. Per fare questo,

è necessario utilizzare il cavo USB in dotazione, collegandolo al telefono e alla porta USB presente sul computer.

Il telefono riconosce la connessione e nel Centro info appare un messaggio **Il dispositivo viene caricato tramite USB.**

Toccare questa notifica. Compare un popup con un elenco per selezionare la modalità di utilizzo della connessione USB. Selezionare **Trasferimento file**. Ora lo smartphone viene visualizzato sul PC come supporto di memoria esterno e si possono copiare i dati.

❗ *Il procedimento può variare da quello descritto qui in base al sistema operativo del proprio PC.*



GPS

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/gps>



Trasmissione dati

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/connessione-pc>

8. ALTRE IMPOSTAZIONI

8.1 Profili audio

- **Volume contenuti multimediali:**
volume per contenuti multimediali come file audio e video
- **Volume suoneria:**
volume della suoneria del telefono
- **Volume notifiche:**
volume del suono delle notifiche
- **Volume sveglia:**
volume per la l'allarme
- **Suoneria smartphone:**
seleziona una suoneria per le chiamate in arrivo dall'elenco.
- **Vibrazione e feedback aptico:**
se questa funzione è attiva, all'arrivo di una chiamata il telefono vibra oltre alla suoneria
- **Suono di notifica predefinito:**
seleziona un suono da riprodurre per le notifiche in arrivo.
- **Suono sveglia predefinito:**
seleziona una melodia per la sveglia.
- **Toni tastierino:**
se si toccano i numeri sul tastierino vengono emessi i toni predefiniti del tastierino.
- **Suono blocco schermo:**
all'attivazione o disattivazione del blocco schermo viene emesso un clic.
- **Suoni tocco e clic:**
ad ogni pressione del display tattile viene emesso anche un suono di segnalazione.

8.2 Sfondo

Selezionare una foto da Immagini e impostarla come sfondo per la schermata Home.

8.3 Data e ora

Qui si possono effettuare le impostazioni relative a data, ora, fuso orario e formato.

8.4 Lingua e immissione

Qui si imposta la lingua per il telefono e il layout della **tastiera**.

8.5 Tastiera emporia

- **Lingue comandi:** scegliere se la lingua di sistema selezionata deve essere anche l'unica lingua per i comandi o scegliere manualmente le lingue che si vogliono attivare come metodo di inserimento. Per la scrittura di un messaggio si potrà scegliere tra varie lingue disponibili premendo a lungo il tasto spazio.
- Per la tastiera emporia possono essere effettuate le seguenti impostazioni generali:
- **Commutazione automatica maiuscole/minuscole**
La prima parola di ogni frase viene scritta in maiuscolo

• **Vibrazione tasti**

Il telefono vibra ad ogni digitazione effettuata sulla tastiera emporia

• **Suono tasti**

Ogni immissione effettuata sulla tastiera emporia è accompagnata da un clic

• **Pop-up sui tasti**

Le lettere selezionate con la pressione dei tasti vengono mostrate sotto forma di pop-up

 *Disattivare la tastiera emporia
(vedi pagina 14)*



Tastiera emporia
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/tastiera-emporia>

8.6 Display

Qui è possibile effettuare impostazioni dello schermo come **Livello di luminosità**, **Luminosità adattiva**, **Spegnimento dello schermo**, **Rotazione automatica dello schermo** e molte altre.

8.7 Impostazioni di sicurezza

Per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato da parte di altre persone, qui è possibile impostare un blocco dello schermo e il blocco della SIM. Inoltre è possibile impostare la modalità di protezione del telefono durante l'installazione delle app.

› **Impronta digitale**

Con l'impronta digitale attiva, lo smartphone può essere sbloccato solo da lei.

• **Configurare l'impronta digitale**

1. Aprire **Impostazioni rapide > Altre impostazioni > Impronta digitale**
2. Inserire il **PIN** per il blocco dello schermo oppure impostare un PIN.

3. Leggere le informazioni sulla configurazione dell'impronta digitale e selezionare **Accetto**.

4. Appoggiare un dito sul sensore dell'impronta digitale che si trova sul tasto on/off e seguire le istruzioni che appaiono sul display.

5. Concludere la scansione dell'impronta digitale con **Fine**.

 *È possibile scansionare fino a cinque impronte digitali.*

• **Sbloccare lo smartphone con l'impronta digitale**

Appoggiare una delle dita precedentemente scansionate sul sensore dell'impronta digitale.

Lo schermo viene immediatamente sbloccato.

 *L'impronta digitale può essere utilizzata non solo per proteggere lo smartphone, ma anche per effettuare il login in varie app o autorizzare un acquisto.*

➤ **Sblocco con il Voltot**

Con il riconoscimento facciale attivo, lo smartphone può essere sbloccato solo da lei personalmente.

• **Configurare il riconoscimento facciale**

1. Aprire **Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Sblocco con il volto**
2. Inserire il **PIN** per il blocco dello schermo oppure impostare un **PIN**.
3. Leggere le informazioni sull'aggiunta dei dati facciali e selezionare **Accetto**.
4. Posizionare la fotocamera anteriore in modo che il viso sia visibile nell'area contrassegnata.
5. Tenere fermo lo smartphone fino al completamento della scansione del viso.

• **Sbloccare lo smartphone con il riconoscimento facciale**

1. Attivare lo schermo.
2. Tenere lo smartphone in modo che la fotocamera anteriore possa scansionare il viso. Il processo di scansione si avvia automaticamente.
3. Per riavviare manualmente il processo di scansione, toccare l'icona della testa blu sul display.

8.8 **Aggiornamento del sistema**

Con questo smartphone è possibile scaricare il software più recente disponibile per il telefono e con questo aggiornare il sistema e migliorare le applicazioni.

1. Aprire **Impostazioni rapide > Altre impostazioni > Aggiornamento sistema**.
2. Controllare che la batteria disponga almeno del 30% della capacità di carica; in caso contrario il download non si avvierà.
3. Per avviare il download del nuovo software, selezionare successivamente **Verifica aggiornamenti**.
Se è disponibile un aggiornamento del software, si verrà informati. In tal caso selezionare **Download** e avviare il processo di aggiornamento. La barra verde mostra l'avanzamento del download.
4. Quando il download è terminato, selezionare **Aggiorna adesso**. L'aggiornamento del software viene eseguito in background, nel frattempo è possibile utilizzare lo smartphone come di consueto.



Aggiornamento del sistema

<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/aggiornamento-firmware>

8.9 Risparmio energetico e protezione della batteria

In **Impostazioni - Batteria**, è possibile regolare il **Risparmio energetico** e la **Protezione della batteria**. Ciò aumenta la durata della batteria e riduce il consumo energetico.

8.10 Impostazioni di sistema

Con Impostazioni di sistema si accede alle impostazioni per il sistema operativo Android 16.

8.11 Accessibilità

In **Impostazioni > Accessibilità** è possibile ottimizzare il dispositivo per utenti con disabilità visive, uditive o motorie o con difficoltà cognitive.

› **Modifica visualizzazione**

Gli utenti possono regolare le dimensioni del display e dei caratteri, ingrandire o ridurre la visualizzazione, modificare il contrasto e i colori (correzione del colore, inversione dei colori, tema scuro, testo con contorno) e molto altro ancora.

- **Dimensioni visualizzazione e testo**
- **Colore e movimento** (correzione del

colore, inversione dei colori)

• **Ingrandimento**

› **Sintesi vocale e talkback**

- La funzione **Seleziona per ascoltare** consente di ascoltare i contenuti sullo schermo selezionando gli elementi o puntando la fotocamera verso gli oggetti.
- **TalkBack** è una funzione di lettura dello schermo che aiuta gli utenti non vedenti o ipovedenti a interagire con il proprio dispositivo.

› **Vibrazione e feedback aptico**

Qui gli utenti possono impostare l'intensità e il tipo di vibrazione per la suoneria, le notifiche e il feedback tattile.

› **Switch Access**

L'accesso tramite interruttori consente di controllare gli elementi sullo schermo con uno o più interruttori. A tale scopo è possibile utilizzare interruttori esterni, tastiere o tasti sul dispositivo.

› **Menu Accessibilità**

Questo menu offre un accesso rapido a funzioni importanti come la creazione di screenshot, il blocco dello schermo, l'apertura dell'Assistente Google, la personalizzazione delle impostazioni rapide o la modifica del volume.

 *Tip: l'Empo-Bot  sul nostro sito web www.emporiamobile.com è a vostra disposizione per rispondere a domande dettagliate!*

8.12 Funzione Preferiti

Al No-panic-button sul retro del dispositivo possono essere assegnate diverse funzioni:

1. Aprire **Impostazioni > Funzione Preferiti**
2. Selezionare una delle opzioni disponibili:

Chiamata di emergenza (selezionata in fabbrica), **Torcia elettrica**, **Modalità silenziosa**, **Fotocamera**, **App preferita** (selezionare una delle app elencate),
Nessuna funzione

› **Utilizzare il No-panic-button**

1. Tenere premuto il No-panic-button per :
 - **Chiamata di emergenza** (selezionata in fabbrica):
 - Quando si opera in modalità Android,

viene avviata la funzione di chiamata di emergenza di Google.

- In **emporia modalità facile**, viene avviata la funzione di chiamata di emergenza emporia.

- **Torcia elettrica**: attiva la luce continua
- **Modalità silenziosa**: attiva o disattiva la modalità silenziosa.


2. Premere brevemente il No-panic-button per:

- **Fotocamera**: apre la fotocamera, scatta una foto.
- **App preferita**: apre l'app preimpostata.

9. FUNZIONE CHIAMATA DI EMERGENZA

Il telefono dispone di una funzione di chiamata di emergenza che può essere impostata in base alle esigenze individuali.

1. Assicurarsi che il No-panic-button sia impostato su **Chiamata di emergenza**.
2. Far scorrere la pagina iniziale verso destra per accedere alla pagina personale.
Toccare **Emergenza**.

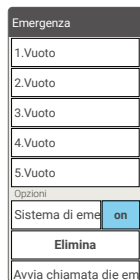

3. Salvare i propri contatti di emergenza.
4. Non attivare il Sistema di emergenza prima di aver specificato i contatti di emergenza.

i *Importante! Se non è stato salvato alcun contatto di emergenza, se il credito sulla propria carta prepagata è esaurito o se il telefono non riceve il segnale di rete, premendo il pulsante attivato verrà chiamato il numero di emergenza europeo 112. La chiamata, pertanto, arriverà direttamente alla centrale di polizia più vicina. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i costi che potrebbero insorgere chiamando inavvertitamente tali numeri.*

› Come si invia la chiamata di emergenza?

Premere per 3 secondi il No-panic-button

 sul retro del telefono.

› Come si interrompe una chiamata di emergenza inviata per errore?

1. Se per errore è stata inviata una chiamata di emergenza, premere per tre secondi il tasto rosso per chiudere la chiamata. In questo modo viene interrotto il ciclo di chiamate di emergenza.
2. Quindi spegnere e riaccendere il telefono per ripristinare le impostazioni per lo stato di emergenza.



Dettagli sulla funzione chiamata di emergenza emporia
<https://www.emporiamobile.com/it-it/pages/emergenza-emporia>

› **Come si salva un contatto di emergenza?**

1. Aprire le »Impostazioni per la chiamata di emergenza«.
2. Selezionare uno spazio vuoto.
3. Si apre l'elenco dei contatti. Toccare il contatto a cui si vuole inviare la notifica in caso di emergenza.
4. Definire se si tratta di un contatto privato o di un'organizzazione di soccorso e se si desidera inviare anche un messaggio di emergenza.

› **Cosa deve fare il destinatario della chiamata di emergenza?**

1. Il contatto di emergenza deve chiudere la chiamata e richiamare la persona che si trova nella situazione di emergenza. In caso contrario, dopo un minuto la conversazione viene automaticamente interrotta e viene chiamato il successivo contatto di emergenza.
2. Il telefono emporia accetta automaticamente la richiamata, per cui la conversazione viene ripristinata.

10. ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

10.1 Proteggi i tuoi dati

personali e preveni la fuga o l'uso improprio di informazioni sensibili

- Durante l'utilizzo del dispositivo, assicurati di eseguire il backup dei dati importanti. emporia non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale perdita di dati.
- Prima di smaltire il dispositivo, esegui il backup di tutti i dati e poi ripristina le impostazioni di fabbrica per evitare un uso improprio delle tue informazioni personali.
- Leggi attentamente la schermata relativa alle autorizzazioni quando scarichi le applicazioni. Presta particolare attenzione alle applicazioni che hanno accesso a numerose funzioni o a una quantità significativa dei tuoi dati personali.
- Controlla regolarmente i tuoi account per verificare che non vi siano utilizzi non autorizzati o sospetti. Se riscontri segni di un uso improprio dei tuoi dati personali, contatta il tuo fornitore di servizi per cancellare o modificare i dati del tuo account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, modifica le password

dei tuoi account per proteggere i tuoi dati personali.

- Evita di utilizzare app provenienti da fonti sconosciute e blocca il tuo dispositivo con una sequenza, una password o un PIN.

10.2 Malware e virus

- Per proteggere il tuo dispositivo da malware e virus, segui questi consigli d'uso. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni o perdite di dati che potrebbero non essere coperti dal servizio di garanzia.
- Non scaricare applicazioni sconosciute.
- Non visitare siti web non affidabili.
- Elimina i messaggi sospetti o le e-mail provenienti da mittenti sconosciuti. Set a password and change it regularly.
- Disattiva le funzioni wireless, come il Bluetooth, quando non le utilizzi.
- Se il dispositivo presenta un comportamento anomalo, esegui un'applicazione antivirus per verificare la presenza di eventuali infezioni.
- Esegui un'applicazione antivirus sul tuo dispositivo prima di aprire le applicazioni e i file appena scaricati.

- Non modificare le impostazioni del Registro di sistema né il sistema operativo del dispositivo.

10.3 Cura e manutenzione

- Il vostro apparecchio è un prodotto tecnicamente avanzato e va trattato con la massima cura.
- La mancata osservanza delle istruzioni può comportare l'annullamento della garanzia.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità. Pioggia, neve, umidità e qualsiasi tipo di liquido possono contenere sostanze che corrodono i circuiti elettronici. Se l'apparecchio si bagna, spegnere immediatamente il dispositivo, rimuovere la batteria e lasciarlo asciugare completamente prima di reinserirla.
- Non utilizzare né tenere l'apparecchio in ambienti polverosi o sporchi. Le parti mobili e i componenti elettronici dell'apparecchio potrebbero danneggiarsi.
- Non tenere l'apparecchio in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata delle apparecchiature elettroniche, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune parti in plastica.

- Non tenere l'apparecchio in luoghi freddi. Quando l'apparecchio raggiunge la temperatura ambiente, all'interno potrebbero formarsi delle gocce di condensa che potrebbero danneggiare i circuiti elettronici.
 - Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo, violare le normative vigenti e invalidare la garanzia. Non tentare di aprire l'apparecchio in alcun modo diverso da quello indicato nel manuale di riparazione; consultare il sito emporiamobile.com
 - Non far cadere né scuotere l'apparecchio. Se sottoposto a urti o sollecitazioni eccessive, i circuiti e i componenti meccanici di precisione potrebbero danneggiarsi.
 - Non utilizzare prodotti chimici o detersivi per pulire l'apparecchio. Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito.
 - Non inserire oggetti metallici in nessuna delle porte del dispositivo. È possibile pulire una porta utilizzando aria compressa oppure picchiettando delicatamente il dispositivo contro il palmo della mano con la porta rivolta verso il basso.
 - *Non tirare il cavo quando si scollega una porta, poiché ciò potrebbe danneggiare la porta, il cavo o il connettore. Tirare il connettore.*
- i** Queste indicazioni valgono per l'apparecchio, la batteria e gli altri accessori. Se il dispositivo non funziona correttamente, si prega di contattare il punto vendita o il servizio clienti emporia. Non dimenticare di portare con te la ricevuta o una copia della fattura.

10.4 Destinazione d'uso

- This phone is robust and designed for mobile use. However, it still needs to be protected from moisture (rain, bathroom water, etc.) and heavy impacts.
- It is only designed for European network standards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Do not leave it where it will be directly exposed to the sun.
- This product contains magnets.

It is therefore important to keep it away from objects that could be affected by the magnets, such as credit cards and implanted medical devices. If you use an implanted medical device, consult your doctor before using this product.

- Using it for any purpose other than that described above will result in damage to the product. Doing this also entails hazards such as fire, electric shocks, etc. This product must not be changed or modified, and the casing must not be opened.
- The adapter is only suitable for use in conjunction with a standard household mains socket that is connected to your electrical grid and uses 100-240 volts/50/60Hz (10/16A) of alternating voltage.
- For charging purposes, use a USB-C PD charging adaptor. The minimum power delivered by the charger shall be equal to or higher than 15 watts.


10.5 Istruzioni di sicurezza

- Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni di sicurezza contenute in questo manuale d'uso e di seguire le indicazioni fornite. Solo in questo modo sarà possibile evitare pericoli e infrazioni.
- Spegnere il telefono negli ospedali e ogni volta che ci si trova in prossimità di apparecchiature mediche. Quando il telefono è acceso, deve esserci sempre una distanza di almeno 20 cm tra un pacemaker e il telefono.
- Non cercare mai di guidare un veicolo tenendo il telefono in mano. Rispettare sempre le leggi nazionali e le norme del codice della strada vigenti.
- Spegnere il telefono ogni volta che si viaggia in aereo.
- Il telefono deve essere spento ogni volta che ci si trova in prossimità di una stazione di servizio o di altri luoghi in cui sono presenti sostanze esplosive.
- Non puntare mai la torcia LED negli occhi di persone o animali! (Classe di protezione 3)
- Per evitare danni all'udito, non utilizzare il telefono con il volume dell'altoparlante elevato per periodi prolungati. Non tenere il telefono all'orecchio quando è attivata la modalità vivavoce o è stato premuto il pulsante di emergenza.
- L'uso di un auricolare a volume elevato può causare danni all'udito. Controlla il volume dell'auricolare che stai utilizzando.
- Il telefono e gli accessori possono contenere piccole parti. Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Come precauzione, si consiglia di scollegare il telefono dal caricabatterie durante i temporali.
- L'adattatore di rete funge da separatore tra il prodotto e la rete elettrica. L'alimentazione di rete deve essere vicina al dispositivo e facilmente accessibile.
- Questo dispositivo è stato testato per applicazioni tipiche in cui il dispositivo viene portato addosso. Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, la distanza minima tra il corpo, in particolare la testa dell'utente, e il ricevitore, compresa l'antenna, deve essere di 0 cm. Le clip da cintura, le fondine e gli accessori simili di terze parti utilizzati con questo dispositivo non devono contenere componenti metallici. Gli accessori portati addosso che non soddisfano questi requisiti potrebbero non soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze e dovrebbero essere evitati. Utilizzare solo l'antenna integrata nel dispositivo o un'antenna approvata.
- Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Sono stati redatti tutti i casi di prova radio importanti.
- Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni. Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando si trova a 5 cm dal corpo.
- Utilizzare il dispositivo solo in condizioni di buona ricezione per ridurre la quantità di radiazioni ricevute.
- Utilizzare un dispositivo vivavoce o un altoparlante.
- I bambini e gli adolescenti dovrebbero utilizzare i dispositivi wireless, come i telefoni cellulari, in modo responsabile, ad esempio evitando le chiamate notturne e limitando la frequenza e la durata delle chiamate.
- Tenere il dispositivo lontano dall'addome delle donne in gravidanza.
- Tenere il dispositivo lontano dalla parte inferiore dell'addome degli adolescenti.
- Pensate alla vostra salute: utilizzate il cellulare con moderazione, utilizzate un auricolare e scegliete un dispositivo con un basso valore SAR.

- **Produttore:**
emporia Telecom GmbH & Co. KG
Industriezeile 36, 4020 Linz,
Austria
- **Importatore:**
emporia Telecom GmbH & Co. KG
Industriezeile 36, 4020 Linz,
Austria
- **Marchio:**
emporia
- **Modello:**
emporiaSMART.8 (E8.5G.v1)

► Contenuto della confezione

- **Mobile phone:** emporiaSMART.8 (E8.5G.v1)
- **Batteria:** AK-E8
- **Cavo USB:** USB-C/USB-C



- **Smartcover:**
EMP-SMARTCOVER-E8
- **Strumento per l'estrazione della SIM**
- **Manuale d'uso**

► Assistenza

- **Centro assistenza emporia**
Industriezeile 36 · 4020 Linz ·
Austria
customercare@emporia.at
www.emporiamobile.com

- **Italia - IT**
support-it@emporiatelecom.com
Lunedì-venerdì: 12⁰⁰-17⁰⁰
+39 0341 17 55 645
- **Svizzera - IT**
support-it@emporiatelecom.com
Lunedì-venerdì: 12⁰⁰-16⁰⁰
+41 (0) 800 70 50 10

► Garanzia

Il periodo di garanzia di 24 mesi (6 mesi per la batteria e gli accessori) inizia dal momento della consegna del dispositivo. Per comprovare il momento della consegna, utilizzare il **documento di acquisto originale** (scontrino, fattura) **con codice IMEI**. Conservare tali documenti con cura. Le prestazioni di garanzia fanno riferimento alle condizioni di garanzia valide al momento dell'acquisto. La garanzia è valida solo se si utilizzano batterie emporia originali. Nel limite massimo consentito dalla legge, emporia non è responsabile in nessun caso per le seguenti situazioni:

- qualsiasi perdita di dati o reddito,
- qualsiasi danno speciale o accidentale, così come qualsiasi danno diretto o indiretto indipendentemente dalla sua causa.

- **Dichiarazione di conformità (DOC)**
- emporia Telecom GmbH & Co. KG** (Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria) dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio/il dispositivo di telecomunicazione **emporiaSMART.8 (E8.5G.v1)** è conforme alla direttiva:
- (UE) 2014/53 Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)
 - (UE) 2019/320 Localizzazione del chiamante per le chiamate di emergenza
 - (UE) 2019/881 Atto sulla sicurezza informatica
 - (UE) 2022/2380 Modifiche alla direttiva sulle apparecchiature radio
 - (UE) 2023/1670 Requisiti di progettazione ecocompatibile
 - (UE) 2023/1669 Etichettatura energetica
 - (UE) 2019/882 Requisiti di accessibilità
 - 1907/2006 REACH
 - 2011/65/UE RoHS
- Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile su questa pagina web:
<https://www.emporiamobile.com/pages/doc>

Eveline Pupeter
01/05/2026, Linz/Austria
CEO emporia Telecom

► Dati tecnici del prodotto

- **Dimensioni:** 156.7 × 72.4 × 9 mm
- **Peso:** 175 g
- **Batteria:** LiPo 3,89 V, 3880 mAh, 15,56 Wh (rimovibile)
- **Durata in stand-by:** 190 h*
- **Durata in chiamata:** 550 min*
(*La durata della chiamata può ridursi a seconda della copertura di rete e delle applicazioni attivate.)
- **Antenna interna:**
SAR corpo: 1.04 W/kg
SAR testa: 0.68 W/kg
SAR arti: 1.81 W/kg
- **Temperatura ambiente di funzionamento:** da 0° a +40° C
- **Temperatura ambiente di ricarica:** da 0° a +40° C
- **Temperatura di conservazione:** da -20° a +40° C
- **Tecnologie wireless:**
Bluetooth V5.4, ASHA,
GPS+GLONASS+Beidou+Galileo,
WiFi 2.4G (802.11 b/g/n/ax),
WiFi 5G (802.11 a/n/ac/ax)
- **Compatibile con apparecchi acustici:** M4/T4
- **Risoluzione schermo:**
6.36" 1.5k AMOLED; 1200 x 2670 px
- **Fotocamera:**
50+8 MP (fotocamera posteriore)
32 MP (fotocamera anteriore)

- **Sistema operativo:** Android 16
- **RAM:** 6 GB
- **Memoria (ROM):** 128 GB
- **Scheda SD:** < 512 GB

► Frequenze

- **Bluetooth:** 2402-2480 MHz;
Potenza di trasmissione:
< 0.0137 W
- **Bluetooth LE:** 2402-2480 MHz;
Potenza di trasmissione:
< 0.0018 W
- **2.4 G WiFi:** 2412-2472 MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.056 W
- **5 G WiFi:** 5150-5350 MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.005 W
- **5.8 G WiFi:** 5725-5850 MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.023 W
- **GPS:** (receiver) 1.57542 GHz
- **BDS:** (receiver) 1.561098 GHz
- **GLONASS:** (receiver) 1.602 GHz
- **Galileo:** (receiver) 1.561098 GHz
- **NFC:** 13.56 MHz
- **GSM 900:** TX:880-915MHz,
RX:925-960MHz; Potenza di
trasmissione: < 1.8 W
- **GSM 1800:** TX:1710-1785MHz,
RX:1805-1880MHz; Potenza di
trasmissione: < 0.887 W
- **WCDMA Band I:**
TX:1920-1980MHZ, RX:2110-
2170MHZ; Potenza di trasmissione:
< 0.182 W
- **WCDMA Band VIII:**
TX:880MHz-915MHz, RX:925-
960MHz; Potenza di trasmissione:
< 0.174 W
- **LTE FDD Band 1:**
TX:1920-1980MHZ, RX:2110-
2170MHZ;
Potenza di trasmissione: < 0.186 W
- **LTE FDD Band 3:**
TX:1710-1785MHz, RX:1805-
1880MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.174 W
- **LTE FDD Band 5:**
TX:824-849MHz, RX:869-894MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.195 W
- **LTE FDD Band 7:**
TX:2500-2570MHz, RX:2620-
2690MHz; Potenza di trasmissione:
< 0.158 W
- **LTE FDD Band 8:**
TX:880-915MHz, RX:925-960MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.214 W
- **LTE FDD Band 20:**
TX:832-862MHz, RX:791-821MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.204 W
- **LTE FDD Band 28:**
TX:703-748MHz, RX:758-803MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.234 W
- **LTE TDD Band 38:**

TX:2570-2620MHz; RX:2570-2620MHz; Potenza di trasmissione: < 0.209 W

• **FDD n1:**

TX:1920-1980MHz, RX:2110-2170MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.189 W

• **FDD n3:**

TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.198 W

• **FDD n7:**

TX:2500-2570MHz, RX:2620-2690MHz; Potenza di trasmissione: < 0.2 W

• **FDD n8:**

TX:880-915MHz, RX:925-960MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.223 W

• **FDD n20:**

TX:832-862MHz, RX:791-821MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.224 W

• **FDD n28:**

TX:703-748MHz, RX:758-803MHz;
Potenza di trasmissione: < 0.223 W

• **TDD n77:**

TX:3300-4200MHz; RX:3300-4200MHz; Potenza di trasmissione: < 0.377 W

• **TDD n78:**

TX:3300-3800MHz; RX:3300-3800MHz; Potenza di trasmissione: < 0.372 W

► **Limitazioni**

- Nell'UE, il funzionamento dell'UE LTE/NR nella banda 28 è limitato a 703~736 MHz (Tx) e 758~791 (Rx).
- Nell'UE, il funzionamento dell'UE NR nella banda 78 è limitato alla gamma di frequenze 3400~3800 MHz.
- Riduzione della potenza RF attivata dalla combinazione di sensori di prossimità e meccanismi di rilevamento del ricevitore come descritto nel presente TCF.
- La gamma di frequenze da 5150 a 5350 MHz è limitata all'uso in ambienti interni, in conformità alle normative vigenti.

Banda di frequenza 5150-5250 MHz:

Uso interno: Solo all'interno di edifici. Non sono consentite installazioni e utilizzo all'interno di veicoli stradali e carrozze ferroviarie. Uso esterno limitato: Se utilizzate all'aperto, le apparecchiature non devono essere attaccate a un'installazione fissa o alla carrozzeria esterna di veicoli stradali, a un'infrastruttura fissa o a un'antenna fissa esterna. L'uso da parte di sistemi aerei senza pilota (UAS) è limitato alla banda 5170-5250 MHz.

Banda di frequenza 5250-5350

MHz:

Uso interno: Solo all'interno di edifici. Non sono consentite le installazioni e l'uso all'interno di veicoli stradali e carrozze ferroviarie. Non è consentito l'uso all'aperto. Il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN su aeromobili di grandi dimensioni (esclusi gli elicotteri plurimotore) è consentito fino al 31 dicembre 2028.

► **Utilizzo conforme al fine previsto**

- Questo cellulare è robusto e progettato per l'utilizzo in mobilità. Tuttavia, deve essere protetto dall'umidità (in caso di pioggia, in bagno, ecc.) e dagli urti.
- Solo per standard di rete europei (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Non esporlo ai raggi diretti del sole.
- L'apparecchio contiene magneti. Pertanto, mantenere una distanza tra il dispositivo e gli oggetti che potrebbero essere influenzati dai magneti, come carte di credito o dispositivi medici impiantati. Se si utilizza un dispositivo medico impiantato, usare il prodotto solo

dopo aver consultato il medico.

- Un uso non conforme a quanto indicato può causare danni al prodotto. Inoltre ciò può comportare pericoli come ad esempio scossa elettrica, incendio ecc. Il prodotto non deve essere modificato, smontato o aperto.
- L'alimentatore è adatto unicamente all'utilizzo con una presa di corrente domestica allacciata alla rete pubblica da 100-240 Volt/50-60 Hz (10/16 A) in CA.

► Avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente e seguire tutte le indicazioni di sicurezza riportate nel presente manuale d'uso. Solo così è possibile proteggersi dai pericoli ed evitare violazioni della legge.

- Spegnerne il telefono cellulare all'interno degli ospedali o in prossimità di apparecchiature mediche. Se il cellulare è acceso, tenerlo a una distanza minima di 20 cm da pacemaker.
- Non guidare mai un veicolo tenendo allo stesso tempo il cellulare in mano. Rispettare le leggi nazionali e le norme di circolazione.



- Spegnerne sempre il telefono cellulare all'interno degli aerei.
- È obbligatorio spegnere il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento o altri luoghi dove sono presenti materiali esplosivi.
- Non puntare mai la torcia elettrica LED direttamente negli occhi di persone o animali! (classe di protezione 3)
- Per evitare eventuali danni all'udito, non utilizzare il telefono cellulare a volume alto per periodi di tempo prolungati. Non tenere il cellulare vicino all'orecchio se è attiva la modalità vivavoce o se è stato premuto il pulsante di emergenza.
- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può causare danni all'udito. Controllare il volume delle cuffie utilizzate.
- Il cellulare e gli accessori possono contenere componenti di piccole dimensioni. Tenere il cellulare al di fuori della portata dei bambini piccoli.
- Come precauzione, si consiglia di scollegare il caricabatterie dal cellulare durante i temporali.
- L'alimentatore agisce da interruttore tra il prodotto e l'alimentazione elettrica. Il

collegamento alla rete elettrica deve trovarsi nelle immediate vicinanze dell'apparecchio e deve essere facilmente raggiungibile.

- Il presente dispositivo è stato testato per applicazioni tipiche che richiedono che il dispositivo venga portato a contatto con il corpo. Per soddisfare i requisiti in materia di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, la distanza minima tra il corpo, in particolare la testa dell'utente, e il telefono cellulare compresa l'antenna è pari a 0 cm. Clip per fissaggio alla cintura, marsupi e accessori simili di altre marche, utilizzati con questo dispositivo, non devono contenere componenti metallici. Gli accessori che vengono portati a contatto con il corpo e non soddisfano questi requisiti, probabilmente non sono conformi ai requisiti per l'esposizione RF e se ne dovrebbe evitare l'uso. Utilizzare esclusivamente l'antenna integrata nel dispositivo o un'antenna approvata.
- Il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti contenute nella direttiva 2014/53/UE. Sono state eseguite tutte le casistiche di test importanti per le emissioni radiate.

- Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato. Smaltire le batterie esauste attenendosi alle istruzioni.
- Il dispositivo è conforme alle specifiche RF se il dispositivo è distante 5 cm dal corpo.
- Utilizzare il dispositivo solo in buone condizioni di ricezione per ridurre la quantità di radiazioni ricevute.
- Utilizzare un dispositivo a mani libere o un altoparlante.
- I bambini e gli adolescenti devono utilizzare i dispositivi radio come i telefoni cellulari in modo ragionevole, ad esempio evitando le chiamate notturne e limitando la frequenza e la durata delle chiamate.
- Tenere il dispositivo lontano dall'addome delle donne in gravidanza.
- Tenere il dispositivo lontano dal basso ventre degli adolescenti.
- Pensate alla vostra salute: usate il cellulare con moderazione, utilizzate un auricolare e scegliete un dispositivo con un basso valore SAR.

› Smaltimento

• Smaltimento della confezione

Le confezioni e i materiali di imballaggio sono riciclabili e dovrebbero essere conferiti negli appositi contenitori della raccolta differenziata.



• Smaltimento delle batterie

Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!

L'utente è tenuto a conferire le batterie usate nei modi previsti dalla legge, ad esempio presso i centri di raccolta locali o negli esercizi commerciali.



• Smaltimento dell'apparecchio

Qualora in futuro il prodotto dovesse divenire obsoleto, non smaltirlo insieme ai rifiuti domestici. Per proteggere l'ambiente, conferirlo ad un centro di riciclaggio o di raccolta dei materiali in cui i rifiuti vengano raccolti e trattati in modo ecologicamente responsabile.



› Informazioni sulla progettazione ecocompatibile


- Non tentare di rimuovere la batteria. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Sebbene la batteria possa essere caricata e scaricata diverse centinaia di volte, col tempo si consuma.

Se il tempo di conversazione e di standby è significativamente inferiore al normale, portare il dispositivo al più vicino centro di assistenza clienti autorizzato per sostituire la batteria o contattarci via e-mail:

customercare@emporia.at

- Per ragioni ambientali, la confezione non include il caricabatteria. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con connettore USB Tipo-C.

emporia online shop

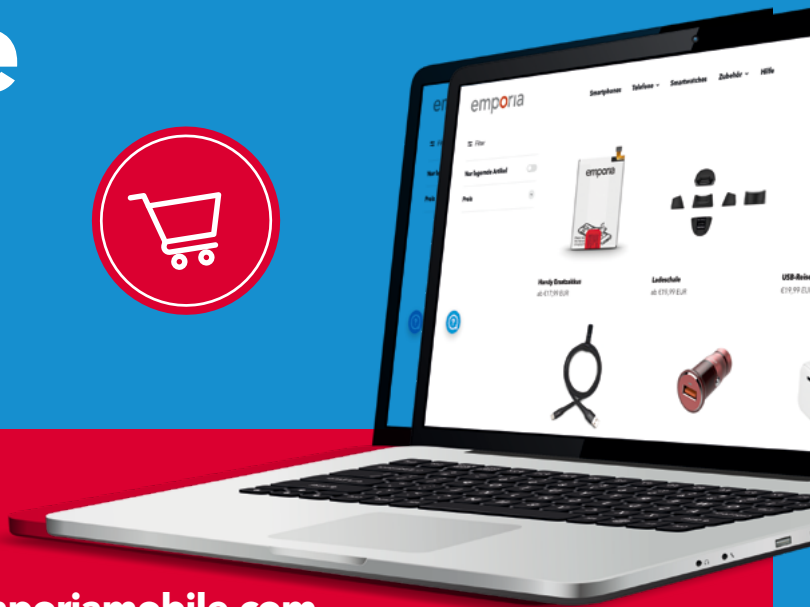

www.emporiamobile.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykfeil, feil og tekniske endringer. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: E8 BDA-V1 11803-001-WEB-IT | 202605

