


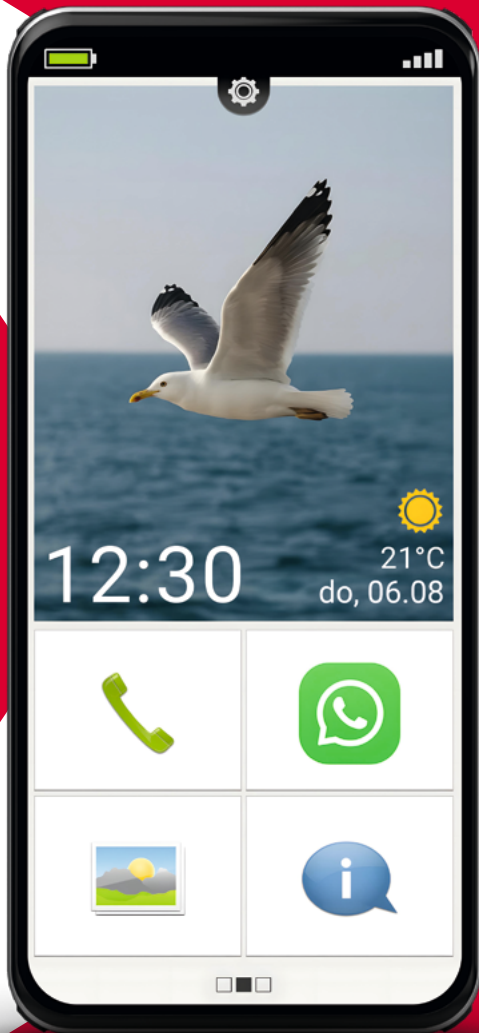

Wifi-  
verbinding of  
mobiel abonne-  
ment met  
datagebruik  
nodig

# emporia SMART.8

NEDERLANDS

## Opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing vindt u handige aanwijzingen en tips, die met het symbool  zijn gemarkeerd.

Waarschuwingen zijn met het symbool  gemarkeerd.

In veel hoofdstukken vindt u een QR-code die naar uitgebreidere informatie over dit onderwerp op de website van emporia leidt.

### QR-scanner

Met deze applicatie kunt u QR-codes

scannen. Open hiervoor de **QR-scanner**-app of selecteer in de **Camera**-app de optie **QR-scanner**.

(zie pagina 39)



 *Google, Android, Google Play (ook bekend als Play Store) en andere zijn handelsmerken van Google LLC.*

## Gewaardeerde klant van emporia,

Waar gaat het om in het leven? Daarover hebben wij van emporia onze gedachten laten gaan, toen wij deze smartphone voor u ontwikkeld en ontworpen hebben. Ja, u leest het goed. Wij hebben in het begin niet gevraagd hoeveel RAM en ROM het ding moest hebben, hoeveel megapixels of milliampère-uur. Deze vragen hebben we naast ons neergelegd en aan het eind naar onze technici gestuurd om te beantwoorden.

Wij vonden het veel interessanter om te bedenken waar het in het leven om gaat. Veiligheid, gezondheid, levensvreugde, duurzaamheid, liefde, verbondenheid ... Dat zijn de dingen die tellen in het leven.

Rond deze kwesties hebben we deze smartphone geconstrueerd. Deze smartphone zal en kan u bij al deze belangrijke thema's ondersteunen. Bij de liefde, vraagt u nu? Inderdaad. Hoe mooi is het, wanneer men niet bij elkaar is en de ander via WhatsApp toch een kus kan sturen. Meer levensvreugde door deze smartphone? Jazeker. Een korte video van een kleinkind en de zon begint te stralen, zelfs wanneer het regent. Veiligheid? Hoe fijn is het dat er een No-panic-button (met noodoproep) aan de achterkant zit, mocht men met de e-bike zijn gevallen.

Wij hebben antwoorden op de belangrijke vragen in het leven gevonden. Ik wens u veel plezier met uw nieuwe emporia-smartphone.

Eveline Pupeter  
Eigenaar en directeur

# INHOUDSOPGAVE

---

|                                             |           |                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Voorbereiding .....</b>               | <b>05</b> | <b>4. emporia gebruikersinterface .....</b> | <b>18</b> |
| 1.1 Een overzicht van uw smartphone .....   | 05        | 4.1 Startpagina .....                       | 18        |
| 1.2 Inhoud verpakking .....                 | 06        | 4.2 App-pagina .....                        | 20        |
| 1.3 Simkaart en geheugenkaart plaatsen .... | 07        | 4.3 Persoonlijke pagina .....               | 20        |
| 1.4 Accu opladen .....                      | 08        | 4.4 emporia-Smartcover.....                 | 22        |
| 1.5 Telefoon inschakelen .....              | 10        |                                             |           |
| 1.6 De telefoon uitschakelent .....         | 10        | <b>5. Basisfuncties.....</b>                | <b>24</b> |
| 1.7 Pincode invoeren.....                   | 10        | 5.1 Bellen.....                             | 24        |
| <b>2. Eerste ingebruikname .....</b>        | <b>11</b> | 5.2 Telefoonboek (contacten) .....          | 25        |
| 2.1 Basisinstellingen voor Android          |           | 5.3 Berichten .....                         | 28        |
| en Google.....                              | 11        | 5.4 Infocentrum.....                        | 30        |
| 2.2 emporia-app starten .....               | 13        | 5.5 Fotoalbum .....                         | 31        |
| 2.3 Wisselen tussen emporia-interface       |           | 5.6 Camera .....                            | 32        |
| en Android-interface .....                  | 14        |                                             |           |
| 2.4 eSIM instellen .....                    | 15        | <b>6. Meer emporia-apps .....</b>           | <b>33</b> |
| <b>3. Bediening .....</b>                   | <b>15</b> | 6.1 Zaklamp .....                           | 33        |
| 3.1 Energiezuinige modus                    |           | 6.2 Stille modus.....                       | 33        |
| en displayblokkering .....                  | 15        | 6.3 Alarm .....                             | 33        |
| 3.2 Toetsen op de telefoon .....            | 16        | 6.4 Agenda.....                             | 34        |
| 3.3 Toetsen op het display (softkeys).....  | 17        | 6.5 Weer.....                               | 35        |
| 3.4 Toetsenblok op het display .....        | 17        | 6.6 Internet .....                          | 36        |
|                                             |           | 6.7 E-mail.....                             | 37        |
|                                             |           | 6.8 Rekenmachine .....                      | 38        |
|                                             |           | 6.9 Vergrootglas .....                      | 38        |
|                                             |           | 6.10 QR-scanner.....                        | 39        |
|                                             |           | 6.11 Touch Trainer.....                     | 39        |
|                                             |           | 6.12 emporiaCOACH .....                     | 40        |
|                                             |           | 6.13 Google-apps .....                      | 40        |

|                                     |           |                                                  |           |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>7. Verbindingen maken .....</b>  | <b>41</b> | <b>9. Noodoproepfunctie .....</b>                | <b>52</b> |
| 7.1 Wifi-verbinding .....           | 41        | <b>10. Veiligheidsinstructies en onderhoud .</b> | <b>54</b> |
| 7.2 Bluetooth .....                 | 42        | 10.1 Bescherm uw persoonsgegevens en             |           |
| 7.3 NFC-verbinding .....            | 43        | voorkom dat gevoelige informatie uitlekt         |           |
| 7.4 Wifi-hotspot.....               | 44        | of wordt misbruikt. ....                         | 54        |
| 7.5 Mobiele gegevensverbinding..... | 44        | 10.2 Malware en virussen.....                    | 54        |
| 7.6 Vliegtuigmodus .....            | 44        | 10.3 Verzorging en onderhoud .....               | 54        |
| 7.7 Locatie.....                    | 45        | 10.4 Beoogd gebruik.....                         | 55        |
| 7.8 Meldingen met flits.....        | 45        | 10.5 Veiligheidsinstructies.....                 | 55        |
| 7.9 PC-verbinding voor              |           | <b>11. Appendix.....</b>                         | <b>57</b> |
| gegevensoverdracht .....            | 45        |                                                  |           |
| <b>8. Meer instellingen .....</b>   | <b>46</b> |                                                  |           |
| 8.1 Audioprofielen .....            | 46        |                                                  |           |
| 8.2 Achtergrond .....               | 47        |                                                  |           |
| 8.3 Datum en tijd .....             | 47        |                                                  |           |
| 8.4 Taal en invoer .....            | 47        |                                                  |           |
| 8.5 emporia-toetsenblok.....        | 47        |                                                  |           |
| 8.6 Display.....                    | 48        |                                                  |           |
| 8.7 Beveiligingsinstellingen .....  | 48        |                                                  |           |
| 8.8 Systeemupdates.....             | 49        |                                                  |           |
| 8.9 Batterijbesparing en            |           |                                                  |           |
| batterijbescherming.....            | 50        |                                                  |           |
| 8.10 Systeeminstellingen .....      | 50        |                                                  |           |
| 8.11 Toegankelijkheid .....         | 50        |                                                  |           |
| 8.12 Favorietenfunctie .....        | 51        |                                                  |           |

## 1.1 Een overzicht van uw smartphone



**1** Cameralens aan de voorzijde

**2** Luidspreker (ontvanger)

**3** Touch-display (display)

**4** Kaartvak

Simkaart en SD-kaart

(zie pagina 07)

**5** Microfoon

**6** USB-aansluiting

**7** Cameralenzen met zaklamp/flits

**8** No-panic-button met functie favorieten

(zie pagina 51)

**9** NFC-module (intern)

**10** Volume-toetsen

(zie pagina 16)

**11** Aan-/Uit-toets met vingerafdruksensor

(zie pagina 48)

## 1.2 Inhoud verpakking

De inhoud van deze verpakking is niet geschikt voor peuters en omvat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

- Smartphone
- Smartcover
- Simkaartpinnetje
- USB-laadkabel
- Gebruiksaanwijzing

### Wanneer een onderdeel ontbreekt of defect is

Neem in dat geval contact op met het **emporia-servicecenter**. (zie pagina 57)

### Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

#### Simkaart

De simkaart is een chipkaart die u in uw telefoon steekt. Pas dan kunt u met de smartphone bellen. U krijgt de kaart met de bijbehorende pincodes (PIN en PUK) van uw provider bij aankoop van een contract bij uw mobiele telefoon. Maak bij een smartphone altijd gebruik van een mobiel tarief met datapakket.

#### Geheugenkaart (uitbreiding geheugenruimte)

De geheugenkaart is een chipkaart die bestemd is voor uitbreiding van de geheugenruimte van uw smartphone. Hiermee kunt u bijv. meer foto's opslaan en meer apps installeren. Zulke kaarten zijn verkrijgbaar bij een speciaalzaak voor elektronica.

#### Headset

Geschikte headsets vindt u op <https://www.emporiamobile.com> of in een speciaalzaak voor elektronica.

#### Netstekker

Gebruik voor het opladen een USB-C-oplaadadapter met een vermogen van minimaal 15 watt. Deze zijn verkrijgbaar bij een elektronicawinkel, in de webwinkel op <https://www.emporiamobile.com> of bij het **emporia-servicecentrum**.



**“eenvoudig uitgelegd” door emporia**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/eenvoudig-uitgelegd-overzicht>

### 1.3 Simkaart en geheugenkaart plaatsen

- Open het kaartvak door het simkaartpinnetje in de opening van het kaartvak te steken.
- Leg de kaart er zodanig in dat de goudkleurige contacten naar beneden gericht zijn.
- **Optioneel:** Leg een geheugenkaart zodanig in de houder, dat de goudkleurige contacten naar beneden zijn gericht.
- Schuif het kaartvak vervolgens volledig in de kaartvakopening van de smartphone.

- i** Gebruik voor dit apparaat alleen nano-simkaarten. Als uw simkaart een ander formaat heeft, kunt u deze bij uw netwerkaanbieder omruilen.
- i** Gebruik voor dit apparaat uitsluitend compatibele geheugenkaarten, zoals microSD® of microSDHC®. Wanneer u incompatibele simkaarten of geheugenkaarten gebruikt, kunnen het apparaat, de kaart zelf of de op de kaart opgeslagen gegevens beschadigd raken.
- i** Als u een e-SIM wilt gebruiken, lees hier meer over in hoofdstuk »2.4 eSIM instellen« vanaf pagina 15..



#### Simkaart en geheugenkaart – Hoe werkt dat?

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/simkaart-en-sd-kaart>



#### Wanneer de geheugenruimte vol is.

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/geheugen-opgebruikt>

### 1.4 Accu opladen

**i** Gebruik *alleen* opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor deze smartphone.

**i** Voordat je het apparaat voor het eerst gebruikt of als je het apparaat lange tijd niet hebt gebruikt, moet je de batterij opladen. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte oplader en duurt ongeveer 2-4 uur.

#### › Opladen met de laadkabel

- Gebruik een in de handel gebruikelijke stekker die in uw huishouden aanwezig is.
- Steek de USB-stekker in de USB-aansluiting van de telefoon.
- Steek vervolgens de stekker van de laadkabel in het stopcontact.

**i** Maak *alleen* gebruik van de meegeleverde laadkabel om op te laden, om contactstoringen met de USB-stekker te voorkomen.



**Accu correct opladen – Hoe werkt dat?**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/accu-opladen>

#### › Inductief opladen

De emporiaSMART.8 is uitgerust met een geïntegreerde oplaadspoel. Hierdoor is inductief opladen mogelijk. Hierbij wordt elektrische energie via een magnetisch veld tussen een inductief oplaadstation en de smartphone overgedragen – zonder dat er een laadkabel hoeft te worden aangesloten.

- U hebt een inductief laadstation nodig dat is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Plaats de smartphone in het midden van het laadoppervlak van het station.
- Als de smartphone correct is geplaatst, begint het laadproces automatisch. Op het display verschijnt een laadindicator.
- Verwijder de smartphone van het laadoppervlak zodra deze volledig is opgeladen.



**i** Geschikte inductieve oplaadstations zijn verkrijgbaar via

**<https://www.emporiamobile.com>** en in *elektronica winkels..*

**i** *Er mogen geen metalen voorwerpen zoals munten of creditcards tussen de smartphone en het laadstation liggen, omdat deze het opladen kunnen verstoren of schade kunnen veroorzaken.*

**i** *Inductief opladen kan iets langer duren dan opladen met een kabel. Gebruik uitsluitend opladers die voldoen aan de Qi-standaard om veilig en efficiënt opladen te garanderen.*

### › **Opladen via de computer**

Sluit de smartphone aan op een USB-aansluiting van de computer. Trek hiervoor de meegeleverde USB-kabel indien nodig uit de stekker.

**i** *Het opladen via de computer duurt langer dan het opladen met de stekker.*

### › **Accu-weergaven op de telefoon**

- Als de accu leeg raakt:  
Er klinkt een signaal en op het display verschijnt een waarschuwing. Het accusymbool is rood, de led knippert.
- Als de accu wordt opgeladen:  
Het accusymbool wordt gevuld, de led brandt rood.
- Als de accu volledig is opgeladen:  
Het accusymbool is gevuld en de led brandt groen.  
U kunt de laadkabel nu van de telefoon ontkoppelen en vervolgens de laadkabel uit het stopcontact halen.

**i** *Onder **Instellingen > Accu** kunt u de resterende looptijd bij de actuele accustand bekijken en kunt u applicaties sluiten om de looptijd te verlengen.*



**How does inductive charging work?**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/inductief-opladen>

## 1.5 Telefoon inschakelen

- Verwijder vóór het eerste gebruik de beschermende folie van het display.
- Druk de Aan-/Uit-toets ten minste twee seconden lang in.
- Op het display verschijnt het emporia-logo en er klinkt een melodie.

**i** Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt, kan het startproces tot twee minuten duren. Gedurende deze tijd is op het display het emporia-logo zichtbaar. Onderbreek dit proces alstublieft niet.

## 1.6 De telefoon uitschakelen

- Druk tegelijkertijd op de aan-/uit-toets en de +-toets voor het volume.
- Op het display verschijnt een menu met vier opties: Noodsituatie, Vergrendelen, Uitschakelen, Opnieuw opstarten.
- Selecteer de gewenste optie.

**i** Als u de aan-/uit-toets ingedrukt houdt, wordt standaard Google Gemini geactiveerd. Onder **Instellingen > Systeem > Gebaren > Aan/uit-knop ingedrukt houden** kunt u deze standaardinstelling wijzigen.

## 1.7 Pincode invoeren

Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de pincode van 4 cijfers van uw simkaart in en bevestig de ingevoerde gegevens.

**i** U kunt uw pincode wijzigen of uitschakelen onder **Instellingen > Beveiliging en privacy > Meer beveiliging en privacy > Simlock**.

**!** U heeft maximaal drie pogingen om de pincode in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de simkaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de pukcode. U vindt de pincode en de pukcode in de papieren die u samen met uw simkaart van de provider heeft ontvangen.



**Wat heeft de smartphone nodig om te werken?**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/nodig-om-te-werken>

### 2.1 Basisinstellingen voor Android en Google

Bij de eerste ingebruikname van de smartphone moet u eenmalig een paar instellingen uitvoeren.

#### › **Taal selecteren**

- Tik op de voorgeselecteerde taal.
- Nu verschijnt een lijst met alle beschikbare systeemtaalen.
- Kies een taal uit.

#### › **Android-instellingen starten**

Tip nu op **STARTEN**, om enkele noodzakelijke instellingen voor het Android-besturingssysteem uit te voeren.

#### › **Instellen met een ander apparaat**

Gebruikte u al een smartphone?  
De volgende stap laat u zien hoe u gegevens van uw oude naar uw nieuwe smartphone kunt installeren.  
Kies of uw oude smartphone een **Android**-apparaat is of een **iPhone** of **iPad** en volg

de instructies op het display.

Als dit uw eerste smartphone is of als u geen gegevens wilt overzetten, tip dan op **OVERSLAAN**.

#### › **Verbinding maken met wifi**

Zorg indien mogelijk voor een verbinding met een wifi-netwerk, zodat noodzakelijke updates en downloads in het vervolg niet van uw hoeveelheid mobiele gegevens afgaan.

 *lees hier meer over in hoofdstuk »7.1 Wifi-verbinding« vanaf pagina 41.*

#### › **Google-account instellen**

- Bij de volgende stap wordt u verzocht zich bij uw Google-account aan te melden. Voer hiervoor uw Gmail-adres en het bijbehorende wachtwoord in of maak een nieuwe account aan, wanneer u nog geen Google-account heeft.
- Nu kunt u instellen hoe de Google-services moeten worden opgeslagen. Bekijk de standaardinstellingen nauwkeurig en deactiveer indien gewenst afzonderlijke functies. Tip daarna op **ACCEPTEREN**.



**Google account instellen**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/google-account-instellen>

## › **Verbinding maken met mobiel netwerk**

Verbinding maken met mobiel netwerk

**i** Als u een e-simkaart wilt instellen, raden we u aan dit pas te doen nadat u de smartphone hebt ingesteld. Tik hiervoor nu op **OVERSLAAN** en bevestig de volgende melding ook met **OVERSLAAN**.

## › **Smartphone beveiligen**

Kies een displayblokkering zodat onbevoegde personen geen toegang tot uw smartphone krijgen.

- Bepaal of de code ook moet worden ingevoerd voor het starten van het apparaat.
- Voer de code in.
- Voer de code nog een keer in om typfouten uit te sluiten en bevestig deze.

**i** Beveilig uw smartphone extra met vingerafdruk. U kunt deze instellingen ook op een later tijdstip uitvoeren onder **Instellingen > Beveiliging en privacy > Apparaatontgrendeling > Ontgrendelen via gezichtsherkenning en met vingerafdruk > Vingerafdruk**.



**Spraakassistent – Hoe werkt dat?**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/stemassistent>

## › **Google-services**

Kies welke Google-services u wilt activeren. Lees zorgvuldig welke gegevens u daarmee aan Google verstrekt.

## › **Zoekmachine selecteren**

Selecteer een aanbieder van een internetzoekmachine die u wilt gebruiken voor uw zoekopdrachten.

## › **Meer instellingen**

Tot slot kunt u nog meer Google-functies activeren en aanpassingen doen voor de achtergrond en lettergrootte. Deze instellingen zijn van invloed op het systeem, maar niet op de emporia-app.

## › **Bescherming tegen opladen**

De oplaadbeveiliging beperkt het oplaadproces tot 80% van de batterijcapaciteit.

Dit verlengt de levensduur van de batterij en vermindert het stroomverbruik. Het installatieproces is nu voltooid.




**Google Services**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/google-diensten>

## 2.2 emporia-app starten

Nadat u de instellingen voor Android en Google hebt voltooid, ziet u het Android-startscherm.

Tip vervolgens op het symbool van emporia.

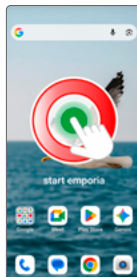

### › Juridische informatie

Ga akkoord met de algemene voorwaarden, het privacybeleid en de app-machtigingen voor de emporia-app. Tip daarvoor op het vakje naast


»Ik heb alles gelezen en ga ermee akkoord«.

Bevestig met **VOLGENDE**.

### › emporia-app als startscherm

Volg de onderstaande instructies op zodat de smartphone met de emporia-interface start.

- Tip op **VOLGENDE**
- Tip op **emporia**
- Tip op **Vastleggen als standaard**

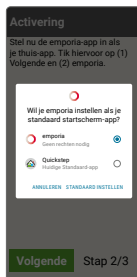

### › Registratie bij emporia-app

Voer uw naam, leeftijdsgroep, geslacht en e-mail in en bevestig met **VOLGENDE**.

- Tip vervolgens op **AFSLUITEN** om de instelling van de emporia-app te voltooien.
- De smartphone start vanaf dan altijd met de emporia-interface.

### › Instelling afsluiten

In het **Infocentrum** verschijnt een melding als bepaalde installatiestappen zijn overgeslagen.

### › De nieuwe apps na de installatie

De emporia-app is een applicatiecluster. Daarom vindt u nu meerdere nieuwe symbolen op uw smartphone die de volgende functies hebben:

- Op de startpagina van emporia:  
**Telefoon, Berichten, Fotoalbum en Infocentrum**



**emporia STARTEN**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-starten>


- Op de pagina **Favoriete apps**:  
**Camera, Alarm, Play Store, Weer, Kalender, Internet, Rekenmachine, QR-scanner, E-mail en Alle apps**

## 2.3 Wisselen tussen emporia-interface en Android-interface

### › **emporia-interface deactiveren**

Deze smartphone kunt u naar keuze gebruiken met de standaard Android-interface.

- Om de emporia-interface te deactiveren opent u **Instellingen > Apps > Standaard-apps > Startscherm-app**.
- Selecteer daar **Quickstep** als standaard start-app.

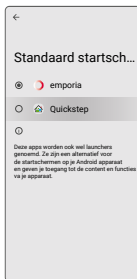

### › **emporia-interface weer gebruiken**

Wanneer u de link voor "emporia starten" op de homepage heeft verwijderd, kunt u de emporia-interface op de volgende wijze weer instellen:

- Open **Instellingen > Systeem > emporia eenvoudige modus**
- Selecteer daar **emporia** als standaard start-app.

### › **emporia-toetsenblok deactiveren**

- Open **Instellingen > Systeem > Toetsenbord > Schermtoetsenbord**
- Deactiveer het emporia-toetsenblok. De smartphone gebruikt nu het Android-toetsenblok.

**i** Onder **Standaard-apps** kunt u ook instellen welke app voor sms-berichten wordt gebruikt en welke browser standaard moet worden geopend.



**Gebruikersinterface wisselen**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/ui-wijzigen>

#### 2.4 eSIM instellen

Wij raden u aan om, voordat u de eSIM instelt, de installatie van de smartphone volledig te voltooien (zie 2.1 Basisinstellingen voor Android en Google)

- Open **Instellingen > Netwerk & internet > Mobiel netwerk > simkaart toevoegen - eSIM instellen**.
- Scan de QR-code die u van uw netwerkaanbieder voor de eSIM hebt ontvangen.
- De eSIM wordt naar uw smartphone overgebracht.

**i** *YU kunt op uw emporiaSMART.8 één nano-simkaart en één eSIM instellen.*

**i** *Houd er rekening mee dat u, afhankelijk van uw netwerkaanbieder, de migratie van de eSIM naar een volgende smartphone niet zelf kunt uitvoeren, maar de hulp van de netwerkaanbieder nodig hebt.*



#### eSIM instellen

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/e-sim-instellen>

#### 3.1 Energiezuinige modus en displayblokkering

Maakt u gedurende een bepaalde tijd geen gebruik van de telefoon, dan schakelt het display naar de energiezuinige en wordt het beeld zwart. U kunt het display weer activeren door de Aan/Uit-toets even in te drukken.

U kunt uw telefoon ook met een displayblokkering beveiligen tegen onopzettelijk invoeren via het touch-display.

##### › Display handmatig blokkeren

- Druk de Aan-/Uit-toets even in.
- Het display wordt zwart en geblokkeerd, en er klinkt een signaal. Nu is het display beveiligd tegen onopzettelijk invoeren.

##### › Automatische displayblokkering instellen

U kunt onder **Snelinstellingen > Meer instellingen > Beveiligingsinstellingen > Apparaatontgrendeling** de volgende wijzen van beveiliging voor uw apparaat selecteren:

- **Schermsgrendeling**
  - Geen

- **Swipen**
- **Pincode:** voer een zelfgekozen code in.
- **Vingerafdruk:** er kunnen maximaal 5 vingerafdrukken worden opgeslagen
- **Ontgrendelen via gezichtsherkenning**

### 3.2 Toetsen op de telefoon

#### › **Aan-/Uit-toets met vingerafdruksensor**

- Druk de Aan-/Uit-toets langer dan twee seconden in om de telefoon in te schakelen. Om de telefoon uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de aan-/uit-toets en de +toets voor het volume. Kies vervolgens **Uitzetten**
- Druk deze toets kort in om de energiezuinige te activeren of te deactiveren.
- Wanneer de vingerafdruk als beveiligingskenmerk werd ingesteld, dient deze toets als vingerafdruksensor.
- Plaats een van de geregistreerde vingers op de toets om de telefoon uit de energiezuinige te halen.

#### › **Volume-toetsen**

Met de volume-toetsen aan de zijkant van de smartphone kunt u het volume wijzigen of het belsignaal van de telefoon of het alarm dempen.

- 1 Audioprofielen voor het belvolume:
  - 🔊 Apparaat rinkelt voor oproepen en meldingen
  - 📞 Oproepen en meldingen met trilalarm
  - 🔇 De toon voor oproepen en meldingen is gedempt
  - 2 Schuifregelaar voor mediavolume
  - 3 Volume-controleveld:
- Schuifregelaar voor **Mediavolume, Gespreksvolume, Volume ringtone en meldingen, Wekkervolume**



📘 *In de Snelinstellingen vindt u de emporia-functie »Stille modus« (zie pagina 33).*

#### › **No-panic-button met functie favorieten** 📖

Aan deze knop op de achterkant van het apparaat kunnen verschillende functies worden toegewezen. (zie pagina 51)

### 3.3 Toetsen op het display (softkeys)

#### › Startpagina (Home)

- Deze toets brengt u altijd terug naar de startpagina, wanneer u er even op tikt.
- Wanneer u lang op deze toets drukt, wordt de Google Assistent geactiveerd.

#### › Vorige

Maak de laatste stap van uw acties ongedaan.

#### › Menu

Met deze toets worden alle actieve apps in vensters naast elkaar weergegeven.

- Activeer een van de weergegeven apps, door hier kort op te tippen.
- Sluit de app door de afbeelding van de app naar boven te vegen.


 *De softkeytoetsen verschijnen altijd in beeld behalve op de drie startpagina's van de emporia-app.*

### 3.4 Toetsenblok op het display

Zodra u tekst wilt invoeren en u op een tekstinvoerveld tikt, wordt automatisch in het onderste deel van het display een software-toetsenblok weergegeven.

Er zijn meerdere verschillende toetsenblokken, die u via de grijze toetsenblokken kunt oproepen:

- 1 Toetsenblok met hoofdletters.
- 2 Toetsenblok met cijfers en tekens
- 3 Toetsenblok met symbolen en emoticons
- 4
- 5 Toetsenblok met letters

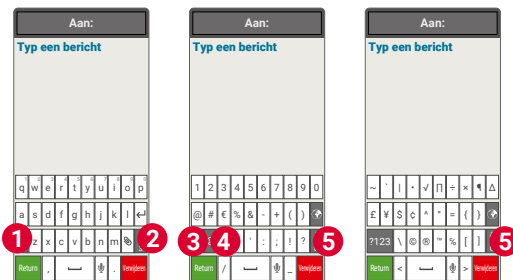

**Bediening met touchscreen**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/touch-display>



**Spraak naar tekst**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/spraak-naar-tekst>


## 4. EMPORIA

### GEBRUIKERSINTERFACE

#### 4.1 Startpagina

De startpagina, die ook wel Home Screen wordt genoemd, is de uitgangsbasis van uw smartphone.

Met de Home-toets roept u de startpagina op en gaat u altijd weer terug naar de uitgangsbasis.

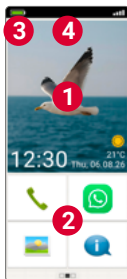

De startpagina bestaat uit de volgende elementen:

##### > 1 Achtergrond

De achtergrond is een voorbeeld en kan individueel worden ingesteld. Op de afbeelding worden tijd, datum en het weer weergegeven. Om deze te wijzigen tikt u lang op de weergave.

2 Onder de achtergrond vindt u vier

velden met de belangrijkste functies:

- **Bellen en contacten** (zie pagina 25)
- **Berichten** (zie pagina 28)
- **Fotoalbum en camera** (zie pagina 31) en (zie pagina 32)
- **Infocentrum** (zie pagina 30)

i Om de toetsbezetting te wijzigen tikt u lang op een toetsenblok.

##### > 3 Symboolbalk:



**Accusymbool:** geeft informatie over de oplaadstatus. Wanneer u op het symbool tikt, wordt de oplaadtoestand als percentage weergegeven.



**Alarm:** het alarm is ingeschakeld



**Stille modus:** het audioprofiel ›Stille modus‹ is ingeschakeld



**Vliegtuigmodus:** de vliegtuigmodus is ingeschakeld



**Signaalsterke:** geeft informatie over de ontvangst; door hierop te tippen wordt het geavanceerde weergaveveld geopend, waarin de volgende symbolen kunnen verschijnen:



geeft informatie over **Roaming**; in



**emporia-interface**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-app>

een extern net kunnen extra kosten ontstaan



**Wifi:** er is verbinding met een wifi-netwerk gemaakt



**Wifi:** er is geen verbinding met een wifi-netwerk gemaakt



**GPS** is ingeschakeld



**GPS** is ingeschakeld en herkent de positie



**Headset:** headset of externe luidspreker is aangesloten



**Oproep doorschakelen:** oproep doorschakelen is geactiveerd



**NFC** is ingeschakeld



**Bluetooth** is ingeschakeld



er is een **Bluetooth**-apparaat verbonden



**Wifi-hotspot:** de smartphone staat als wifi-hotspot voor andere apparaten ter beschikking.



#### 4 Snelinstellingen:

Met het tandwielsymbool  opent u de **Snelinstellingen**. Hier heeft u een overzicht van de belangrijkste instellingen van uw smartphone en kunt u functies snel in- of uitschakelen.


- **Zaklamp** (zie pagina 33)
- **Alarm** (zie pagina 33)
- **Stille modus** (zie pagina 33)
- **Wifi** (zie pagina 41)
- **Bluetooth** (zie pagina 42)
- **NFC** (zie pagina 43)
- **Wifi-hotspot** (zie pagina 44)
- **Mobiele gegevens** (zie pagina 44)
- **Vliegtuigmodus** (zie pagina 44)
- **Locatie** (zie pagina 45)
- **Favorietenfunctie** (zie pagina 51)
- **Smartcover** (zie pagina 22)
- **Vingerafdruk** (zie pagina 48)
- **Audioprofielen** (zie pagina 46)
- **Achtergrond** (zie pagina 47)
- **Datum en tijd** (zie pagina 47)
- **Taal en invoer** (zie pagina 47)
- **emporia-toetsenblok** (zie pagina 47)
- **Display** (zie pagina 48)
- **Beveiligingsinstellingen** (zie pagina 48)
- **Actieve apps** (zie pagina 17)
- **Systeemupdates** (zie pagina 49)
- **Systeeminstellingen** (zie pagina 50)

## 4.2 App-pagina

Op de app-pagina heeft u toegang tot alle apps die op de smartphone geïnstalleerd zijn. De apps die u het meest wilt gebruiken, kunt u rechtstreeks op deze pagina opslaan.

Tip lang op een van de velden en selecteer de functie die u wilt activeren in de lijst.

Tipt u op het tiende veld rechtsonder met de naam **Alle apps**, dan verschijnt er een lijst met alle apps die op de smartphone staan.

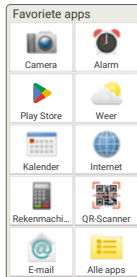

### › Apps installeren

Onder **App-aanbevelingen** vindt u een selectie van praktische toepassingen om te downloaden of gebruik Google Play.

### › Apps verwijderen

- Open **Alle apps** op de app-pagina.
- Veeg naar het einde van de lijst.
- Tip op **Verwijderen**. Apps die kunnen


worden verwijderd zijn nu voorzien van een vakje.

- Tip op het vakje van de app die u wilt verwijderen.
- Tip vervolgens op **Verwijderen** linksboven.
- Bevestig het verwijderen met **OK**.

## 4.3 Persoonlijke pagina

U gaat naar de persoonlijke pagina, wanneer u van links naar rechts over het display veegt.

Hoe en welke velden op uw persoonlijke pagina komen te staan, kunt u zelf bepalen.

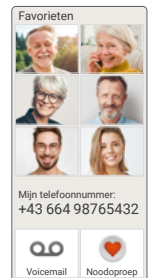

### › Favorieten

Hier kunt u zes contacten opslaan die u vaak wilt bellen.

- Tip op een contactveld.
- De lijst met uw contacten wordt weergegeven. Selecteer een contact door erop te tippen.
- Dit contact licht nu als favoriet op. Wanneer u op de favoriet tipt, wordt de oproep direct gestart.



**Google Play Store**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/google-playstore>

 Deze functie kan ook worden gebruikt wanneer de Smartcover gesloten is. (zie pagina 22)

### › **Mijn telefoonnummer:**

Hier wordt uw eigen telefoonnummer automatisch weergegeven.

Als u erop tikt, kunt u het nummer:

- Verzenden via e-mail
- Verzenden via sms
- Kopiëren
- Bewerken

 Afhankelijk van de provider kan het eigen telefoonnummer soms niet worden opgeslagen.

### › **Mailbox:**

Hier kunt u uw mailbox bellen en instellen:

- Tip kort op het veld om de mailbox te beluisteren.
- Tip op het display en houd de vinger op het display om naar de instellingen van de mailbox te gaan.

### › **Noodoproep**

Hier kunt u instellingen met betrekking tot de noodoproepfunctie uitvoeren:

*lees hier meer over in hoofdstuk »9.*

*Noodoproepfunctie« vanaf pagina 52.*

- Maximaal vijf noodoproepcontacten opslaan
- De  -toets aan de achterkant van de telefoon activeren
- Een noodoproep starten

## 4.4 emporia-Smartcover

De emporia-Smartcover is een uniek accessoire. De beschermhoes in boekformaat heeft aan de voorkant vier toetsen waaraan functies kunnen worden toegewezen. Zo kan de smartphone ook met gesloten cover voor geselecteerde functies worden gebruikt. Het bijzondere voordeel hiervan is dat de toetsen niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt (›broekzakgesprekken‹), ze reageren alleen op de capacitieve spanning van de huid.



### › Smartcover monteren

- Verwijder het accudeksel.
- Leg de smartphone in de Smartcover. Door geïntegreerde magneten blijft de cover op de achterkant van de smartphone zitten.
- Sluit de voorkant van de cover met het magnetische lipje. De displayweergave wordt nu automatisch aan de Smartcover aangepast.

**i** *Wanneer de smartphone zich in de energiezuinige bevindt, activeert u het display en de weergave met de Aan-/Uit-toets.*

### › Functietoetsen verbinden

- Open op de startpagina de **Snelinstellingen > Meer instellingen > Smartcover**
- Er kan worden gekozen uit drie voorinstellingen, waarbij de toetsen de volgende functie hebben:



#### **Smartcover**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-smartcover>

**Functies:** groene toets , rode toets , zaklamp , camera 

**Favorieten:** de eerste vier contacten  die op de persoonlijke pagina als Favorieten worden weergegeven

**Uit:** aan de functietoetsen zijn geen functies toegewezen

## > **Functietoetsen gebruiken**

- De vier functietoetsen tonen de symbolen van de gekozen voorinstelling.
- Wanneer u op een toets drukt, wordt de weergave aan de beschikbare opties aangepast.

 **Groene toets** – bevestigt de gemarkeerde keuze, neemt een inkomende oproep aan of activeert de telefoonfunctie en het telefoonboek

 **Rode toets** – één stap terug, wijst een inkomende oproep af of beëindigt het gesprek

  **Pijltjestoetsen** – om de keuze in een lijst te wijzigen

 **Camera-toets** – schakelt de camerafunctie in

 *De verticale uitsparing onder de functietoetsen geeft de voortgang tijdens het opladen aan.*

## > **Opties voor de camera:**

-  Flitsfunctie
-  Video opnemen
-  Video opnemen afsluiten
-  Foto maken
-  Zaklamp-toets

 *U kunt de Smartcover te allen tijde openen, de smartphone gebruikt dan automatisch het hele display voor de functie die actief is. Wanneer de Smartcover wordt gesloten en later weer wordt geopend, geeft het display altijd de laatst gebruikte functie weer.*

 *Wanneer het alarm is geactiveerd en af gaat, kunt u dit met de rode toets uitschakelen of met de groene toets in de sluimermodus zetten.*

## 5. BASISFUNCTIES

Op de startpagina (Homescreen) kunt u de volgende functies (apps) selecteren:

- **Bellen en Telefoonboek**
- **Berichten**
- **Fotoalbum en camera**
- **Infocentrum**

### » **Bellen en Telefoonboek**

Met deze applicatie kunt u bellen en uw contacten beheren.



 Deze functie kan ook worden gebruikt wanneer de Smartcover gesloten is.

### 5.1 Bellen

U heeft drie mogelijkheden om een telefoonnummer voor een gesprek in te voeren:

- **Telefoonboek:** Selecteer een contact in de lijst door op de naam te tippen.
- **Toetsenblok:** Voer de nummers in via het toetsenblok en selecteer vervolgens **Bellen**.
- **Recente oproepen:** Selecteer een contact

in de lijst van de recent ontvangen of uitgaande oproepen. Gemiste oproepen worden in de lijst helemaal bovenaan weergegeven en zijn gemarkeerd met een rode balk.

### » **Oproep accepteren of negeren**

Als u wordt gebeld, kunt u het gesprek aannemen door op  te tippen. Wilt u het gesprek niet aannemen, dan tikt u op .

### » **Opties tijdens een telefoongesprek**

-  Luidspreker
-  Geluid uit
-  Bluetooth
-  Toetsenblok
-  Meer
-  Oproep+
-  Wachten
-  Home



#### **Google contacten**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/google-contacten>



#### **Wat is roaming?**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/roaming>

## › Gesprekken wissen

Om weergaven in de lijst met de laatste gesprekken te verwijderen, selecteert u Verwijderen. Tip vervolgens op het vakje naast de weergaven om deze te selecteren. Tip dan op het rode veld **Verwijderen**, om de gemarkeerde gesprekken te verwijderen.

## 5.2 Telefoonboek (contacten)

Het telefoonboek geeft alle op de telefoon beschikbare contacten weer.



### › Contact vinden

Om een opgeslagen contact in het telefoonboek te vinden, voert u de beginletter van het gezochte contact in het zoekveld in. Het/de bijbehorende contact(en) wordt/worden weergegeven. Tip op een naam in de lijst om het contact te bellen.

❏ *Wanneer u in de lijst met contacten naar beneden wilt gaan, kunt u het best altijd over de afbeeldingen aan de rechterrand van het*

*display vegen. Wanneer men over het gedeelte met de namen veegt, kan het gemakkelijk gebeuren dat men per ongeluk iemand belt.*

### › Contact toevoegen

1. Om een nieuw contact aan te maken, tip t u op **Contact toevoegen**.
2. Voer het telefoonnummer in en bevestig met **Volgende**.
3. Voer de voornaam en achternaam van de persoon in en sla deze op. U hebt nu een contact voor deze persoon aangemaakt dat u met nog meer gegevens zoals een contactfoto, vast nummer, e-mailadres en verjaardag kunt aanvullen.

### › Contacten van de oude telefoon naar de smartphone overbrengen

Er zijn meerdere mogelijkheden waarop u uw contacten van uw oude telefoon naar de smartphone kunt overbrengen:

- **Contacten van de simkaart importeren**  
Sla op de oude telefoon alle contacten op



**emporia app: Telefoonboek (contacten)**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-contacten>



**Google Contacts**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/google-contacten>

de simkaart op en steek deze vervolgens in de smartphone.

Wanneer u de simkaart voor het eerst in de smartphone plaatst, worden de opgeslagen contacten automatisch herkend. U wordt verzocht de contacten naar de telefoon te verzenden. Vervolgens worden de geïmporteerde contacten in het telefoonboek weergegeven.

Om later contacten van de simkaart te importeren, selecteert u aan het eind van de lijst in het telefoonboek **Contacten importeren/exporteren > Importeren van simkaart**. Vervolgens kunt u afzonderlijke contacten importeren door daar lang op te tippen. Of selecteer **Alles importeren** via de Opties-toets.

**i** *Wanneer u echter een nieuwe simkaart gebruikt, omdat u bijv. een nieuw tarief voor de smartphone heeft gekocht, zijn er andere mogelijkheden. Uw dealer kan met een SIMCard-reader gegevens van de ene simkaart naar de andere overzetten.*

- **Contacten met vcf-bestand importeren**

Exporteer de contacten van uw oude telefoon naar een vcf-bestand.

Zet dit vcf-bestand met een externe geheugenkaart of met een Bluetooth-verbinding over op de nieuwe smartphone.

Selecteer aan het eind van de lijst in het telefoonboek **Contacten importeren/exporteren > Importeren uit opslag**. Zoek het vcf-bestand op de geheugenkaart en open dit om de contacten te importeren.

- **Contacten met de computer beheren**

U kunt de contacten van de oude telefoon ook op uw computer zetten en vandaar weer naar de nieuwe telefoon verzenden.



**Contacten importeren**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/contacten-importeren>

## › Contacten verwijderen

Selecteer **Verwijderen**, om meerdere contacten in een keer te verwijderen. Tip op het vakje naast de contacten die u wilt verwijderen. Selecteer vervolgens **Verwijderen**, om de geselecteerde contacten te verwijderen.

## › Ongewenste nummers blokkeren


Selecteer Blokkeerlijst aan het einde van de lijst in het telefoonboek. Voeg nummers toe waarvan je geen oproepen of sms-berichten wilt ontvangen.

 *Nummers voor internetoproepen en apps zoals WhatsApp moeten afzonderlijk worden geblokkeerd in de desbetreffende app.*


## › Contacten openen en bewerken

Wanneer u een contact wilt openen, tikt u op de foto **1** die bij het contact hoort en vervolgens op het i-symbool **2**.


Het contact met detailgegevens, contactfoto, mobiele nummer, vaste nummer, e-mailadres en verjaardag wordt weergegeven.

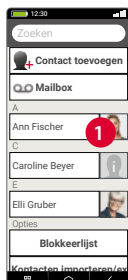

- Als u een toets in de lijst aanraakt, wordt de bijbehorende actie uitgevoerd, bijv. telefoonnummer aantippen start een oproep. Wilt u gedetailleerde gegevens wijzigen, selecteer dan een toets in de lijst, bewerk de gegevens of vul ze aan en sla de wijziging op.

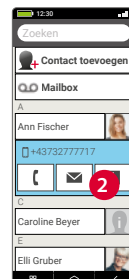

- Onder opties kunt u een **Bericht verzenden**, de **Contactgegevens verzenden**, de **Oproepgeschiedenis** van dit contact bekijken, het contact **Markeren als favoriet** of het contact **Verwijderen**.

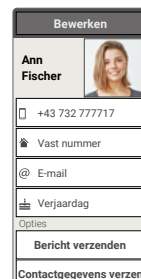

- Wanneer u bestaande gegevens wilt wijzigen, selecteert u **Bewerken**. Onder **Opties** kunt u bij het contact een ander **Veld toevoegen**.

## 5.3 Berichten



Met deze applicatie kunt u tekstberichten (sms) en multimedieberichten (mms) verzenden en ontvangen.

### › Bericht schrijven

Selecteer **Schrijf bericht**.

Voer de tekst via het toetsenblok op het display in.

### › Bericht verzenden

Voer een ontvanger in aan wie het bericht dient te worden gestuurd.

Selecteer het veld **Aan** of selecteer de knop **Verzenden**.

U kunt de ontvanger vervolgens in de contacten zoeken, een telefoonnummer via het toetsenblok invoeren of een nummer uit de Recente oproepen kiezen.

### › Naar meerdere contacten verzenden

Wilt u dit bericht gelijktijdig aan meerdere ontvangers verzenden, selecteer dan **Meerdere contacten**. Op deze manier kunnen echter alleen vermeldingen uit de contacten worden gekozen.

### › Bericht lezen

U ontvangt een melding als u een nieuw bericht heeft ontvangen. Op de startpagina staat dan naast het bericht-symbool het aantal nieuwe berichten in een rode cirkel. Om het bericht te lezen, tikt u in de **Berichten** op een nieuw bericht. U kunt ook op de melding zelf tippen om het nieuwe bericht te openen.

### › Bericht opstellen

U kunt het schrijven van een bericht altijd onderbreken en een andere applicatie gebruiken. Wanneer u weer naar **Schrijf bericht** schakelt, wordt het begonnen bericht weergegeven.



#### Google berichten

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/google-berichten>



#### SMS of messenger?

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/sms-vs-messenger>

### › **Berichten wissen**

Ga naar het einde van de lijst met Recente berichten en tip op **Verwijderen**.

Tip vervolgens op de vakjes naast de berichten om deze te selecteren.

Om de gemarkeerde berichten te verwijderen selecteert u de rode knop **Verwijderen** en bevestigt u dit met **Ja**.

### › **Bericht doorsturen**

Open de berichtgeschiedenis van waaruit u een bericht wilt doorsturen. Tip op het gewenste bericht en druk op **Doorsturen**. De tekst wordt in een nieuw sms-bericht gezet. Voordat u het bericht verstuurt, kunt u de tekst nog bewerken en nog meer ontvangers toevoegen.

### › **Wat is het verschil tussen sms, mms, e-mail, messenger en notification?**

- **Sms** is een formaat voor korte berichten (Short Message Service), waarmee alleen tekst als bericht kan worden verstuurd.
- **Mms** (Multimedia Messaging Service) is een sms'je waarmee kleine hoeveelheden gegevens, zoals bijv. foto's kunnen worden meegestuurd.
- **E-mail** is een berichtensysteem dat men voornamelijk van de pc kent. U heeft hiervoor uw e-mailadres nodig.
- **Messengers** zijn apps die voor gebruik met een smartphone zijn ontwikkeld. Er zijn veel verschillende messenger-apps, bijvoorbeeld WhatsApp.
- **Notifications** noemt men meldingen waarmee uw smartphone u informatie geeft over activiteiten van uw mobiele telefoon.



**emporia app: Berichten**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-berichten>

## 5.4 Infocentrum



Deze applicatie geeft een overzicht van alle meldingen die u met de diverse apps heeft ontvangen. Hiertoe behoren gemiste oproepen, nieuwe berichten, verwijzingen naar updates voor geïnstalleerde apps enz.

### › Meldingen openen

Open het **Infocentrum** en tip op het bericht dat u wilt lezen. Als de melding werd gelezen, licht deze niet meer op in de lijst.

### › Melding verwijderen

Normaliter verdwijnt de melding zodra u erop hebt getipt. Het is tevens mogelijk om de complete lijst leeg te maken. Dit doet u met Alles wissen.

**i** *Tip: Voor sommige berichten geldt misschien dat u op het eerste gezicht niet weet wat u met ze aan moet. Het is goed mogelijk dat het om een bericht van Google gaat dat aangeeft dat er een nieuwe update gereed is voor een app die u gebruikt. Het is zinvol om updates uit te voeren omdat dit de functie van de app verbetert en hierbij een aanpassing aan Android-veranderingen tot stand komt. Tip op de melding om de actualisering uit te voeren!*



#### WhatsApp

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/whatsapp>



#### Wat zijn updates en wat moet men daarvoor doen?

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/updates>

## 5.5 Fotoalbum



Met deze applicatie kunt u foto's bekijken en beheren evenals de camera inschakelen en foto's maken. In het fotoalbum ziet u alle opnamen weergegeven in verkleinde vorm. Daarbij zijn ze chronologisch per jaar ingedeeld. Hoeveel foto's er in één keer in een overzicht worden weergegeven, kunt u instellen met de +/- toetsen, die bij het openen kort verschijnen.

### › Foto bekijken

Tip op een foto in het fotoalbum om het te openen.

Tip kort op de foto om de volgende toetsen zichtbaar te maken:

◀ en ▶: blader naar andere foto's

🗑️: verwijder de huidige foto

☆: markeer de huidige foto als favoriet.

**Opties:** Verwijderen, Als achtergrond instellen, Delen, Inzoomen, Uitzoomen, Draaien (wanneer een video is geselecteerd, zijn alleen **Verwijderen** en **Delen** beschikbaar).



**emporia-app: Fotoalbum**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-fotoalbum>

❗ *Tip twee keer op deze toets om in te zoomen.*

### › Foto verzenden en kopiëren

Open een foto en selecteer **Opties**.

Met **Delen** kunt u de foto via Bluetooth, e-mail, mms e.a. verzenden.

U kunt de foto's naar een computer kopiëren, wanneer u een USB-kabelverbinding tot stand brengt.

❗ *Wanneer u meerdere foto's in een keer wilt verzenden, tipt u op een foto in het overzicht van het fotoalbum en houdt u uw vinger op deze foto.*

*U kunt dan meerdere foto's selecteren die u tevens kunt delen of verwijderen.*

❗ *Wilt u weten waar een foto is opgeslagen? Tip daarvoor lang op een thumbnailfoto in het fotoalbum en selecteer **Lijst**. De map, waarin de foto op de smartphone is opgeslagen, wordt weergegeven.*



**Foto's beheren met Google Fotos**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/google-fotos>

## 5.6 Camera



Selecteer onder Fotoalbum

**Foto maken** om de camera in te schakelen. Of open onder **Alle apps** de **Camera**-app.

Om een foto te maken, drukt u op het camera-symbool op het display.

**i** Deze functie kan ook worden gebruikt wanneer de Smartcover gesloten is.

### › Op het beeldfragment inzoomen of uitzoomen (zoomen)

U kunt het beeldfragment op twee manieren bepalen:

- Zoomen met **+** en **-**: tip op het **+**-veld om op het motief in te zoomen. De **-** toets verkleint de afbeelding weer.
- In-/uitzoomen met twee vingers

### › Flits-modus selecteren

Tip op het **flits**-symbool en kies tussen

**Flitser aan**, **Flitser uit** en

**Flitser automatisch**.



**emporia-app: Camera**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-camera-1>

### › Opties voor de camera:

**Camera aan voorzijde/Camera aan achterzijde, Videomodus/Fotomodus, Effecten, Vergrootglas, QR-scanner, Grootte van foto/Videokwaliteit, Filter, Opslagruimte**

### › Selfie maken

Wanneer u een selfie wilt maken, gaat u naar de **Opties** van de naar achteren gerichte camera (aan de achterkant van de smartphone) naar de **Camera aan voorzijde** (aan de voorkant van de smartphone). Daardoor ziet u zichzelf op het display als in een spiegel en zult u de selfie gemakkelijker kunnen maken!

### › Video opnemen

Schakel in de **Opties** naar **Videomodus**. Ook in de videomodus kunt u ofwel de camera aan de achterzijde of de camera aan de voorzijde gebruiken om een selfie te maken. Om met de opname te beginnen, tipt u op het rode veld met het filmcamera-symbool. Linksboven ziet u hoelang de opname al loopt. Om te stoppen, drukt u weer op het rode veld.

**i** Eveneens vooraf geïnstalleerd: **Camera Pro** is een tweede camera-app die voldoet aan de eisen van professionele fotografie.

De volgende apps werden door emporia ontwikkeld en bewust heel eenvoudig gehouden. U vindt deze apps op de pagina **Favoriete apps** onder **Alle apps** en in de **Snelinstellingen**.

Apps met complexere functionaliteiten vindt u in de **Google Play Store**.

### 6.1 Zaklamp

Activeer in de Snelinstellingen **Zaklamp** en schakel daarmee de led aan de achterkant van de smartphone in of uit.

 *Deze functie kan ook worden gebruikt wanneer de Smartcover gesloten is.*

### 6.2 Stille modus

- Activeer in de Snelinstellingen de functie **Stille modus**.
- Voer vervolgens een tijdstip in waarop de functie **Stille modus** automatisch wordt beëindigd en het belsignaal van de smartphone bij oproepen weer klinkt.

 *lees hier meer over in hoofdstuk »Volume-toetsen« vanaf pagina 16.*

### 6.3 Alarm



#### › Alarm instellen

- Tip op **Alarmtijd** en voer de tijd met de cijfertoetsen in. Sla dit op. Het alarm gaat nu elke dag op de ingestelde tijd af.
- Tip op **Alarmgeluid**, om het wekgeluid in te stellen. Houd er rekening mee dat sommige geluiden harder klinken, en andere zachter.
- Pas het **Volume** voor het alarm aan het gekozen wekgeluid aan.

#### › Alarm activeren of deactiveren

Met het Aan-/Uit-veld in de **Alarm**-app of in de **Snelinstellingen** schakelt u de Alarm-app in of uit.



**emporia-app: Alarm**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-alarm-1>

## › Alarm uitschakelen

Wanneer het alarm klinkt:

- het geluid met de **Volumetoets** dempen zonder het alarm uit te schakelen
- met **Stop** het alarm uitschakelen
- met **Snooze** het alarm na vijf minuten opnieuw laten klinken

**i** Deze functie kan ook worden gebruikt wanneer de Smartcover gesloten is.

**i** Wanneer u de telefoon uitschakelt, is ook het alarm uitgeschakeld. In dat geval klinkt het alarm niet.

## 6.4 Agenda

De actuele maand wordt in het overzicht weergegeven.  
De huidige dag is blauw gemarkeerd.



### › Nieuwe afspraak invoeren

- Tip op **Nieuw item** en kies of u een **Afspraak** of een **Verjaardag** wilt opslaan.
- Geef de nieuwe afspraak een naam.  
Deze aanduiding komt dan in uw agenda te staan
- Voer een tijd voor de nieuwe afspraak in.  
Standaard staat de huidige dag tot en met de volgende dertig minuten ingesteld.
- Tip op de datum en de tijd en verander deze.
- Onder **Herinneringen** kunt u selecteren wanneer u vóór de afspraak een melding wilt ontvangen.



**emporia-app: Agenda**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-agenda>

- Onder **Herhaling** kunt u instellen of u dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks aan de zojuist ingevoerde afspraak herinnerd wilt worden.

Vergeet niet om elke keer als u een afspraak invoert of verandert deze op te slaan!

### › **Afspraak openen en wijzigen**

In het maandelijks agendaoverzicht zijn de dagen waarvoor u afspraken hebt opgeslagen van markeringen voorzien.

- Wanneer u op een dag tipt, verschijnt een overzicht van deze dag per uur.
- Reeds opgeslagen afspraken herkent u aan een gemarkeerd veld waar de afspraaknaam in wordt vermeld.

 *Let op, de lijst is lang! Het is mogelijk dat een opgeslagen afspraak niet meteen zichtbaar is. Veeg met uw vinger naar boven of naar beneden, zodat afspraken die aan andere tijdstippen zijn gekoppeld zichtbaar worden.*

- Wanneer u op deze afspraken tipt, worden de details van de desbetreffende afspraak geopend en deze kunt u dan naar wens

veranderen.

### › **Afspraak zoeken**

- Tip hiervoor in het maandoverzicht op **Nieuw item** en in de lijst op **Volgende afspraak**.
- Alle afspraken vanaf de huidige dag worden voor u chronologisch opgesomd.
- Vervolgens kunt u op een van deze afspraken tippen om alle bijbehorende details te openen en de afspraak ook te bewerken.

## 6.5 Weer

### › **Weer-app instellen**



- Open **Weer > Instellingen**.
- Schakel de Weer-functie in.
- Voeg bij de volgende stap een locatie toe.

### › **Locatie automatisch instellen**

Als je de app voor de eerste keer opent, kun je de app toestaan om je locatie

automatisch in te stellen. Selecteer **Ja** of **Nee** wanneer daarom wordt gevraagd.

### › **Locatie handmatig instellen**

- Voer in het veld **Zoeken de Locatie** (= gewenste plaats) in. Vervolgens verschijnt een lijst met locaties waarvan u er een kunt kiezen.
- Selecteer **Vorige** om het weeroverzicht voor deze locatie voor de komende dagen te bekijken. De actuele temperatuur van deze locatie wordt op het startscherm boven de datum weergegeven.
- Indien u wilt weten hoe het weer op een andere locatie is en zal zijn, legt u een nieuwe locatie vast.
- Selecteer nu voor welke locatie het weer weergegeven moet worden en vink deze locatie aan.



**emporia-app: Weer**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-weer>

## 6.6 Internet



### › **Informatie op internet zoeken**

- Open de **Internet**-app.
- Het zoekveld is het centrale element van de browser. Hier typt u de begrippen in waarover u informatie zoekt. Tip in het **Zoekveld** om het toetsenblok te openen.  
Voer een Zoekbegrip in.
- Zodra het begrip dat u zoekt wordt weergegeven, tipt u op het **voorgestelde woord** of u bevestigt de zoekopdracht door op **Start** te tippen nadat u uw hele zoekopdracht heeft ingevoerd.
- De browser zoekt nu op internet naar **websites** die op uw zoekbegrip van toepassing zijn.
- Nu wordt een lijst met websites weergegeven. Onder de titel van de website staat de **domeinnaam**, dat is het adres van de internetpagina. Op grond van de korte vermeldingen kunt u nu beslissen of deze



**emporia-app: Internet**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-internet>

website voor u interessant is.

- Pas wanneer u op de domeinnaam tikt, wordt de internetpagina geopend. Tip op **Vorige** als u weer naar de lijst met de zoekresultaten terug wilt gaan.

## 6.7 E-mail

### › Bestaand e-mailaccount op de smartphone instellen



U gebruikt op uw pc al e-mail en wilt nu graag uw e-mails op uw smartphone lezen en schrijven? Om het e-mailaccount op uw smartphone te configureren, heeft u eerst de accountgegevens nodig:

- Wat is het e-mailadres?
- Wat is het bijbehorende wachtwoord?

### › Nieuw ontvangen e-mail weergeven

Wanneer u een e-mail heeft ontvangen, knippert de led van uw smartphone en in het infocentrum wordt een desbetreffende melding weergegeven.

Open het **Infocentrum** en tip op de melding, de nieuwe e-mail wordt weergegeven.

U kunt ook de app **E-mail** in de lijst **Alle Apps** openen en komt dan direct in het **Postvak IN**.

### › E-mail schrijven

Wanneer u een e-mailapp opent, komt u meestal direct in het Postvak IN. Bij veel apps vindt u hier een symbool met een pen, om het invoervenster voor het schrijven van een e-mail te openen. Bij de vooraf geïnstalleerde app van emporia moet u op het veld **E-mail schrijven** tippen.

Net als bij het schrijven van een e-mail op de computer voert u vervolgens de ontvanger op de **Aan**-regel in, vult u een **Onderwerp** in en schrijft u uw bericht in het tekstveld. Nu kunt u nog gegevens zoals bijv. foto's toevoegen en dan verstuurt u de e-mail.

› *Op de **Cc**-regel vult u de ontvangers in die een kopie van de e-mail dienen te krijgen. Wanneer u een e-mail naar meerdere ontvangers tegelijkertijd wilt sturen, die de e-mailadressen van de anderen niet mogen zien, typt u alle adressen in de Bcc-regel in.*



#### **E-mailaccount verbinden**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/e-mail-instellen>

› **Oude e-mails weergeven**

Elk e-mailaccount is onderverdeeld in verschillende mappen, bijv. **Postvak IN**, **Verzonden mails**, **Concepten** enz. In de emporia e-mail-app kunt u naar andere mappen gaan, wanneer u op het veld **Postvak IN** tipt.

› **E-mailaccount verwijderen**

Hiervoor opent u in de **Instellingen** het scherm met alle **Accounts** die aan deze smartphone zijn gekoppeld. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt verwijderen en tik op **Account verwijderen**.



**emporia app: E-mail**  
[https://www.emporiamobile.com/  
nl-nl/pages/emporia-email](https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-email)

## 6.8 Rekenmachine

De app functioneert als een eenvoudige rekenmachine waarmee u kunt optellen, vermenigvuldigen, delen enzovoort. Gebruik de cijfertoetsen om getallen in te voeren. De oplossing van de som krijgt u door op de =-toets te drukken. Met **Verwijderen** maakt u het veld leeg.



## 6.9 Vergrootglas

- Open de **Vergrootglas**-app of selecteer in de **Camera**-app de optie **Vergrootglas**.
- Vervolgens houdt u de smartphone op een afstand boven het voorwerp dat u wilt vergroten. Als het beeld niet automatisch scherpgesteld wordt, tipt u op het display.
- Tip meerdere malen op het symbool **+** **-** totdat de gewenste vergrotingsfactor is bereikt.
- Met het zaklampsymbool kunt u het voorwerp eventueel belichten.



## 6.10 QR-scanner

Met deze applicatie kunt u QR-codes scannen. Open hiervoor de **QR-scanner**-app of selecteer in de **Camera**-app de optie **QR-scanner**.



### › QR-scanner gebruiken

- Open de app **QR-scanner**.
- Op het display wordt het camerabeeld weergegeven, waarin een horizontale lijn beweegt.
- Houd de smartphone nu op een afstand boven de QR-code die u wilt scannen.
- De camera scant het zoekbeeld continu totdat de QR-code is ingescand. Als het beeld niet automatisch scherpgesteld wordt, tipt u op het display.
- Vervolgens wordt het scanresultaat automatisch weergegeven, bijvoorbeeld het webadres dat in het QR-code-symbool verborgen was.

## 6.11 Touch Trainer

Is de bediening van een display dat op aanrakingen reageert helemaal nieuw voor u? Dan is de Touch Trainer misschien iets voor u. Met de Touch Trainer leert u spelenderwijs en aan de hand van eenvoudige oefeningen hoe u moet **tippen**, **vegen** en **in-/uitzoomen**. Veel plezier!



**emporia-app: QR-scanner**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-qr-scanner>

## 6.12 emporiaCOACH

Met de **emporiaCOACH** wordt kennisoverdracht vooraf geïnstalleerd meegeleverd.

Grondbeginselen uit de digitale wereld worden eenvoudig en begrijpelijk in een paar stappen uitgelegd.

Er is geen internetverbinding nodig om deze cursus te volgen. Na het einde van de basiscursus worden vervolgcursussen aangeboden die kunnen worden gedownload.



**emporia-app: emporiaCOACH**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-coach>

## 6.13 Google-apps

Behalve de emporia-apps zijn er vooraf diverse Google-apps geïnstalleerd, zoals bijv.:

- **Google Playstore**

Met de vooraf geïnstalleerde Google-app heeft men toegang tot talloze apps die op internet beschikbaar worden gesteld om te downloaden.

- **Google Maps**

Met deze vooraf geïnstalleerde Google-app kunt u uw smartphone gebruiken als navigatieapparaat. Als aanvulling op de route- en navigatiefunctie wordt diverse informatie over de locatie of plaats van bestemming evenals actuele verkeersinformatie aangeboden.

- **Google Assistant**

Google Assistant, de virtuele assistent, luistert naar wat u hem vraagt. Deze functie zoekt voor u informatie op internet op, geeft informatie of start apps, wanneer u hem de opdracht geeft om dit te doen.



**Een overzicht van Google Services**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/google-maps>

## 7. VERBINDINGEN MAKEN

### 7.1 Wifi-verbinding

Om een wifi-verbinding in te stellen, heeft u de naam van het wifi-netwerk (SSID van netwerk) nodig en het bijbehorende wachtwoord.

**i** Wanneer u thuis al over een wifi-netwerk beschikt, vindt u deze gegevens meestal aan de onderkant van de router.

#### › Wifi-functie activeren

- Open de **Snelinstellingen** op het Home-display door op het tandwiel symbool te tippen.
- Schakel de wifi-functie op de smartphone in, door op het Aan-/Uit-weergaveveld **1** naast Wifi te tippen.
- In het Aan-/Uit-weergaveveld staat nu **Aan**. In het tekstveld **Wifi** staat de gedetailleerde tekst dat de smartphone wifi-netwerken heeft gevonden (**Wifi-netwerken beschikbaar**).




#### › Wifi-netwerk selecteren en verbinden

- Tip op het tekstveld **2 Wifi**. Er wordt een lijst met wifi-netwerken weergegeven.
- Tip op het wifi-netwerk waarmee u de smartphone wilt verbinden.
- Voer het desbetreffende wachtwoord in het invoerveld in. Tip op het selectievakje om het wachtwoord weer te geven en controleer de juistheid.
- Bevestig de invoer met **Verbinden**.



#### › Wifi-verbinding controleren

- Er wordt verbinding tussen smartphone en wifi-netwerk gemaakt.
- Wanneer de verbinding is gemaakt, luidt de gedetailleerde tekst **Verbonden**. Het verbonden wifi-netwerk wordt vervolgens ook weergegeven in de **Snelinstellingen**.

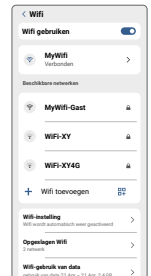

**Achtergrondkennis:  
internetverbinding**

<https://www.emporiamobile.com/nl/eenvoudig-uitgelegd/internetverbinding>

### 7.2 Bluetooth


Bluetooth is een draadloze verbinding tussen elektronische apparaten. Hiermee kunt u uw telefoon met andere voor bluetooth geschikte apparaten verbinden, zoals bijv. een handsfree-telefoon, een externe luidspreker, enz.

#### › **Bluetooth inschakelen**

Open de **Snelinstellingen** en schakel onder **Meer instellingen > Bluetooth** in.

#### › **Bluetooth-apparaten vinden**

Tip op het tekstveld **Nieuw apparaat koppelen**. Alle beschikbare Bluetooth-apparaten in uw omgeving worden weergegeven: verschijnt het gezochte apparaat niet in de lijst, dan moet het eerst zichtbaar worden gemaakt, d.w.z. in de pairing-modus worden gezet. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

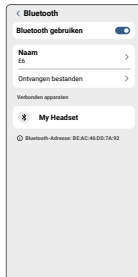

#### › **Een Bluetooth-apparaat koppelen**

Selecteer het apparaat dat u met uw telefoon wilt verbinden. Meestal moet u op de telefoon resp. op het Bluetooth-apparaat een code invoeren om verbinding te kunnen maken. In de meeste gevallen is deze code 0000 of 1234. Informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

**i** *Wanneer via Bluetooth verbonden apparaten in de buurt van de telefoon zijn, worden ze steeds weer herkend en automatisch verbonden.*

#### › **Verbinding met Bluetooth-apparaat verbreken**

Wanneer u de verbinding met een bluetooth-apparaat weer wilt verbreken, gaat u naar de lijst met de gekoppelde apparaten en opent u de instellingen van het gewenste apparaat. Vervolgens selecteert u **Koppeling ongedaan maken**.



#### **Bluetooth**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/bluetooth>



#### **ASHA-protocol**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/asha-protocol-1>

**i** Met dit apparaat kunt u gebruikmaken van het ASHA-protocol om bijv. uw gehoorapparaat met de smartphone te verbinden.

### 7.3 NFC-verbinding

NFC is een radiostandaard voor draadloze gegevensoverdracht (near field communication). Tussen twee apparaten die dicht bij elkaar liggen, kunnen relatief eenvoudig gegevens worden overgedragen.

#### › Waar wordt NFC voor gebruikt?

- **Contactloze betaling**

Betalen met een NFC-compatibele mobiele telefoon werkt in principe net zo als betalen met een NFC-compatibele bankpas. Bovendien moet u een app installeren die het betaalproces via NFC bij de kassa uitvoert. In de app moet dan een betaaloptie zijn ingesteld.

- **Bluetooth-verbindingen eenvoudig opbouwen**

Voor bluetooth-verbindingen is meestal een koppelingsproces nodig om de verbinding tussen twee apparaten mogelijk te maken. Bij NFC-compatibele bluetoothapparaten, bijvoorbeeld een luidspreker, wordt het koppelingsproces vervangen door inschakeling via NFC. Ook het verzenden van gegevens, bijv. foto's tussen smartphones en tablets die een NFC-chip hebben, is op deze wijze mogelijk.

- **Voortdurende bloedsuikercontrole**

Een kleine sensor die aan het lichaam is bevestigd, meet voortdurend de bloedsuikerspiegel. Deze data worden via de NFC-verbinding naar een uitleesapparaat gestuurd, bijv. de smartphone. Het voordeel ten opzichte van de klassieke bloedsuikermeting: de vingerprik wordt weggelaten en u krijgt niet alleen de meetresultaten van een bepaald moment maar ook een doorlopend beeld.

#### › **Wat is het voordeel van andere draadloze verbindingen?**

Aangezien de apparaten voor een NFC-verbinding zich zeer dicht bij elkaar moeten bevinden, is het risico op



**NFC**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/nfc>

dataspionage extreem laag. Hierdoor vervalt ook het koppelings- en ontkoppelingsproces dat nodig is bij bluetooth, de verbinding wordt direct en automatisch tot stand gebracht.

### › NFC inschakelen

- Open de **Snelinstellingen** en schakel onder **Meer instellingen > NFC** in.
- Plaats de smartphone vervolgens op of bij het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, zodat de twee NFC-modules zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.
- De NFC-verbinding wordt automatisch tot stand gebracht, wat meestal visueel of akoestisch wordt aangegeven.

## 7.4 Wifi-hotspot

Maak van uw smartphone een mobiele router om onderweg bijv. uw laptop met internet te verbinden.

## 7.5 Mobiele gegevensverbinding

Wanneer u het gebruik van mobiele gegevens toestaat, kunt u te allen tijde gebruikmaken van internet, meldingen ontvangen enz.



### Wifi-hotspot

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/hotspot>

### › Mobiele gegevensverbinding

- Open de **Snelinstellingen** op het Home-display door op het tandwielsymbool te tippen.
- Breid de lijst uit, door op **Meer instellingen** te tippen.
- Schakel de functie **Mobiele gegevens** op de smartphone in door op het Aan/Uit-weergaveveld naast **Mobiele gegevens** te tippen.
- In het Aan-/Uit-weergaveveld staat nu **Aan**.

| Snelinstellingen | Vorige |
|------------------|--------|
| Zaklamp          | uit    |
| Alarm            | uit    |
| Stille modus     | uit    |
| Wifi             | aan    |
| MyWifi           |        |
| Bluetooth        | uit    |
| NFC              | aan    |
| Wifi hotspot     | uit    |
| Mobiele gegevens | uit    |

! Wanneer bij uw mobiele abonnement geen transfer van mobiele gegevens is inbegrepen, moet u de functie Mobiele gegevens op de smartphone altijd uitgeschakeld laten, anders kunnen er extra kosten voor u ontstaan. In dit geval kunt u alleen gebruikmaken van apps met internetverbinding, wanneer er een verbinding met een wifi-netwerk is gemaakt.

## 7.6 Vliegtuigmodus

De vliegtuigmodus deactiveert alle draadloze verbindingen van het apparaat. U kunt niet meer bellen, op internet surfen of berichten versturen. Er kan wel gebruik worden gemaakt van gegevens die in de

smartphone zijn opgeslagen evenals apps waarvoor geen online-verbinding nodig is.

## 7.7 Locatie

De actuele locatie van uw smartphone kan met deze functie worden bepaald en is beschikbaar voor apps waarvoor gebruikersrechten werden verleend.

## 7.8 Meldingen met flits

Deze functie kan inkomende meldingen aangeven door de camera of het scherm te laten knipperen.

 *Gebruik flitsmeldingen met voorzichtigheid als je lichtgevoelig bent.*

| Snelinstellingen               | Terug   |
|--------------------------------|---------|
| NFC                            | aan     |
| Wifi hotspot                   | uit     |
| Alle gegevens                  | aan     |
| Uitslagmodus                   | uit     |
| Locatie                        | aan     |
| Meldingen met flits            | uit     |
| Favorietenfunctie (instelling) | Noodop. |
| Smartcover                     |         |

## 7.9 PC-verbinding voor gegevensoverdracht

U kunt de emporia apparaat met uw computer verbinden en dan eenvoudig gegevens verzenden. Gebruik hiervoor de meegeleverde USB-kabel en steek deze in de telefoon en in de USB-aansluiting van uw computer.

De telefoon herkent de verbinding, in het Infocentrum verschijnt het bericht **Apparaat wordt via USB opgeladen.**

Tip op deze melding. Er verschijnt een pop-upvenster met een keuzelijst, hoe u de USB-verbinding wilt gebruiken. Selecteer **Bestandsoverdracht**. De smartphone wordt nu op uw computer weergegeven als extern opslagmedium en u kunt gegevens kopiëren.

 *Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer kan de werkwijze afwijken van deze beschrijving.*



### GPS

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/gps>



### Gegevensoverdracht

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/pc-verbinding>

## 8. MEER INSTELLINGEN

---

### 8.1 Audioprofielen

- **Mediavolume:**  
Volume voor media als audio's en video's
- **Gespreksvolume:**  
Volume voor telefoongesprekken
- **Ringtonevolume:**  
Volume van de beltoon
- **Meldingsvolume**  
Volume van het meldingsgeluid
- **Wekkervolume:**  
Volume voor het alarm
- **Ringtone:**  
Kies een beltoon voor inkomende oproepen uit de lijst.
- **Trillen en haptische feedback:**  
Wanneer deze functie is geactiveerd, trilt de telefoon bij inkomende oproepen én hoort u de beltoon
- **Standaard meldingsgeluid:**  
Kies een geluid dat moet worden afgespeeld bij inkomende meldingen.

- **Standaard wekkergeluid:**  
Selecteer een alarmmelodie.
- **Toetsenblokken:**  
Wanneer via het toetsenblok cijfers worden ingevoerd, klinken de desbetreffende aanraaktonen.
- **Geluid schermvergrendeling:**  
Bij het in- of uitschakelen van de displayblokkering klinkt een klikgeluid.
- **Tik- en klikgeluiden:**  
Bij elke aanraking van het touchdisplay klinkt ook een geluid.

## 8.2 Achtergrond

Selecteer een foto in het fotoalbum en leg het als achtergrond voor de startpagina vast.

## 8.3 Datum en tijd

Hier kunt u instellingen met betrekking tot datum en tijd, tijdzone en formaat uitvoeren.

## 8.4 Taal en invoer

Hier legt u de taal voor de telefoon vast en voert u instellingen met betrekking tot het **Toetsenblok** uit.

## 8.5 emporia-toetsenblok

- **Invoertalen:** Kies of de geselecteerde systeemtaal ook de enige invoertaal moet zijn of besluit handmatig welke talen als invoermethode geactiveerd moeten zijn. U kunt dan bij het opstellen van een bericht kiezen uit de gedefinieerde talen door lang op de spatietoets te drukken.

- De volgende algemene instellingen voor het emporia-toetsenblok kunnen worden ingeschakeld:

- **Automatische hoofdletters/kleine letters**

Het eerste woord van elke zin wordt met een hoofdletter geschreven

- **Trillen bij toetsaanslag**

De telefoon trilt telkens wanneer er gegevens via het emporia-toetsenblok worden ingevoerd

- **Geluid bij toetsaanslag**

De telefoon geeft een klikgeluid telkens wanneer gegevens via het emporia-toetsenblok worden ingevoerd

- **Pop-up bij toetsaanslag**

Toont de gekozen letter als pop-up telkens wanneer er op de toets met deze letter wordt gedrukt

 *emporia-toetsenblok deactiveren*  
(zie pagina 14)



**emporia-toetsenblok**  
<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-toetsenblok>

## 8.6 Display

Pas de instellingen voor het display aan, zoals **Helderheid, Nachtverlichting, Aanpasbare helderheid, Time-out voor scherm, Scherm automatisch draaien** en nog veel meer.

## 8.7 Beveiligingsinstellingen

Om uw telefoon tegen misbruik door onbevoegde personen te beschermen, kunt u hier een displayblokkering en de simkaartblokkering instellen. Verder kunt u bepalen hoe de telefoon bij de installatie van apps word beveiligd.

### › Vingerafdruk

Met een actieve vingerafdruk kan de smartphone alleen door u persoonlijk worden gedeblokkeerd.

#### • Vingerafdruk instellen

1. Open de **Snelinstellingen > Meer instellingen > Vingerafdruk**
2. Voer de **Pincode** voor de displayblokkering in of leg nu een pincode vast.
3. Lees de informatie over het instellen van de vingerafdruk en selecteer **Ik ga akkoord**.

4. Plaats een vinger op de vingerafdruksensor op de Aan-/Uit-toets en volg de aanwijzingen op het display.
5. Voltooi het scannen van de vingerafdruk met **Gereed**.

 *Er kunnen maximaal vijf vingerafdrucken worden ingescand.*

#### • Smartphone met vingerafdruk ontgrendelen

Leg een van de vingers die u heeft ingescand op de vingerafdruksensor. Het display wordt direct gedeblokkeerd.

 *De vingerafdruk kan niet alleen worden gebruikt om de smartphone te beveiligen, maar ook om zich voor apps aan te melden of een aankoop te autoriseren.*

## › **Gezichtsherkenning**

Met een actieve gezichtsherkenning kan de smartphone alleen door u persoonlijk worden gedeblokkeerd.

### • **Gezichtsherkenning instellen**

1. Open de **Indstillinger > Sikkerhed og privatliv > Mere sikkerhed og privatliv > Ansigt**
2. Voer de **Pincode** voor de displayblokkering in of leg nu een pincode vast.
3. Lees de informatie over het toevoegen van gezichtsgegevens en selecteer **Ik ga akkoord**.
4. Positioneer de camera aan de voorzijde zodanig dat uw gezicht binnen het gemarkeerde bereik zichtbaar is.
5. Houd de smartphone stil totdat uw gezicht is gescand.

### • **Smartphone met gezichtsherkenning ontgrendelen**

1. Activeer het display.
2. Houd de smartphone zodanig vast dat de camera aan de voorzijde uw gezicht kan scannen.

Het scannen begint automatisch.

3. Om het scannen handmatig opnieuw te

starten, tipt u op het display op het blauwe hoofd-symbool.

## **8.8 Systeemupdates**

Met deze smartphone kunt u zelf de nieuwste software voor de telefoon downloaden, het systeem bijwerken en toepassingen verbeteren.

1. Open de **Snelinstellingen > Meer instellingen > Systeemupdates**.
2. Controleer of de accu over minimaal 30% laadcapaciteit beschikt, anders kan het downloaden niet starten.
3. Om het downloaden van de nieuwe software te starten, selecteert u **Op systeemupdates controleren**.

U wordt geïnformeerd of er geactualiseerde software beschikbaar is. Is dit het geval, selecteer dan **Download** en start de update-procedure. De groene balk informeert u over de voortgang van het downloaden.



### **Systeemupdates**

<https://www.emporiamobile.com/nl/eenvoudig-uitgelegd/systeemupdates>

4. Wanneer het downloaden is voltooid, selecteert u **Nu bijwerken**. Het bijwerken van de software wordt vervolgens op de achtergrond uitgevoerd. U kunt de smartphone ondertussen gebruiken zoals u gewend bent.

## 8.9 Batterijbesparing en batterijbescherming

In **Instellingen - Batterij** kunt u de **Batterijbesparing** en **Batterijbescherming** aanpassen. Dit verlengt de levensduur van de batterij en vermindert het stroomverbruik.

## 8.10 Systeeminstellingen

Met Systeeminstellingen opent u de instellingen voor het besturingssysteem Android 16.

## 8.11 Toegankelijkheid

Onder **Instellingen > Toegankelijkheid** kunt u het apparaat optimaliseren voor gebruikers met een visuele, auditieve of motorische beperking of cognitieve uitdagingen.

### › **Weergave wijzigen**

Gebruikers kunnen de weergave en

lettergrootte aanpassen, de weergave vergroten of verkleinen, het contrast en de kleuren wijzigen (kleurcorrectie, kleur omkeren, donker ontwerp, tekst met contouren) en nog veel meer.

- **Weergavegrootte en tekst**
- **Kleur en beweging** (kleurcorrectie, kleur omkeren)
- **Vergroting**

### › **Spraakuitvoer en talkback**

- Met de functie **Selecteer om voor te lezen** kan de inhoud op het display worden voorgelezen door elementen te selecteren of de camera op objecten te richten.
- **TalkBack** is een schermlezerfunctie die blinde of slechtziende gebruikers helpt om met hun apparaat te werken.

### › **Trillingen en haptische technologie**

Hier kunnen gebruikers de intensiteit en het patroon van de trillingen bij bellen, meldingen en voor haptische feedback instellen.

### › **Toegang via schakelaar**

Met schakelaartoegang kunt u elementen op het display bedienen met een of meer

schakelaars. Hiervoor kunnen externe schakelaars, toetsenborden of knoppen op het apparaat worden gebruikt.

### › Toegankelijkheidsmenu

Dit menu biedt snel toegang tot belangrijke functies zoals het maken van screenshots, het vergrendelen van het display, het openen van Google Assistant, het aanpassen van de snelle instellingen of het wijzigen van het volume.

 **Tip:** De Empo-Bot  op onze website [www.emporiamobile.com](http://www.emporiamobile.com) helpt u graag verder met gedetailleerde vragen!

## 8.12 Favorietenfunctie

De No-panic-button op de achterkant van het apparaat kunnen verschillende functies worden toegewezen:

1. Open **Instellingen > Favorietenfunctie**
2. Selecteer een van de beschikbare opties.

**Noodoproep** (fabrieksinstelling), **Zaklamp**, **Stil**, **Camera**, **Favoriete app** (selecteer een van de vermelde apps), **Geen functie**


### › No-panic-button gebruiken

1. Houd de No-panic-button ingedrukt gedurende:
  - **Noodoproep** (fabrieksinstelling):
    - Bij gebruik in Android-modus wordt de Google-noodoproepfunctie gestart.
    - In de **emporia eenvoudige modus** wordt de noodoproepfunctie van emporia gestart.
  - **Zaklamp:** activeert de continue verlichting
  - **Stil:** activeert of deactiveert de stille modus.
2. Druk kort op de No-panic-button voor:
  - **Camera:** Opent de camera, maakt een foto.
  - **Favorieten app:** opent de vooraf ingestelde app

## 9. NOODOPROEPFUNCTIE

Uw telefoon heeft een noodoproepfunctie die u individueel op uw behoeften afgestemd kunt instellen.

1. Zorg ervoor dat de No-panic-button is ingesteld op Noodoproep.
2. Veeg op de startpagina naar rechts om op de **Persoonlijke pagina** te komen. Tip op **Noodoproep**.
3. Sla uw persoonlijke noodoproepcontacten op.
4. Schakel het noodstelsel pas in nadat u uw contactpersonen voor noodgevallen hebt opgegeven.

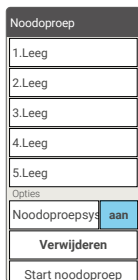

**i** *Belangrijk! Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoe op uw telefoonkaart is verbruikt of uw telefoon geen ontvangst heeft, wordt bij het indrukken van de geactiveerde toets het Europese noodoproepnummer 112 gebeld. Uw oproep gaat zo rechtstreeks naar het eerstvolgende politiebureau. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.*

### › Hoe activeer ik de noodoproep?

Druk 3 seconden lang op de No-panic-button  aan de achterkant van de telefoon.

### › Hoe stop ik een per ongeluk geactiveerde noodoproep?

1. Wanneer u per ongeluk een noodoproep hebt verzonden, drukt u drie seconden lang op de rode toets om op te hangen. Zo wordt de noodoproepcyclus onderbroken.
2. Schakel de telefoon vervolgens uit en weer in, zodat de instellingen voor de noodoproepstatus worden gereset.



**Details over de emporia-noodoproepfunctie**

<https://www.emporiamobile.com/nl-nl/pages/emporia-noodoproep>

› **Hoe sla ik een noodoproepcontact op?**

1. Open de ›Instellingen voor een noodoproep‹.
2. Selecteer een lege plaats.
3. De lijst met uw contacten wordt geopend.  
Tip op het contact dat u in geval van nood wilt waarschuwen.
4. Bepaal of het om een privécontact of een hulporganisatie gaat en of er bovendien een noodoproepbericht moet worden verzonden.

› **Wat moet de ontvanger van de noodoproep doen?**

1. Het noodoproepcontact moet het telefoongesprek beëindigen en de persoon die in nood is terugbellen. Anders wordt het gesprek na één minuut automatisch onderbroken en het volgende noodoproepcontact wordt gebeld.
2. De emporia-telefoon neemt het gesprek van de terugbeller automatisch aan en zo is de verbinding weer tot stand gebracht.

## 10. VEILIGHEIDSinSTRUCTIES EN ONDERHOUD

---

### 10.1 Bescherm uw

#### **persoonsgegevens en voorkom dat gevoelige informatie uitlekt of wordt misbruikt**

- Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van uw toestel een back-up maakt van belangrijke gegevens. emporia is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.
- Maak bij het weggooiën van uw toestel een back-up van alle gegevens en reset vervolgens uw toestel om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Lees het scherm met machtigingen zorgvuldig door wanneer u apps downloadt. Wees vooral voorzichtig met apps die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijke hoeveelheid van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op ongeoorloofd of verdacht gebruik. Als u tekenen van misbruik van uw persoonlijke gegevens ontdekt, neem dan contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- Als uw apparaat zoekraakt of wordt gestolen, wijzig dan de

wachtwoorden van uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

- Vermijd het gebruik van applicaties van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of pincode.

### 10.2 Malware en virussen

- Volg deze gebruikstips om uw apparaat tegen malware en virussen te beschermen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade of gegevensverlies dat mogelijk niet onder de garantie valt.
- Download geen onbekende apps.
- Bezoek geen onbetrouwbare websites.
- Verwijder verdachte berichten of e-mails van onbekende afzenders.
- Stel een wachtwoord in en wijzig dit regelmatig.
- Schakel draadloze functies, zoals Bluetooth, uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Als het apparaat zich abnormaal gedraagt, voer dan een antivirusapp uit om te controleren op infecties.
- Voer een antivirusapp uit op uw apparaat voordat u nieuw gedownloade applicaties en bestanden opent.
- Wijzig geen registerinstellingen

en breng geen wijzigingen aan in het besturingssysteem van het apparaat.

### 10.3 Verzorging en onderhoud

- Uw apparaat is een technisch geavanceerd product en dient met de grootste zorg te worden behandeld.
- Onzorgvuldig gebruik kan de garantie ongeldig maken.
- Bescherm het apparaat tegen vocht. Regen, sneeuw, vochtigheid en alle soorten vloeistoffen kunnen stoffen bevatten die de elektronische circuits aantasten. Als het apparaat nat wordt, moet u het onmiddellijk uitschakelen, de batterij verwijderen en het apparaat volledig laten drogen voordat u de batterij weer plaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige, vuile omgevingen. De bewegende onderdelen en elektronische componenten van het apparaat kunnen hierdoor beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op warme plaatsen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparatuur verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of doen smelten.

- Bewaar het apparaat niet op koude plaatsen. Wanneer het apparaat opwarmt tot normale temperatuur, kan er condensatie aan de binnenkant ontstaan die de elektronische circuits kan beschadigen. Ongeautoriseerde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen, in strijd zijn met de voorschriften en de garantie ongeldig maken.
- Probeer het apparaat niet op een andere manier te openen dan aangegeven in de reparatiehandleiding, zie [emporiamobile.com](http://emporiamobile.com)
- Laat het apparaat niet vallen en schud het niet. Bij ruw gebruik kunnen de circuits en de precisiemechanica kapotgaan.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken. Gebruik een licht vochtige, zachte doek.
- Steek geen metalen voorwerpen in de poorten van het apparaat. U kunt een poort schoonmaken met perslucht of door het apparaat voorzichtig tegen uw hand te tikken met de poort naar beneden gericht.
- Trek niet aan de kabel wanneer u een poort loskoppelt, aangezien dit de poort, de kabel of de connector

kan beschadigen. Trek aan de connector.



*Dit advies geldt voor het apparaat, de batterij en andere accessoires. Als het apparaat niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de winkel waar u het hebt gekocht of met de klantenservice van emporia. Vergeet niet uw aankoopbewijs of een kopie van de factuur mee te nemen.*

### 10.4 Beoogd gebruik

- Deze telefoon is robuust en ontworpen voor mobiel gebruik. Hij moet echter wel worden beschermd tegen vocht (regen, water in de badkamer, enz.) en harde stoten.
- Hij is uitsluitend ontworpen voor Europese netwerkstandaarden (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Laat het niet achter op een plek waar het direct aan de zon wordt blootgesteld.
- Dit product bevat magneten. Het is daarom belangrijk om het uit de buurt te houden van voorwerpen die door de magneten kunnen worden beïnvloed, zoals creditcards en geïmplanteerde medische apparaten. Als u een

geïmplanteed medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.

- Gebruik voor andere doeleinden dan hierboven beschreven leidt tot schade aan het product. Dit brengt ook gevaren met zich mee, zoals brand, elektrische schokken, enz. Dit product mag niet worden gewijzigd of aangepast, en de behuizing mag niet worden geopend.
- De adapter is alleen geschikt voor gebruik in combinatie met een standaard huishoudelijk stopcontact dat is aangesloten op uw elektriciteitsnet en gebruikmaakt van 100-240 volt/50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.
- Gebruik voor het opladen een USB-C PD-oplaadadapter. Het minimale vermogen van de oplader moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 15 watt.

### 10.5 Veiligheidsinstructies

- Lees alle veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg de aanwijzingen op. Alleen zo voorkomt u gevaren en overtredingen.
- Schakel uw telefoon uit in ziekenhuizen en wanneer u zich in

## Veiligheidsinstructies en onderhoud

---

de buurt van medische apparatuur bevindt. Er moet altijd een afstand van ten minste 20 cm zijn tussen een pacemaker en de telefoon wanneer deze is ingeschakeld.

- Probeer nooit een voertuig te besturen terwijl u de telefoon in uw hand houdt. Houd u altijd aan de relevante nationale wetgeving en verkeersregels.
- Schakel de telefoon uit wanneer u in een vliegtuig reist.
- De telefoon moet worden uitgeschakeld wanneer deze zich in de buurt van een tankstation of andere plaatsen met explosieve stoffen bevindt.
- Schijn nooit met de LED-zaklamp in de ogen van mensen of dieren! (Beschermingsklasse 3)
- Gebruik de telefoon niet gedurende langere tijd op een hoog luidsprekervolume om gehoorbeschadiging te voorkomen. Houd de telefoon niet tegen uw oor wanneer de handsfree-modus is geactiveerd of de noodknop is ingedrukt.
- Het gebruik van een headset op een hoog volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Controleer het volume van de headset die u gebruikt.
- De telefoon en de accessoires

kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon buiten het bereik van jonge kinderen.

- Uit voorzorg raden wij aan de telefoon tijdens onweer los te koppelen van de oplader.
- De netadapter dient als scheiding tussen het product en uw netvoeding. De netvoeding moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Dit apparaat is getest voor typische toepassingen waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de vereisten inzake blootstelling aan RF-straling, moet de minimale afstand tussen het lichaam, in het bijzonder het hoofd van de gebruiker, en de handset inclusief de antenne 0 cm bedragen. Riemclips, holsters en soortgelijke accessoires van derden die met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet aan deze vereisten voldoen, voldoen mogelijk niet aan de vereisten inzake blootstelling aan RF en moeten worden vermeden. Gebruik alleen de ingebouwde antenne van het apparaat of een

goedgekeurde antenne.

- Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Alle belangrijke radiotestcases zijn opgesteld.
- Let op: Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het zich op 5 cm afstand van het lichaam bevindt.
- Gebruik het apparaat alleen onder goede ontvangstonstandigheden om de hoeveelheid ontvangen straling te verminderen.
- Gebruik een handsfree-apparaat of luidspreker.
- Kinderen en jongeren moeten verstandig omgaan met draadloze apparaten zoals mobiele telefoons, bijvoorbeeld door 's nachts niet te bellen en de frequentie en duur van gesprekken te beperken.
- Houd het apparaat uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen.
- Houd het apparaat uit de buurt van de onderbuik van tieners.
- Denk aan je gezondheid – gebruik je mobiele telefoon met mate, gebruik een headset en kies een apparaat met een lage SAR-waarde.

• **Fabrikant:**  
emporia Telecom GmbH & Co. KG  
Industriezeile 36, 4020 Linz,  
Austria


• **Importeur:**  
emporia Telecom GmbH & Co. KG  
Industriezeile 36, 4020 Linz,  
Austria

• **Merksnaam:**  
emporia

• **Model:**  
emporiaSMART.8  
(E8.5G.v1)

## › Scope of delivery

- **Mobile phone:** emporiaSMART.8  
(E8.5G.v1)
- **Battery:** AK-E8
- **USB cable:** USB-C/USB-C



- **Smartcover:**  
EMP-SMARTCOVER-E8
- **Simkaartpinnetje**
- **Gebruiksaanwijzing**

## › Service

- **emporia Service Centre**  
Industriezeile 36 · 4020 Linz ·  
Austria  
www.emporiamobile.com
- **België · DU**  
support-be@emporiatelecom.com

Maandag-Vrijdag: 13<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>  
+32 787 00 499

- **Nederland · DU**  
support-nl@emporiatelecom.com  
Maandag-Vrijdag: 13<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>  
+31 970 102 801 64

## › Garantie

De garantieperiode van 24 maanden (6 maanden voor de accu en toebehoren) gaat in bij de overhandiging van het toestel. Het tijdstip van de overdracht dient u aan te tonen met het **originele aankoopbewijs** (kassabon, factuur) **met IMEI-nummer**. Bewaar deze documenten zorgvuldig. Onze garantielevering wordt bepaald door de op het tijdstip van aankoop geldige garantievoorwaarden. De garantie geldt alleen wanneer er originele accu's van emporia werden gebruikt. In de volgens geldend recht grootst mogelijke mate is emporia in geen geval verantwoordelijk voor de volgende situaties:

- Elk verlies van gegevens of informatie
- Elke bijzondere of terloopse schade evenals gevolgschade of indirecte schade, onafhankelijk van hoe deze werd veroorzaakt.

## › Conformiteitsverklaring (DOC)

Hiermee verklaart **emporia Telecom GmbH & Co. KG** (Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria), dat het radio-/telecommunicatieapparaat **emporiaSMART.8 (E8.5G.v1)** voldoet aan de richtlijn:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)
- (EU) 2019/320 Locatie van de oproeper voor noodoproepen
- (EU) 2022/2380 Op de markt aanbieden van radioapparatuur

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:

**<https://www.emporiamobile.com/pages/doc>**

Eveline Pupeter  
01-05-2026, Linz/Austria  
CEO emporia Telecom

### ► Technische productgegevens

- **Afmetingen:** 156.7 × 72.4 × 9 mm
- **Gewicht:** 175 g
- **Accu:** LiPo 3.89 V, 3880 mAh, 15.56 Wh (verwijderbaar)
- **Stand-bytijd:** 190 uur\*
- **Spreektijd:** 550 min\* (\*afhankelijk van het mobiele bereik en de geactiveerde applicaties kan de gebruikstijd korter zijn.)
- **Interne antenne:**  
SAR-lichaam: 1.04 W/kg  
SAR-hoofd: 0.68 W/kg  
SAR-ledematen: 1.81 W/kg
- **Bedrijfstemperatuur:**  
0° – +40° C
- **Oplaadtemperatuur:**  
0° – +40° C
- **Opslagtemperatuur:**  
-20° – +40° C
- **Draadloze technologieën:**  
Bluetooth V5.4, ASHA, GPS+GLONASS+Beidou+Galileo, WiFi 2.4G (802.11 b/g/n/ax), WiFi 5G (802.11 a/n/ac/ax)
- **Geschikt voor gehoorapparaten:** M4/T4
- **Displayresolutie:**  
6.36" 1.5k AMOLED; 1200 x 2670 px
- **Camera:**  
50+8 MP (camera aan achterzijde)

32 MP (camera aan voorzijde)

- **Besturingssysteem:** Android 16
- **RAM:** 6 GB
- **Opslagruimte (ROM):** 128 GB
- **SD-kaart:** < 256 GB

### ► Frequenties

- **Bluetooth:** 2402-2480 MHz;  
Zendvermogen: < 0.0137 W
- **Bluetooth LE:** 2402-2480 MHz;  
Zendvermogen: < 0.0018 W
- **2.4 G WiFi:** 2412-2472 MHz;  
Zendvermogen: < 0.056 W
- **5 G WiFi:** 5150-5350 MHz;  
Zendvermogen: < 0.005 W
- **5.8 G WiFi:** 5725-5850 MHz;  
Zendvermogen: < 0.023 W
- **GPS:** (receiver) 1.57542 GHz
- **BDS:** (receiver) 1.561098 GHz
- **GLONASS:** (receiver) 1.602 GHz
- **Galileo:** (receiver) 1.561098 GHz
- **NFC:** 13.56 MHz
- **GSM 900:** TX:880-915MHz, RX:925-960MHz; Zendvermogen: < 1.8 W
- **GSM 1800:** TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz; Zendvermogen: < 0.887 W
- **WCDMA Band I:**  
TX:1920-1980MHZ, RX:2110-2170MHZ; Zendvermogen: < 0.182 W

- **WCDMA Band VIII:**  
TX:880MHz-915MHz, RX:925-960MHz; Zendvermogen: < 0.174 W
- **LTE FDD Band 1:**  
TX:1920-1980MHZ, RX:2110-2170MHZ;  
Zendvermogen: < 0.186 W
- **LTE FDD Band 3:**  
TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz;  
Zendvermogen: < 0.174 W
- **LTE FDD Band 5:**  
TX:824-849MHz, RX:869-894MHz;  
Zendvermogen: < 0.195 W
- **LTE FDD Band 7:**  
TX:2500-2570MHz, RX:2620-2690MHz; Zendvermogen: < 0.158 W
- **LTE FDD Band 8:**  
TX:880-915MHz, RX:925-960MHz;  
Zendvermogen: < 0.214 W
- **LTE FDD Band 20:**  
TX:832-862MHz, RX:791-821MHz;  
Zendvermogen: < 0.204 W
- **LTE FDD Band 28:**  
TX:703-748MHz, RX:758-803MHz;  
Zendvermogen: < 0.234 W
- **LTE TDD Band 38:**  
TX:2570-2620MHz; RX:2570-2620MHz; Zendvermogen: < 0.209 W

• **FDD n1:**

TX:1920-1980MHZ, RX:2110-2170MHZ;

Zendvermogen: < 0.189 W

• **FDD n3:**

TX:1710-1785MHZ, RX:1805-1880MHZ;

Zendvermogen: < 0.198 W

• **FDD n7:**

TX:2500-2570MHZ, RX:2620-2690MHZ; Zendvermogen: < 0.2 W

• **FDD n8:**

TX:880-915MHZ, RX:925-960MHZ; Zendvermogen: < 0.223 W

• **FDD n20:**

TX:832-862MHZ, RX:791-821MHZ; Zendvermogen: < 0.224 W

• **FDD n28:**

TX:703-748MHZ, RX:758-803MHZ; Zendvermogen: < 0.223 W

• **TDD n77:**

TX:3300-4200MHz; RX:3300-4200MHz; Zendvermogen: < 0.377 W

• **TDD n78:**

TX:3300-3800MHz; RX:3300-3800MHz; Zendvermogen: < 0.372 W

› **Beperking**

- In de EU is LTE/NR UE-gebruik in band 28 beperkt tot 703~736MHz (Tx) en 758~791 (Rx).
- In de EU is NR UE-gebruik in band 78 beperkt tot het frequentiebereik 3400~3800 MHz.
- RF-vermogensreductie geactiveerd door de combinatie van nabijheidssensoren en ontvangerdetectiemechanismen zoals beschreven in dit TCF
- Het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz is beperkt tot gebruik binnenshuis in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

› **Beoogd gebruik**

- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin moet de telefoon worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer,...) en schokken.
- Alleen voor Europese netwerkstandaards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).

- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Het apparaat bevat magneten. Zorg daarom voor een afstand tussen uw apparaat en voorwerpen die door magneten zouden kunnen worden beïnvloed, zoals creditcards of geïmplanteerde medische apparaten. Wanneer u gebruikmaakt van een geïmplanteed medisch apparaat, mag u het product alleen na overleg met uw arts gebruiken.
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. een elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
- De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gebruikelijk stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100-240 volt/50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.

### › Veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en neem ze in acht. Alleen zo bent u tegen gevaren beschermd en voorkomt u juridische overtredingen.

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Neem de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels in acht.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de led-zaklamp! (Beschermklassse 3)
- Gebruik de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume, om mogelijke gehoorschade te



voorkomen. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodoproepknop werd ingedrukt.

- Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.
- De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening naar de lader gedurende onweert te onderbreken en de telefoon uit de lader te halen.
- Het voedingsapparaat dient als scheidingsvoorziening tussen product en netaansluiting. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de RF-belasting, moet de minimumafstand tussen het lichaam, met name het hoofd van de gebruiker en de mobiele

telefoon inclusief antenne 0 cm bedragen. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.

- Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.
- Let op: explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Gooi de gebruikte accu's weg volgens de voorschriften.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 cm van het lichaam verwijderd is.
- Gebruik het apparaat alleen onder goede ontvangstonstandigheden om de hoeveelheid ontvangen straling te beperken.
- Gebruik een handenvrij apparaat

of een luidspreker.

- Kinderen en jongeren moeten radioapparaten zoals mobiele telefoons verstandig gebruiken, bijvoorbeeld door 's nachts bellen te vermijden en de frequentie en duur van de gesprekken te beperken.
- Houd het apparaat uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen.
- Houd het apparaat uit de buurt van de onderbuik van tieners.
- Denk aan je gezondheid – gebruik je mobiele telefoon met mate, gebruik een headset en kies een apparaat met een lage SAR-waarde.

## › Afvalverwijdering

- **Afvoer van de verpakking**  
Verpakkingen en



verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.

- **Afvoer van accu's**  
Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd!



Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen

terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.

### • Afvoer van het apparaat

Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien.




Breng het omwille van het milieu naar een recyclepunt waar oude apparaten worden verzameld, zodat ze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en/of hergebruikt.

## › Informatie over ecologisch ontwerp

Uw toestel is uitgerust met een verwijderbare batterij. Gebruik uw toestel uitsluitend met een originele batterij. Hoewel de batterij honderden keren kan worden opgeladen en ontladen, zal deze na verloop van tijd uiteindelijk verslijten. Als de gespreks- en stand-bytijden aanzienlijk korter zijn dan normaal, vervang dan de batterij. Volg de betreffende instructies op onze website: <https://www.emporiamobile.com/> of neem per e-mail contact op met onze klantenservice: [customercare@emporiamobile.com](mailto:customercare@emporiamobile.com)

Om milieuredenen bevat deze verpakking geen oplader. Dit apparaat kan worden opgeladen met de meeste USB-adapters en een kabel met een USB type C-stekker.

# emporia online shop

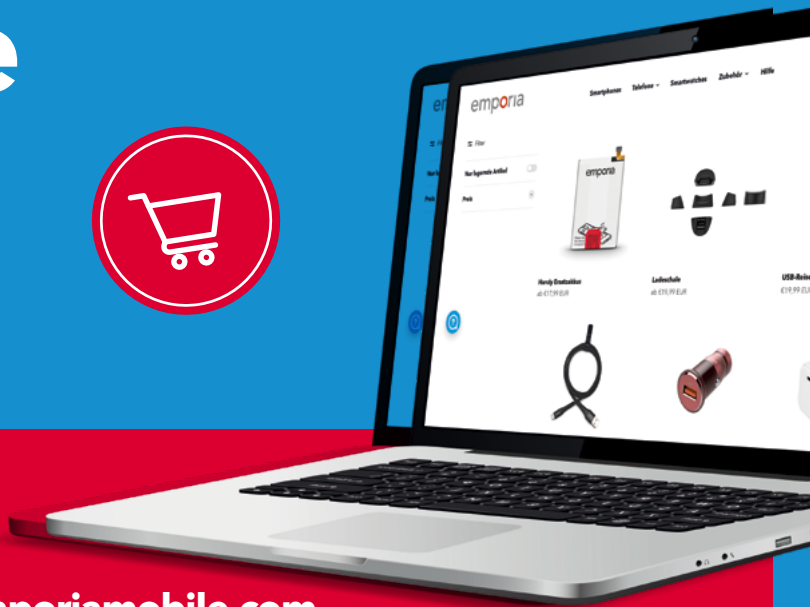

[www.emporiamobile.com](http://www.emporiamobile.com)

**DA** Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykffeil, feil og tekniske endringer. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

**PartNo:** E8 BDA-V1 11803-001-WEB-NL | 202605

