
emporia SMART.ME7



DEUTSCH

1. VORBEREITUNG

1.1 Ihr Smartphone im Überblick

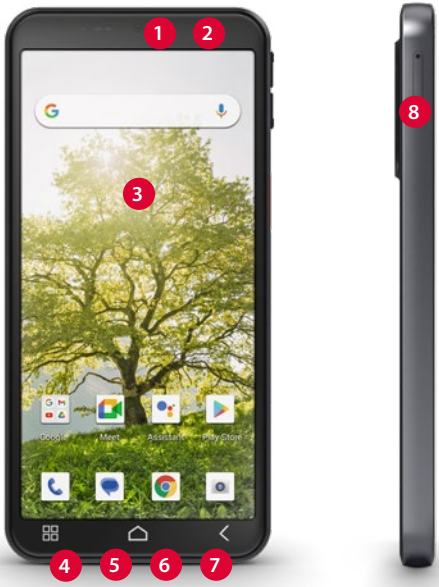

1. **Frontkamera** für Selfies
2. **Lautsprecher** für Telefonate
3. **Touch-Display** (Bildschirm)
4. **Ladekontakte**
5. **Mikrofon**
6. **USB-Anschluss**
7. **Lautsprecher**
8. **Kartenfach**
   für SIM-Karte und SD-Karte





9 **Hauptkamera** mit Taschenlampe/Blitz

10 **No-Panic-Button** mit Favoritenfunktion

11 **NFC-Modul** (intern)

12 **Lautstärke-Tasten**

13 **Ein/Aus-Taste**
mit Fingerabdruck-Sensor

Google, Android, Gmail, Chrome und andere sind Marken von Google LLC.

1.2 Lieferumfang

Der Inhalt dieser Packung ist für Kleinkinder nicht geeignet und enthält verschluckbare Kleinteile.

- Smartphone
- SIM-Nadel
- USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung

› **Wenn ein Teil fehlt oder defekt ist**
Wenden Sie sich bitte an das **emporia Service Center**. *(siehe Seite 26)*

› **Nicht im Lieferumfang**
- **Netzstecker**
Verwenden Sie zum Aufladen einen USB-C-Ladeadapter für die Stromversorgung mit einer Mindestleistung von 15 Watt oder mehr.

Passendes emporia Original-Zubehör finden Sie im emporia Webshop unter **www.emporiamobile.com** *oder im* **emporia Service Center**.

1.3 SIM-Karte und Speicherkarte einlegen

- Öffnen Sie das Kartenfach, indem Sie die SIM-Nadel in die Öffnung am Kartenfach stecken.
- Legen Sie die SIM-Karte in die kleine Ausnehmung des Kartenhalters. Achten Sie auf die abgeschrägte Ecke.
- Optional können Sie eine Speicherkarte in die große Ausnehmung einlegen.

Wenn der Speicherplatz verbraucht ist
https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/speicherplatz-verbraucht

- Die Karten müssen nahtlos in die Ausnehmungen passen. Schieben Sie nun das Kartenfach vollständig in das Smartphone.

Verwenden Sie für dieses Gerät nur Nano SIM-Karten. Sollte Ihre SIM-Karte eine andere Größe haben, können Sie sie bei Ihrem Netzbetreiber umtauschen.

Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich kompatible Speicherkarten, wie microSD® oder microSDHC®. Wenn Sie inkompatible SIM-Karten oder Speicherkarten verwenden, können das Gerät, die Karte selbst oder die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

1.4 Akku laden

Verwenden Sie nur Ladegeräte und Zubehör, die für dieses Smartphone zugelassen sind.

Vor der erstmaligen Verwendung des Gerätes oder wenn das Gerät länger nicht verwendet wurde, muss der Akku geladen werden. Die Ladezeit richtet sich nach dem verwendeten Ladegerät und dauert zirka 2-4 Stunden.

› **Laden mit dem Ladekabel**

- Verwenden Sie einen handelsüblichen Netzstecker mit USB-C-Buchse, den Sie in Ihrem Haushalt zur Verfügung haben.
- Stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse des Telefons.
- Stecken Sie danach den Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel zum Laden, um Kontaktfehler mit dem USB-Stecker zu vermeiden.

› **Laden am Computer**
Stecken Sie das Smartphone an eine USB-Buchse am Computer. Trennen Sie dafür das mitgelieferte USB-Kabel ggf. vom Netzstecker.

Das Laden am Computer dauert länger als das Laden mit dem Netzstecker.

› **Akku-Anzeigen am Telefon**

- Wenn der Akku leer wird:
  Ein akustisches Signal ertönt und am Bildschirm erscheint ein Warnhinweis. Das Akkusymbol ist rot, das LED blinkt.
- Wenn der Akku geladen wird:
  Das Akkusymbol wird gefüllt, das LED leuchtet rot.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist:
  Das Akkusymbol ist gefüllt und das LED leuchtet grün.
  Sie können das Ladekabel nun vom Telefon entfernen und danach das Ladekabel aus der Steckdose ziehen.

Unter **Einstellungen > Akku** *können Sie die verbleibende Laufzeit bei aktuellem Akkustand einsehen und können Anwendungen schließen, um die Laufzeit zu erhöhen.*

Akku richtig laden – Wie geht das?
https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/akkuladen

1.5 Telefon einschalten

- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Schutzfolie vom Display.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
- Auf dem Bildschirm erscheint der emporia-Schriftzug und eine Melodie ertönt.

Wenn Sie das Telefon das erste Mal einschalten, kann der Startvorgang bis zu zwei Minuten dauern. Während dieser Zeit ist am Display das emporia-Logo sichtbar. Bitte unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht.

1.6 Telefon ausschalten

- emporia Modus: drücken Sie die Ein/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
- Android-Modus: drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die +Taste der Lautstärke.
- Wählen Sie eine der angebotenen Optionen: Notfall, Ausschalten, Neustart.

Unter **Einstellungen > System > Touch-Gesten & Bewegungen > Ein-/Aus-Taste** *gedrückt halten können Sie die Standardeinstellung ändern.*

1.7 PIN-Code eingeben

Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und bestätigen Sie die Eingabe.

Sie können den PIN-Code unter **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Mehr Sicherheit und Datenschutz > SIM-Kartensperre** *ändern oder ausschalten.*

2. ERSTE INBETRIEBNAHME

2.1 Grundeinstellungen zu Android und Google

Bei der ersten Inbetriebnahme des Smartphones müssen Sie einmalig einige Einstellungen vornehmen.

› **Sprache auswählen**

- Tippen Sie auf die vorausgewählte Sprache.
- Eine Liste mit allen verfügbaren Systemsprachen erscheint.
- Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie das Smartphone benutzen wollen.

› **Android Einstellungen starten**

Tippen Sie nun auf **Starten**, um einige notwendige Einstellungen für das Android Betriebssystem festzulegen.

› **Mit WLAN verbinden**

Stellen Sie nach Möglichkeit eine WLAN-Verbindung her, damit nachfolgend notwendige Updates und Downloads nicht Ihr mobiles Datenvolumen belasten.

› **Apps & Daten kopieren**

Das Smartphone prüft nun, ob Updates zum Android Betriebssystem zur Verfügung stehen und installiert diese automatisch.

Haben Sie bereits ein Smartphone benutzt? Im nächsten Schritt können Sie Apps und Daten von Ihrem alten Smartphone installieren. Tippen Sie dazu auf **Weiter**, wählen Sie die Art der Übertragung und folgen Sie den Anweisungen am Display. Wenn dieses Smartphone ihr erstes ist oder Sie keine Daten übertragen wollen, tippen Sie auf **Nicht kopieren**.

› **Google-Konto einrichten**
- Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden. Geben Sie dazu Ihre Gmail-Adresse und das zugehörige Passwort ein, oder erstellen Sie ein neues Konto, falls Sie noch kein Google-Konto besitzen.
- Nun können Sie Einstellungen zu Sicherung und Speicher der Google Dienste vornehmen. Lesen Sie die Voreinstellungen genau durch und deaktivieren Sie bei Wunsch einzelne Funktionen. Tippen Sie dann auf **Akzeptieren**.

› **Smartphone schützen**
Wählen Sie nun eine Displaysperre aus, damit kein Unbefugter Ihr Smartphone bedienen kann.
- Wählen Sie aus, ob der Code auch zum Starten des Geräts eingegeben werden muss.
- Geben Sie den von Ihnen gewünschten Code ein.
- Geben Sie den Code ein zweites Mal ein, um etwaige Tippfehler auszuschließen und bestätigen Sie.

Schützen Sie Ihr Smartphone zusätzlich mit Fingerabdruck oder zu einem späteren Zeitpunkt unter **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Geräteentsperrung > Fingerabdruck**.

Google Konto einrichten
https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/google-konto-einrichten

› **Google Dienste installieren**
Wählen Sie aus, welche Google Dienste Sie aktivieren wollen. Lesen Sie sorgfältig, welche Daten Sie damit Google zur Verfügung stellen.

› **Suchanbieter auswählen**
Wählen Sie einen Internet-Suchmaschinen-Anbieter aus, dessen Service bei Suchanfragen verwendet werden soll.

› **Quick Share aktivieren**
Personen, die Sie als Kontakt gespeichert haben, können Ihr Gerät finden und Inhalte mit Ihnen teilen, wenn Sie in der Nähe sind. Mit Quick Share können Fotos in hoher Qualität und große Dateien direkt zwischen den Geräten getauscht werden.

› **Google Gemini aktivieren**
Sie können sich mit dem Google KI-Assistent unterhalten und einfach per Sprachsteuerung Anweisungen geben.
Beachten Sie, dass Sie damit Google umfangreiche Berechtigungen erteilen.

› **Google Pay einrichten**
Verbinden Sie jetzt eine Bezahlmög-lichkeit mit ihrem Google-Konto und bezahlen Sie später direkt mit dem Smartphone.

Sie können diese Einstellung an dieser Stelle überspringen und zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Google-Konto ergänzen.

Google Gemini –
https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/sprachassistent

› **Weitere Einstellungen**
Im nächsten Schritt können Sie Anpassungen für Hintergrund, Schriftgröße und Sperrbildschirm vornehmen.

Diese Einstellungen wirken sich auf das System aus aber nicht auf die emporia App.

› **Ladeschutz aktivieren**
Der Ladeschutz begrenzt den Ladevorgang auf 80% der Akkukapazität.
Dadurch wird die Akkulebensdauer erhöht und der Stromverbrauch gesenkt.

› **Favoritenfunktion festlegen**
Passen Sie die Funktion des No-Panic-Buttons auf der Rückseite des Smartphones Ihren individuellen Wünschen an. Änderungen sind später in den **Einstellungen > Favoritenfunktion** möglich.

Lesen Sie mehr dazu im Kapitel »5. Favoritenfunktion« ab Seite 18.

2.2 emporia einfacher Modus starten

Nachdem Sie die Einrichtung von Android und Google abgeschlossen haben, sehen Sie den Android Startbildschirm.

Wählen Sie die folgenden Einstellungen, damit Ihr Smartphone mit der emporia-Oberfläche startet.

- Öffnen Sie **Einstellungen > System > emporia einfacher Modus**.

emporia Oberfläche
https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-app

- Wählen Sie dort **emporia** als **Standard-Start-App** aus.
- Folgen Sie den Anweisungen am Display.

› **Die neuen Apps nach der Installation**
Die emporia App ist ein ganzes Bündel von Applikationen. Daher finden Sie auf Ihrem Smartphone nun mehrere Symbole, die für folgende Funktionen stehen:
- Auf der emporia Startseite:
Telefon, **Nachrichten**, **Fotoalbum** und **Info-Center**
- Auf der **App-Favoriten** Seite:
Kamera, **Wecker**, **Kalender, Wetter**, **Google Play Store**, **Internet**, **E-Mail** und **Alle Apps.**

2.3 Zwischen emporia Oberfläche und Android Oberfläche wechseln

› **emporia Oberfläche deaktivieren**
- Um die emporia-Oberfläche zu deaktivieren, öffnen Sie **Einstellungen > Apps > Standard-Apps > Start-App**.
- Wählen Sie dort **Quickstep** als Standard-Start-App aus.

› **emporia-Tastatur deaktivieren**
- Öffnen Sie **Einstellungen > System > Tastatur > Bildschirmtastatur**
- Dekativieren Sie emporia-Tastatur.
Das Smartphone verwendet nun die Android-Tastatur.

emporia Apps und Funktionen
https://www.emporiamobile.com/pages/de-de/emporia-apps-und-funktionen

3. BEDIENUNG

3.1 Energiesparmodus und Bildschirmsperre

Wenn Sie das Telefon eine Zeit lang nicht benutzen, wechselt der Bildschirm in den Energiesparmodus und wird schwarz. Aktivieren Sie den Bildschirm wieder, indem Sie kurz die Ein-/Aus-Taste drücken. Vermeiden Sie unbeabsichtigte Eingaben, indem Sie den Bildschirm sperren.

› **Bildschirm manuell sperren**

- Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste.
- Der Bildschirm wird abgeblendet und gesperrt, ein Signal ertönt. Nun ist der Bildschirm vor unabsichtlichen Eingaben geschützt.

› **Automatische Bildschirmsperre einstellen**
Sie können unter **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit** > **Geräteentsperrung** folgende Arten der Gerätesicherung wählen:

- **Displaysperre**:
  - **Keine Sperre**
  - **Wischen**
  - **Muster**
  - **PIN**
  - **Passwort**
- **Fingerabdruck** *(siehe Seite 16)*

3.2 Tasten am Telefon

› **Ein/Aus-Taste mit Fingerabdrucksensor**

- Drücken Sie diese Taste kurz, um das Telefon aus dem Energiesparmodus zu wecken bzw. es in diesen Modus zu versetzen.
- Wenn Sie die Fingerabdruck-Sicherheits-funktion ausgewählt und eingerichtet haben, fungiert diese Taste als Fingerabdrucksensor.

- Legen Sie einen der gespeicherten Finger auf die Taste, um das Telefon aus dem Energiesparmodus aufzuwecken.

› **Lautstärke-Tasten**
Mit den Lautstärke-Tasten seitlich am Smartphone können Sie die Lautstärke ändern oder das läutende Telefon oder den Wecker stumm schalten.



1 Audioprofile für Klingellautstärke:
Gerät klingelt
Gerät vibriert
Gerät stumm
2 Schieberegler für Medienlautstärke
3 Lautstärke-Kontrollfeld: Schieberegler für **Medien, Anrufen, Klingelton, Benachrichtigung, Wecker**

› **No-Panic-Button mit Favoritenfunktion**
Diese Taste auf der Rückseite des Geräts kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden. *(siehe Seite 18)*

3.3 Tasten am Bildschirm

› **Startseite (Home)**
- Diese Taste bringt Sie jederzeit zurück zur Startseite, wenn Sie kurz darauf tippen.
- Wenn Sie diese Taste lange drücken, wird der Google Assistant aktiviert.

› **Zurück**
Machen Sie den letzten Schritt Ihrer Aktionen rückgängig.

› **Menü**
Diese Taste zeigt alle aktiven Apps in Fenstern nebeneinander an.
- Wechseln Sie zu einer der angezeigten Apps, indem Sie sie kurz antippen.
- Schließen Sie die App, indem Sie das Bild der App nach oben wischen.

3.4 Tastatur am Bildschirm

Sobald eine Texteingabe erforderlich ist und Sie auf ein Texteingabefeld tippen, wird automatisch im unteren Teil des Bildschirms die Software-Tastatur eingeblendet.

3.5 Barrierefreiheit durch Bedienhilfen

Unter **Einstellungen > Bedienungshilfen** können Sie das Gerät für Benutzer mit Seh-, Hör- oder motorischen Einschränkungen oder kognitiven Herausforderungen optimieren.

› **Anzeige ändern**
Benutzer können die Anzeige- und Schriftgröße anpassen, die Anzeige vergrößern oder verkleinern, den Kontrast und die Farben ändern (Farbkorrektur, Farbumkehr, Dunkles Design, Text mit Kontur) uvm.
- **Anzeigegröße und Text**
- **Farbe und Bewegung** (Farbkorrektur, Farbumkehr)
- **Vergrößerung**

Barierrefreiheit durch Bedienhilfen
https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/barrierefreiheit-bedienhilfen

4. WEITERE EINSTELLUNGEN

4.1 Sicherheitseinstellungen

Um Ihr Telefon vor Missbrauch durch fremde Personen zu schützen, können Sie hier eine Display-Sperre und die Sim-Kartensperre einstellen. Weiters können Sie festlegen, wie das Telefon bei der Installation von Apps geschützt wird.

› **Fingerabdruck**
Mit aktivem Fingerabdruck kann das Smartphone nur von Ihnen persönlich entsperrt werden.

- **Fingerabdruck einrichten**

1. Öffnen Sie **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Geräteentsperrung > Fingerabdruck**
2. Geben Sie den **PIN** für die Displaysperre ein oder legen Sie nun einen PIN fest.
3. Lesen Sie die Information zum Fingerabdruck einrichten und wählen Sie **Ich stimme zu**.
4. Legen Sie einen Finger auf den Fingerabdrucksensor auf der Ein-/Austaste und folgen Sie den Anweisungen am Display.
5. Schließen Sie mit **Fertig** das Scannen des Fingerabdrucks ab.

Es können bis zu fünf Fingerabdrücke eingescannt werden.

- **Smartphone mit Fingerabdruck entsperren**
Legen Sie einen der Finger, die Sie eingescannt haben, auf den Fingerabdrucksensor.
Der Bildschirm wird sofort entsperrt.

Der Fingerabdruck kann nicht nur zur Sicherung des Smartphones verwendet werden sondern auch um sich in Apps anzumelden oder einen

Kauf zu autorisieren.

4.2 Systemaktualisierung

Mit diesem Smartphone können Sie selbst die neueste Software für das Telefon herunterladen, das System damit aktualisieren und Anwendungen verbessern.

1. Öffnen Sie **Einstellungen > Über das Telefon > Systemaktualisierung**.
2. Überprüfen Sie, ob der Akku über mindestens 30 % Ladekapazität verfügt, sonst kann der Download nicht starten.
3. Um den Download der neuen Software zu starten, wählen Sie **Auf Aktualisierungen prüfen**.
4. Sie werden informiert, ob eine aktualisierte Software zur Verfügung steht. Wenn das der Fall ist, wählen Sie **Download** und starten den Updateprozess. Der Balken informiert Sie über den Fortschritt des Downloads.
5. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie **Jetzt aktualisieren**. Die Aktualisierung der Software wird nun im Hintergrund ausgeführt, Sie können währenddessen das Smartphone wie gewohnt verwenden.

4.3 Energiesparmodus und Batterieschutz

Unter **Einstellungen** > **Akku** können Sie **Energiesparmodus** und **Batterieschutz** aktivieren. Dadurch wird die Akkulebensdauer erhöht und der Stromverbrauch gesenkt.

5. FAVORITENFUNKTION

Der No-Panic-Button auf der Rückseite des Geräts kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden:

6. Öffnen Sie **Einstellungen** > **Favoritenfunktion**.
7. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen.

› **No-Panic-Button verwenden**

1. Drücken Sie lange den No-Panic-Button für:
- **Notruf** (Werkseinstellung):
  · Bei Betrieb im **Android-Modus** wird die Google-Notruffunktion gestartet.
  · Im **emporia einfacher Modus** wird die emporia-Notruffunktion gestartet.
- **Taschenlampe**: aktiviert das Dauerlicht
- **Lautloser Modus**: aktiviert oder deaktiviert den Lautlos-Modus

2. Drücken Sie kurz den No-Panic-Button für:
- **Kamera**: Öffnet die Kamera, nimmt ein Foto auf.
- **Favoriten-App**: Öffnet die voreingestellte App.

5.1 emporia Notruffunktion

Im **emporia einfacher Modus** verfügt Ihr Telefon über eine Notruffunktion, die Sie an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen können.

1. Stellen Sie sicher, dass der No-Panic-Button auf Notruf eingestellt ist.
2. Wischen Sie auf der Startseite nach rechts um auf die **persönliche Seite** zu gelangen. Tippen Sie auf **Notruf**.
3. Speichern Sie Ihre persönlichen Notrufkontakte.
4. Aktivieren Sie das Notrufsystem erst, wenn Sie Ihre Notfallkontakte angegeben haben.

Wichtig! Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte aufgebraucht oder Ihr Telefon ohne Empfang, wird beim Drücken der aktivierten Taste der europäische Notruf 112 angerufen. Ihr Anruf geht somit direkt zur nächsten Polizeidienststelle.
Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.

› Was muss der Empfänger des Notrufs machen?

1. Der Notrufkontakt muss das Telefonat beenden und die in Not geratene Person zurückrufen. Andernfalls wird das Gespräch nach einer Minute automatisch unterbrochen und der nächste Notrufkontakt wird angerufen.
2. Das emporia Telefon nimmt den Rückruf automatisch an, somit ist die Gesprächsverbindung wieder hergestellt.

› Wie stoppe ich einen irrtümlichen Notruf?

1. Wenn Sie aus Versehen den Notruf ausgelöst haben, drückenSie drei Sekunden lang die rote Taste zum Auflegen. Damit wird der Notrufzyklus unterbrochen.
2. Schalten Sie dann das Telefon aus und wieder ein, damit die Einstellungen für den Notrufstatus zurückgesetzt werden.

Details zur emporia Notruffunktion
https://www.emporiamobile.com/de-de/pages/emporia-notruf

6. SICHERHEITSHINWEISE UND WARTUNG

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Nur so sind Sie vor Gefahren geschützt und vermeiden Rechtsverletzungen.

6.1 Datenschutz

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie die Weitergabe oder den Missbrauch sensibler Informationen

- Sichern Sie wichtige Daten regelmäßig, während Sie Ihr Gerät nutzen. emporia übernimmt keine Haftung für den Verlust von Daten.
- Wenn Sie Ihr Gerät entsorgen, sichern Sie alle Daten und setzen Sie das Gerät anschließend zurück, um den Missbrauch Ihrer persönlichen Daten zu verhindern.
- Lesen Sie den Bildschirm mit den Berechtigungen beim Herunterladen von Anwendungen sorgfältig durch. Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf eine erhebliche Menge Ihrer persönlichen Daten haben.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf unbefugte oder verdächtige Nutzung. Wenn Sie Anzeichen für einen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten feststellen, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Ihre Kontoinformationen zu löschen oder zu ändern.
- Falls Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Passwörter Ihrer Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie die Nutzung von Anwendungen aus unbekannten Quellen. Sperren Sie Ihr Gerät mit einem Muster, Passwort oder einer PIN.

6.2 Malware und Viren

Beachten Sie folgende Hinweise, um Ihr Gerät vor Schadsoftware und Viren zu schützen. Andernfalls kann es zu Schäden oder Datenverlusten kommen, die möglicherweise nicht durch den Garantieservice abgedeckt sind

- Laden Sie keine unbekannten Anwendungen herunter.
- Besuchen Sie keine nicht-vertrauenswürdigen Websites.
- Löschen Sie verdächtige Nachrichten oder E-Mails von unbekannten Absendern.
- Legen Sie ein Passwort fest und ändern Sie es regelmäßig.
- Schalten Sie drahtlose Funktionen wie Bluetooth aus, wenn Sie diese nicht nutzen.
- Wenn sich das Gerät ungewöhnlich verhält, führen Sie eine Antiviren-App aus, um es auf Infektionen zu überprüfen.
- Führen Sie eine Antiviren-App auf Ihrem Gerät aus, bevor Sie neu heruntergeladene Anwendungen und Dateien öffnen.
- Bearbeiten Sie keine Registrierungs-einstellungen und nehmen Sie keine Änderungen am Betriebssystem des Geräts vor.

6.3 Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein technisch hoch entwickeltes Produkt und sollte mit größter Sorgfalt behandelt werden. Bei Nichtbeachtung kann die Garantie erlöschen.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen, Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Substanzen enthalten, die die elektronischen Schaltkreise angreifen. Wenn das Gerät nass wird, sollten Sie es sofort ausschalten, den Akku entfernen und das Gerät vollständig trocknen lassen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten des Geräts können beschädigt werden.
- Lagern Sie das Gerät nicht an warmen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder schmelzen lassen.

- Lagern Sie das Gerät nicht an kalten Orten. Wenn sich das Gerät auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Inneren Kondenswasser bilden, das die elektronischen Schaltkreise beschädigen kann.
- Unbefugte Änderungen können das Gerät beschädigen, gegen Vorschriften verstoßen und zum Erlöschen der Garantie führen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät auf andere Weise zu öffnen als in der Reparaturanleitung angegeben, siehe **www.emporiamobile.com**
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht. Bei unsachgemäßer Behandlung können die Schaltkreise und die Feinmechanik beschädigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien oder Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Anschlüsse des Geräts. Sie können einen Anschluss mit Druckluft reinigen oder das Gerät vorsichtig mit dem Anschluss nach unten gegen Ihre Hand klopfen.
- Ziehen Sie beim Trennen eines Anschlusses nicht am Kabel, da dies den Anschluss, das Kabel oder den Stecker beschädigen kann. Ziehen Sie am Stecker.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku und anderes Zubehör. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle oder den Kundenservice von emporia. Legen Sie den Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

6.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,…) und Stößen zu schützen.
- Nur für europäische Netzwerkstandards geeignet (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Das Gerät enthält Magnete. Halten Sie daher Abstand zwischen Ihrem Gerät und Gegenständen, die durch die Magnete beeinflusst werden könnten, wie Kreditkarten oder implantierte medizinische Geräte. Wenn Sie ein implantiertes medizinisches Gerät nutzen, verwenden Sie das Produkt nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.

- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
- Der Netzstecker ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 100–240 Volt/50/60 Hz (10/16 A) Wechselstrom geeignet.
- Verwenden Sie zum Laden ein USB-C-PD-Ladegerät. Die Mindestleistung des Ladegeräts muss mindestens 15 Watt betragen.

6.5 Sicherheitshinweise

- Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und immer dann aus, wenn Sie sich in der Nähe von medizinischen Geräten befinden.
- Zwischen einem Herzschrittmacher und dem eingeschalteten Telefon sollte stets ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten werden.
- Versuchen Sie niemals, ein Fahrzeug zu führen, während Sie das Telefon in der Hand halten. Halten Sie sich stets an die geltenden nationalen Gesetze und Verkehrsregeln.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie mit dem Flugzeug reisen.
- Das Telefon muss ausgeschaltet sein, wenn es sich in der Nähe einer Tankstelle oder an anderen Orten mit explosiven Stoffen befindet.
- Richten Sie die LED-Taschenlampe niemals auf die Augen von Menschen oder Tieren! (Schutzklasse 3)
- Um Hörschäden zu vermeiden, verwenden Sie das nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke.



- Halten Sie das Handy nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruftaste gedrückt wurde.
- Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke des verwendeten Headsets.
- Das Mobiltelefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Mobiltelefon zu trennen.

- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss.
- Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.
- Dieses Gerät wurde auf typische Anwendungen getestet, bei denen das Gerät am Körper getragen wird.
- Um die Anforderungen in Bezug auf die RF-Belastung zu erfüllen, muss der Mindestabstand zwischen dem Körper, insbesondere dem Kopf des Benutzers und dem Mobilteil einschließlich Antenne 0 cm betragen.
- Am Körper getragenes Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen an die HF-Exposition und sollte vermieden werden. Verwenden Sie nur die integrierte Antenne des Geräts oder eine zugelassene Antenne.
- Achtung: Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.
- Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 cm vom Körper entfernt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur unter guten Empfangsbedingungen, um die aufgenommene Strahlungsmenge zu reduzieren.
- Benutzen Sie eine Freisprecheinrichtung oder einen Lautsprecher.
- Kinder und Jugendliche sollten Funkgeräte wie Mobiltelefone vernünftig nutzen, z. B. indem sie nächtliche Gespräche vermeiden und die Häufigkeit und Dauer von Anrufen begrenzen.
- Halten Sie das Gerät vom Bauch schwangerer Frauen fern.
- Halten Sie das Gerät vom Unterbauch von Teenagern fern.
- Denken Sie an Ihre Gesundheit - benutzen Sie Ihr Mobiltelefon in Maßen, verwenden Sie ein Headset und wählen Sie ein Gerät mit einem niedrigen SAR-Wert.

6.6 Zertifizierungshinweise


- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.
- Ihr Mobilgerät ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert, dass es die Grenzwerte einhält, die von den internationalen Richtlinien der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP für die Exposition gegenüber Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) festgelegt wurden.
- Diese Richtlinien sehen erhebliche Sicherheitsabstände vor, um den Schutz aller Personen unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.
- Die Empfehlungen zur Exposition basieren auf der spezifischen Absorptionsrate (SAR), die die Höhe der am Kopf oder am Körper abgegebenen Hochfrequenzleistung während des Betriebs des Geräts angibt.
- Der SAR-Grenzwert der ICNIRP für Mobilgeräte beträgt im Durchschnitt 2,0 W/kg bezogen auf 10 Gramm Körpergewebe. Die SAR-Prüfungen werden unter Verwendung des Geräts in Standard-Betriebspositionen und bei seiner höchsten zertifizierten Leistungsstufe in allen Frequenzbändern durchgeführt.
- Dieses Gerät entspricht den Richtlinien zur Hochfrequenzbelastung, wenn es am Kopf verwendet oder in einem Abstand von mindestens 1,5 Zentimetern zum Körper gehalten wird.
- Wenn eine Tasche, ein Gürtelclip oder eine andere Art von Halterung zum Tragen am Körper verwendet wird, darf diese keine Metallteile enthalten und muss mindestens den oben angegebenen Abstand gewährleisten.

7. APPENDIX

- **Hersteller:**
  emporia Telecom GmbH & Co. KG
  Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importeur:**
  emporia Telecom GmbH & Co. KG
  Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Markenname:** emporia
- **Modell:** emporiaSMART.ME7 (ME7.v1)

7.1 Lieferumfang

- **Smartphone:** emporiaSMART.ME7 (ME7.v1)
- **Akku:** AK-E7LT
- **USB Kabel:** USB-C/USB-C
- **SIM-Nadel**
- **Bedienungsanleitung**



7.2 Unterstützung

- **emporia Service Centre**
  Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
  customercare@emporia.at
  www.emporiamobile.com
- **Österreich · DE**
  Mo.-Do.: 8⁰⁰-17⁰⁰, Fr 8⁰⁰-12⁰⁰
  +43 (0) 800 20 20 72
- **Deutschland · DE**
  Mo.-Do.: 8⁰⁰-17⁰⁰, Fr 8⁰⁰-12⁰⁰
  +49 (0) 800 40 04 711
- **Schweiz · DE**
  Mo.-Do.: 8⁰⁰-17⁰⁰, Fr 8⁰⁰-12⁰⁰
  +41 (0) 800 70 50 10

7.3 Garantie

Die 24-monatige Garantiezeit (6 Monate für Akku und Zubehör) beginnt mit der Übergabe des Geräts. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Orginalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) mit **IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen. Die Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden. In dem rechtlich geltenden größtmöglichen Umfang ist emporia unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:


- Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften
- Jegliche besondere oder beiläufige Schäden sowie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden.

7.4 Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt **emporia Telecom GmbH & Co. KG** (Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria), dass die Funkanlage/Telekommunikationseinrichtung **emporiaSMART.ME7 (ME7.v1)** der Richtlinie entspricht:

- 1907/2006/EU REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU Radio Equipment Directive
- 2019/320/EU Anruferstandortbestimmung bei Notrufen
- 2019/881/EU Rechtsakt zur Cybersicherheit
- 2022/2380/EU Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt
- 2023/1542/EU Batterien und Altbatterien Richtlinie
- 2023/1669/EU Energieverbrauchskennzeichnung
- 2023/1670/EU Ökodesign-Anforderungen

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:
www.emporiamobile.com/doc



Sten Kirkbak · Managing Director emporia Telecom
10. 07. 2026, Linz/Austria

7.5 Technische Produktdaten

- **Abmessungen:** 147 × 70.5 × 9.3 mm
- **Gewicht:** 173 g
- **Akku:** Li-ion Polymer 3.85 V, 3500 mAh, 13.475 Wh (austauschbar)
- **Stromversorgung:**
  USB-A-Adapter: DC 5 V, min. 15 W, max. 15 W;
  USB-C-Adapter: DC 5 V, ≤ 3 A, max. 15 W;
  Sie können Ladegeräte mit höherer Leistung verwenden, die Ladegeschwindigkeit wird dabei jedoch nicht erhöht.
- **Bereitschaftszeit:** 190 h*
- **Sprechzeit:** 550 min*
  (*Abhängig von Netzabdeckung und aktivierten Anwendungen kann sich die Betriebszeit verkürzen.)
- **Interne Antenne:**
  SAR-Körper: 1.33 W/kg
  SAR-Kopf: 1.54 W/kg
  SAR-Gliedmaßen: 2.64 W/kg
- **Betriebstemperatur:** -10°– +40° C
- **Drahtlose Technologien:**
  Bluetooth V5.0,
  GPS+GLONASS+Beidou+Galileo,
  WiFi 2.4G (802.11 b/g/n),
  WiFi 5G (802.11 a/n/ac)
- **Hörgerätetauglich:** M4/T4
- **Bildschirmauflösung:**
  IPS 5.45" 18:9; 720 × 1440 px
- **Kamera:**
  13+0.3+2 MP (Hauptkamera)
  8 MP (Frontkamera)
- **Betriebssystem:** Android 16
- **RAM:** 6 GB
- **Speicher (ROM):** 128 GB
- **SD Card:** < 256 GB

Frequenzen

- **Bluetooth:** 2402-2480 MHz; Sendeleistung: < 0.0044 W
- **Bluetooth LE:** 2402-2480 MHz; Sendeleistung: < 0.0002 W
- **2.4 G WiFi**: 2412-2472 MHz; Sendeleistung: < 0.0476 W
- **5 G WiFi**: 5150-5350 MHz; Sendeleistung: < 0.0167 W
- **5 G WiFi**: 5725-5850 MHz; Sendeleistung: < 0.0167 W

- **GPS:** (receiver) 1.57542 GHz
- **BDS:** (receiver) 1.561098 GHz
- **GLONASS:** (receiver) 1.602 GHz
- **Galileo:** (receiver) 1.561098 GHz

- **NFC:** 13.56 MHz

- **GSM 900:** TX:880-915MHz, RX:925-960MHz; Sendeleistung: < 1.5382 W
- **GSM 1800:** TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz; Sendeleistung: < 0.828 W

- **WCDMA Band I:** TX:1920-1980MHZ, RX:2110-2170MHZ; Sendeleistung: < 0.156 W
- **WCDMA Band VIII:** TX:880MHz-915MHz, RX:925-960MHz; Sendeleistung: < 0.2014 W

- **LTE FDD Band 1:** TX:1920-1980MHZ, RX:2110-2170MHZ; Sendeleistung: < 0.169 W
- **LTE FDD Band 3:** TX:1710-1785MHz, RX:1805-1880MHz; Sendeleistung: < 0.191 W
- **LTE FDD Band 7:** TX:2500-2570MHz, RX:2620-2690MHz; Sendeleistung: < 0.15 W
- **LTE FDD Band 8:** TX:880-915MHz, RX:925-960MHz;
- Sendeleistung: < 0.2075 W
- **LTE FDD Band 20:** TX:832-862MHz, RX:791-821MHz; Sendeleistung: < 0.2259 W
- **LTE FDD Band 28:** TX:703-748MHz, RX:758-803MHz; Sendeleistung: < 0.2004 W

› Verwendungsbeschränkung

- In der EU ist der Betrieb von LTE/NR UE in Band 28 auf 703~736 MHz (Tx) bzw. 758~791 MHz (Rx) beschränkt.
- In der EU ist der NR UE-Betrieb im Band 78 auf den Frequenzbereich 3400~3800 MHz beschränkt.
- HF-Leistungsreduzierung, ausgelöst durch die Kombination von Näherungssensoren und Empfängererkennungsmechanismen, wie in diesem TCF beschrieben
- Der Frequenzbereich von 5150~5350 MHz ist gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen auf die Nutzung in Gebäuden beschränkt.

Frequenzbereich 5150-5250 MHz:

- Verwendung in Innenräumen: Nur innerhalb von Gebäuden. Installationen und Nutzung in Straßenfahrzeugen und Eisenbahnwaggons sind nicht gestattet.
- Eingeschränkte Verwendung im Freien: Bei der Verwendung im Freien dürfen die Geräte nicht an einer festen Installation oder an der Außenkarosserie von Straßenfahrzeugen, an einer festen Infrastruktur oder an einer festen Außenantenne angebracht werden.
- Die Nutzung durch unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) ist auf das Frequenzband 5170-5250 MHz beschränkt.

Frequenzband 5250-5350 MHz:

- Verwendung in Innenräumen: Nur innerhalb von Gebäuden. Installationen und Nutzung in Straßenfahrzeugen und Eisenbahnwaggons sind nicht gestattet.
- Die Nutzung im Freien ist nicht gestattet.
- Der Betrieb von WAS/RLAN-Anlagen in Großflugzeugen (ausgenommen mehrmotorige Hubschrauber) ist bis zum 31. Dezember 2028 gestattet.

› Entsorgung

- **Entsorgung der Verpackung**



Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

- **Entsorgung von Akkus**



Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.

- **Entsorgung des Geräts**



Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.

› Ökodesign-Informationen

- Ihr Gerät ist mit einem austauschbaren Akku ausgestattet. Verwenden Sie Ihr Gerät nur mit einem Originalakku. Obwohl der Akku hunderte Male geladen und entladen werden kann, nutzt er sich mit der Zeit ab. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, tauschen Sie den Akku aus. Bitte befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen auf unserer Website ode wenden Sie sich per E-Mail an unseren Kundendienst (siehe Appendix).
- Aus Umweltschutzgründen liegt dieser Verpackung kein Ladegerät bei. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzteilen und einem Kabel mit USB-Stecker Typ C geladen werden.
- Sie können Ladegeräte mit höherer Leistung verwenden, die Ladegeschwindigkeit wird dabei jedoch nicht erhöht.

DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

EN Misprints, errors and technical changes excepted.

FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.

IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.

NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

22 PAP PartNo: ME7_BDA-V2_19006-GER | 202608