

Mobiler  
Datentarif  
notwendig



emporia  
JOY-LTE

DEUTSCH

# › INHALTSVERZEICHNIS

---


















<b>1.</b>	<b>Ihr Mobiltelefon im Überblick</b>	<b>04</b>
<b>2.</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>06</b>
2.1	SIM-Karte und Micro SD-Karte (optional) einlegen . . . . .	06
2.2	Akku einlegen. . . . .	06
2.3	Akku laden. . . . .	07
2.4	Telefon einschalten. . . . .	08
2.5	PIN-Code eingeben . . . . .	08
2.6	Sprache, Zeit, Datum und Batterieoptimierung einstellen	08
2.7	Energiesparen. . . . .	08
<b>3.</b>	<b>Bedienung</b>	<b>09</b>
3.1	Startbildschirm. . . . .	09
3.2	Menü . . . . .	10
3.3	Doppelfunktion von Tasten. . . . .	10
3.4	Bedienung beim Textschreiben. . . . .	11
<b>4.</b>	<b>Telefonieren</b>	<b>13</b>
4.1	Telefonat annehmen, ablehnen oder beenden . . . . .	13
4.2	Jemanden anrufen . . . . .	13
<b>5.</b>	<b>Nachrichten (SMS)</b>	<b>14</b>
5.1	Nachricht schreiben und versenden . . . . .	14
5.2	Nachricht lesen. . . . .	14
<b>6.</b>	<b>Fotos und Kamera</b>	<b>15</b>
6.1	Fotos aufnehmen . . . . .	15
6.2	Fotos ansehen . . . . .	15
6.3	Fotos am PC sichern . . . . .	16

---

<b>7.</b>	<b>Werkzeuge</b>	<b>17</b>
7.1	Wecker.....	17
7.2	Bluetooth.....	17
7.3	FM-Radio.....	18
<b>8.</b>	<b>Kontakte</b>	<b>19</b>
8.1	Kontakt im Telefonbuch suchen.....	19
8.2	Kontakt hinzufügen.....	19
8.3	Kontakt per SMS senden.....	20
8.4	Kontakte kopieren.....	20
8.5	Kurzwahl speichern oder ändern.....	20
8.6	Kontakteinstellungen.....	21
8.7	SMS in Kontakte.....	21
8.8	Blockierte Nummern.....	21
<b>9.</b>	<b>Anrufliste</b>	<b>22</b>
<b>10.</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>23</b>
10.1	Mobilfunknetz.....	23
10.2	Lautlos/Schlafen.....	23
10.3	Töne und Signale.....	23
10.4	Nr. Anrufbeantworter.....	24
10.5	Sicherheitseinstellungen.....	24
10.6	0000 für Einstellungen.....	24
10.7	Batterieoptimierung.....	24
10.8	Energiesparmodus.....	24
10.9	Systemaktualisierung.....	25
10.10	Rücksetzen.....	25
<b>11.</b>	<b>Emporia Notruffunktion</b>	<b>26</b>
<b>12.</b>	<b>Garantie und service</b>	<b>28</b>
<b>13.</b>	<b>Konformitätserklärung (DOC)</b>	<b>31</b>

# 1. IHR MOBILTELEFON IM ÜBERBLICK

---

- 1 Lautsprecher
- 2 Display (Bildschirm)
- 3  **Grüne Taste**
  - Anruf beginnen bzw. Gespräch annehmen
  - Im Menü: Auswahl bestätigen
  - In Bereitschaft: **Anrufliste** aufrufen
- 4   **Pfeiltasten**
  - Blättern in **Kontakte** und **Menü**
  - In Bereitschaft mit  **Menü** aufrufen
  - In Bereitschaft mit  die **Kontakte** aufrufen
- 5  **Rote Taste**
  - Im Gespräch: Beenden
  - Im Menü: Einen Schritt zurück
  - Bei Ziffern- bzw. Buchstabeneingabe: Löschen
- 6    **Kurzwahltasten**
- 7  **-Taste** (Anrufbeantworter)
- 8  **Ein/Aus-Taste**
- 9 Buchse für Ladekabel oder USB-Kopfhörer
- 10 **Lautstärkeregelung**  und 
- 11  **Taschenlampe-Taste**
- 12  **Kamera-Taste**
- 13 Halterung für Trageschlaufe
-  **Notruftaste**  (Telefonrückseite)



## › Symbole am Außendisplay

Symbole sind nur im zugeklappten Zustand sichtbar und erlöschen durch Aufklappen des Telefons.

05:47 Uhrzeit

NAME Eingehender Anruf

✓ Versäumter Anruf

✉ Neue Nachricht

🔋 Akku schwach

🔋 Akku lädt


🕒 07:45 Wecker

Zzzz Schlummern

Drückt man die Lautstärke-Tasten oder die Kamertaste im zugeklappten Zustand, wird die Anzeige für etwa drei Sekunden aktiviert.


## 2. INBETRIEBNAHME

### 2.1 SIM - Karte und Micro SD-Karte (optional) einlegen

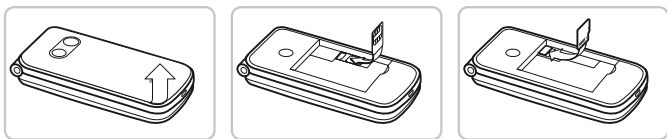

1. Entfernen Sie den Akku-Deckel (Ausnehmung links unten).
2. Legen Sie die SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten ein.
3. Micro SD-Karte mit den Goldkontakten nach unten in die Kartenhalterung schieben.

### 2.2 Akku einlegen

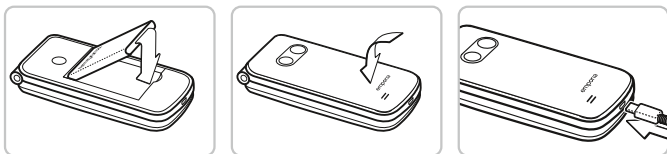

1. Legen Sie den Akku so ein, dass die Akku-Kontakte die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren.
2. Setzen Sie den Akkudeckel auf und drücken ihn fest.

**!** *Laden Sie den Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladekabel, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.*

---

## 2.3 Akku laden

- i** Verwenden Sie einen handelsüblichen Netzstecker, den Sie in Ihrem Haushalt zur Verfügung haben. Passendes emporia Original-Zubehör finden Sie im emporia Webshop unter <https://www.emporiamobile.com/de-de/collections/zubehor>
- i** Stecken Sie das Telefon nie an das Ladegerät oder einen PC, wenn kein Akku eingelegt ist. Versuchen Sie nicht, das Telefon ohne Akku zu betreiben. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.

### › **Laden mit dem Ladekabel**

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel zum Laden, um Kontaktfehler mit dem USB-Stecker zu vermeiden.

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzstecker.
- Stecken Sie das Ladekabel in die USB-Buchse am Telefon
- Stecken Sie danach den Netzstecker in die Steckdose.


### › **Laden mit Ladeschale**

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzstecker.
- Stecken Sie das Ladekabel in die USB-Buchse auf der Rückseite der Ladeschale.
- Legen Sie das Telefon in die Ladeschale.

- i** Wenn Sie das Gerät immer auf diese Weise laden wollen, können Sie das Ladekabel dauerhaft in der Ladeschale stecken lassen.


---

## 2.4 Telefon einschalten



- Drücken Sie die -Taste für mindestens 2 Sekunden bis das emporia Logo erscheint. Es dauert einige Sekunden bis der Startbildschirm angezeigt wird.

## 2.5 PIN-Code eingeben

Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und bestätigen Sie die Eingabe.

 *Sie haben maximal drei Eingabeversuche, nach der dritten Fehleingabe kann die SIM Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und PUK-Code in den Unterlagen, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.*

## 2.6 Sprache, Zeit, Datum und Batterieoptimierung einstellen


1. Wählen Sie mit  eine **Sprache** aus, bestätigen Sie mit **OK** .
2. Stellen Sie **Zeit** und **Datum** ein und speichern Sie.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die **Batterieoptimierung**.


## 2.7 Energiesparen

Erfolgt einige Sekunden keine Eingabe, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen. Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm wieder ein.

## 3. BEDIENUNG

### 3.1 Startbildschirm


Wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist aber keine Funktion verwendet wird, befindet es sich am Startbildschirm. Sie können jederzeit zum Startbildschirm zurück gelangen, indem Sie wiederholt die rote Taste  drücken. drücken.

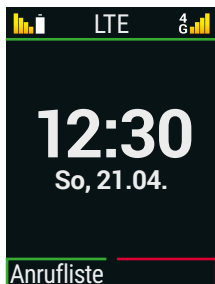

#### > Symbole am Display


 Netz-Signalstärke

 Roaming (Ausland)

 Akkuanzeige

 Batterieoptimierung


 Energiesparmodus

 Batterieoptimierung + Energiesparmodus


 Versäumter Anruf

 Rufumleitung

 Neue SMS Nachricht

 Wecker eingeschaltet

 Bluetooth eingeschaltet

 Bluetooth verbunden


Profil:

 Lautlos/Schlafen

**MAX** Maximum



 Besprechung/Theater

### 3.2 Menü

Mit der -Taste rufen Sie das Menü auf.  
Das Menü ist ein Verzeichnis, in dem Sie die Funktionen Ihres Telefons verwalten und das Telefon an Ihre Bedürfnisse anpassen können.





- Mit den Pfeil-Tasten blättern Sie im Menü.

- **Verfügbare Menüpunkte sind:**  
**Nachrichten, Fotos, Werkzeuge,**  
**Kontakte, Anrufliste, Einstellungen**

- Mit der grünen Taste  und der roten Taste  unterhalb des Bildschirms können Sie die Auswahl bestätigen oder zum Startbildschirm zurück gelangen.




### 3.3 Doppelfunktion von Tasten

- -Taste lange drücken: Anrufbeantworter abhören
- -Taste lange drücken: Lautlos/Schlafen einschalten
- -Taste zweimal drücken: + für Ländercode  
(z. B. +49 für Deutschland)
-  Zifferntasten lange drücken:  
**Kurzwahl auf Zifferntasten** verwenden

---




### 3.4 Bedienung beim Textschreiben

Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur im **manuellen Modus** oder im **T9-Modus** (Software unterstützte Wortvorschläge).

› **Mit der -Taste wechseln Sie zwischen den Eingabemethoden:**

- **abc:** vollständige Kleinschreibung
- **ABC:** vollständige Großschreibung
- **Abc:** Der erste Buchstabe wird groß geschrieben, danach alles klein
- **123:** Ziffern
- **sGe:** T9 deutsch für Abc
- **sgE:** T9 deutsch für abc
- **sGE:** T9 deutsch für ABC

› **Texteingabe mit T9-Modus**

- Drücken Sie die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe aufgedruckt ist, nur einmal. Die Software erkennt nach einigen Eingaben Wortmuster und schlägt passende Worte vor (z. B. **4 2 5 5 6** für **Hallo**).
- Mit den Pfeiltasten   wechseln Sie zwischen den Wortvorschlägen.
- Mit der grünen Taste  wählen Sie das Wort aus und es wird in die Nachricht übernommen.

## › Texteingabe mit manuellem Modus

Drücken Sie eine Zifferntaste mehrmals

(z. B. 4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 für Hallo)




- Sonderzeichen und Symbole sind den Tasten zugeordnet, können in manchen Sprachen aber abweichen:


1 <sub>oD</sub>	.,-?!'@::;()*	2 <sub>abc</sub>	a b c 2 ä à å â ã æ ç á ć
3 <sub>def</sub>	d e f 3 đ é ê ë € è ê ë	4 <sub>ghi</sub>	g h i 4 î ï ï ï ğ ĺ
5 <sub>jkl</sub>	j k l 5 £	6 <sub>mno</sub>	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
7 <sub>pqrs</sub>	p q r s 7 ß \$ §	8 <sub>tuv</sub>	t u v 8 ü ù û ú
9 <sub>wxyz</sub>	w x y z 9 ŵ ý ŷ	0 <sub>...</sub>	Leerzeichen 0
* <sub>+</sub>	.,?!'"()@\/:~;+~*=%&<>£\$¥§€□[]{}~#		

## 4. TELEFONIEREN

---


### 4.1 Telefonat annehmen, ablehnen oder beenden

- **Abheben:** Klappen Sie das Telefon auf und drücken Sie die grüne Taste  für **Annehmen**.
- **Ablehnen oder Auflegen:** Drücken Sie die rote Taste  oder klappen Sie das Telefon zu.
- Um den Klingelton vorübergehend stumm zu schalten, drücken Sie die -Taste der Lautstärkeregelung.





 *Die Anrufannahme beim Aufklappen des Telefons ist werkseitig ausgeschaltet und aktivierbar unter **Menü** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Aufklappen für Anrufannahme** ⇒ **Ein**.*


### 4.2 Jemanden anrufen

#### › Eine Nummer wählen

1. Geben Sie über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) ein.
2. Starten Sie den Anruf mit der grünen Taste .

#### › Die Wahlwiederholung verwenden

1. Drücken Sie am Startbildschirm die grüne Taste .  
Die **Anrufliste** wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten   eine Nummer aus.
3. Starten Sie den Anruf mit der grünen Taste .


 *Zum Freisprechen können Sie während eines Gesprächs die **Optionen** öffnen und den Lautsprecher einschalten.*

## 5. NACHRICHTEN (SMS)




---

- › **Menüpunkte: Nachricht schreiben, Verlauf, SMS-Einstellungen, MMS-Einstellungen, Broadcast Message**

### 5.1 Nachricht schreiben und versenden

1. Öffnen Sie **Menü**  ⇒ **Nachrichten**.
2. Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
3. Geben Sie über die Tastatur den Text ein.
4. Um einen Empfänger für die SMS festzulegen, öffnen Sie die **Optionen** und wählen Sie **Senden**.
5. Sie können nun einen **Kontakt** im Telefonbuch auswählen oder eine **Telefonnummer** über die Tastatur eingeben.






### 5.2 Nachricht lesen

1. Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, erscheint ein Symbol  am Startbildschirm.
2. Drücken Sie die grüne Taste  für **Zeigen**, um die Nachricht sofort zu lesen.
3. Später finden Sie die SMS unter **Menü**  ⇒ **Nachrichten** ⇒ **Verlauf**.
4. Zum Lesen tippen Sie auf die Nachricht.

## 6. FOTOS UND KAMERA

---


### 6.1 Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie die Kamerataste seitlich am Gerät, während der Startbildschirm gezeigt wird, oder öffnen Sie **Menü** ⇒ **Werkzeuge** ⇒ **Kamera**
2. Zum **Zoomen** des Kameraausschnitts verwenden Sie die Lautstärketasten  und  seitlich.
3. Mit der Pfeiltaste  öffnen Sie die **Optionen** zur Kamera:
  - **Bildgröße:** Legen Sie die Auflösung für das Foto bzw. das Video fest
  - **Speicher:** Wählen Sie aus, ob die Aufnahme im internen Speicher oder auf der SD-Karte gespeichert wird.
  - **Nachtmodus:** Falls wenig Licht vorhanden ist, wird damit die Lichtempfindlichkeit der Kamera erhöht.
4. Mit der Kamerataste oder der Pfeiltaste  lösen Sie die **Fotoaufnahme** aus.
5. Das aufgenommene Foto wird direkt im Fotoalbum gespeichert.
6. Mit der grünen Taste  wechseln Sie direkt von der Kamera in **Fotos**.

### 6.2 Fotos ansehen

Alle aufgenommenen Fotos werden chronologisch sortiert angezeigt.

1. Öffnen Sie **Menü** ⇒ **Fotos**.

- 
2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Fotos in der Übersicht.
  3. Mit der grünen Taste  öffnen Sie die **Optionen** zum ausgewählten Foto:
    - **Zeigen:** das ausgewählte Foto wird in Vollansicht gezeigt. Mit den Pfeiltasten blättern Sie zu weiteren Aufnahmen.
    - **Senden:** Senden Sie die Aufnahme als MMS an einen Empfänger (Achtung: dadurch entstehen zusätzliche Kosten).
    - **Hintergrundbild:** verwenden Sie das ausgewählte Foto als Hintergrundbild auf der Startseite.
    - **Umbenennen:** geben Sie dem Foto oder Video einen neuen Dateinamen.
    - **Löschen:** Löschen Sie die ausgewählte Aufnahme.
    - **Alles löschen:** Löschen Sie das gesamte Fotoalbum.

### 6.3 Fotos am PC sichern



1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel am PC und an das Gerät an.
2. Wählen Sie aus der Liste **Dateien übertragen**.
3. Der PC erkennt nun Ihr Telefon und stellt den internen Speicher des Geräts dar.
4. Nun können Sie Dateien aus dem Album **PHOTOS** auswählen und auf den PC kopieren.

## 7. WERKZEUGE

---

- **Menüpunkte: Wecker, Geburtstagserinnerung, Kalender, Rechner, Bluetooth, FM-Radio, Kamera**

### 7.1 Wecker

1. Öffnen Sie **Zeit einstellen**.
2. Geben Sie die gewünschte **Weckzeit** ein und **Speichern** Sie.
3. Der Wecker ist aktiviert und läutet nun täglich zur eingegebenen Zeit.
4. Schalten Sie den läutenden Wecker mit der roten Taste  ab oder mit der grünen Taste  in die Schlummerfunktion.
5. Wählen Sie **Aus**, um den Wecker dauerhaft zu deaktivieren.

### 7.2 Bluetooth

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion **ein**.
2. Tippen Sie auf **Verbinden** und auf **Neue Geräte suchen**.  
Eine Liste verfügbarer Geräte wird angezeigt.
3. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, mit dem das Telefon gekoppelt werden soll.
4. Folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln der Geräte.

 *Gekoppelte Geräte werden erkannt und automatisch verbunden.*



---

## 7.3 FM-Radio

- **Sendersuche**

Mit den Pfeiltasten   können Sie den Sender einstellen.

- **Lautstärke einstellen**

Mit  und  auf der Seite des Telefons können Sie die Lautstärke des Radios regeln.

Wenn Sie sich in einem Menüpunkt der Optionen befinden, kann die Lautstärke nicht geändert werden. Schließen Sie in diesem Fall das Optionenmenü.

- **Senderliste**

Diese Liste zeigt alle bereits gespeicherten Radiokanäle.

- **Manuelle Eingabe**

Wenn Sie die Frequenz des gewünschten Senders kennen, können Sie diese hier direkt eintragen.

Drücken Sie für die Kommastelle die Taste .

- **Automatische Suche**


Diese Funktion sucht nach allen erkennbaren Sendern und speichert diese in der Senderliste mit der Frequenz ab.

- **Lautsprecher**

Schalten Sie den Freisprech-Modus ein, um ohne Kopfhörer Radio zu hören.

- **Beenden**

Schalten Sie das Radio aus.






 *FM-Radio funktioniert nur mit angestecktem Kopfhörer, da dieser die Funktion der Antenne übernimmt.*

## 8. KONTAKTE


---

- › **Menüpunkte: Name suchen, Neuer Kontakt, Kontakt ändern, Löschen, Kontakt per SMS senden, Kontakte kopieren, Meine Nummer, Kurzwahltafeln, Kurzwahl auf Zifferntasten, Notrufkontakte, Kontakteinstellungen, SMS in Kontakte, Blockierte Nummern**

### 8.1 Kontakt im Telefonbuch suchen

1. Drücken Sie am Startbildschirm die Telefonbuch-Taste  oder öffnen Sie **Menü**  ⇒ **Kontakte** ⇒ **Name suchen**.
2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten   durch die Einträge oder geben Sie über die Zifferntastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts ein.
3. Starten Sie den Anruf mit der grünen Taste .


### 8.2 Kontakt hinzufügen

1. Öffnen Sie **Menü**  ⇒ **Kontakte** ⇒ **Neuer Kontakt**.
2. Geben Sie die Telefonnummer ein und den zugehörigen Namen der Person ein und **Speichern** Sie.

**i** *Namen und Nummern immer mit internationaler Vorwahl, z. B. Schweiz +41, Österreich +43 und Deutschland +49 speichern.*

3. Entscheiden Sie, ob Sie ein Foto zum Kontakt speichern wollen. Dieses Foto wird bei einem Anruf am Bildschirm des aufgeklappten Telefons angezeigt. Am Außendisplay wird der Name des Anrufers angezeigt, wenn der Kontakt eingespeichert ist, ansonst die Telefonnummer.

- 
4. Wählen Sie ein Foto aus dem Fotoalbum oder nehmen Sie ein neues Foto auf.

 *Kontakte mit Foto können nicht auf der SIM-Karte gespeichert werden sondern ausschließlich auf dem Telefon.*


### 8.3 Kontakt per SMS senden

1. Wählen Sie jenen Kontakt aus, den Sie versenden wollen.
2. Geben Sie die **Nummer** des Empfängers ein oder **Suchen** Sie diese in ihren Kontakten.
3. Sie senden eine SMS, die den Kontakt als Text im Format **#Name#Nummer#** enthält.

### 8.4 Kontakte kopieren

Speichern Sie einen oder alle Kontakte von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder umgekehrt.

### 8.5 Kurzwahl speichern oder ändern

1. Öffnen Sie **Menü**  ⇒ **Kontakte**  
⇒ **Kurzwahlstasten** oder **Kurzwahl auf Zifferntasten**.
2. Wählen Sie eine freie Position aus der Liste.
3. Geben Sie **Name** und **Nummer** ein oder **Suchen** Sie einen Kontakt im Telefonbuch.
4. Zum Ändern der Kurzwahl wählen Sie eine Position aus der Liste und ändern oder löschen Sie die Verknüpfung.

---

## 8.6 Kontakteinstellungen

- **Eintrag speichern auf:** **SIM** oder **Telefon**
- **Verwendeter Speicher:** **SIM, Telefon** oder **Beide**
- **Autom. Speichern in Kontakte:** **Ein** oder **Aus**
- **Speicherstatus:** Zeigt an, wie viele Kontakte gespeichert sind und maximal gespeichert werden können.

## 8.7 SMS in Kontakte

Wenn Sie eine Nachricht erhalten, die Text im Format **#Name#Nummer#** enthält, wird dieser automatisch in Ihren Kontakten gespeichert. Wählen Sie aus, ob diese Funktion ein- oder ausgeschaltet ist oder ob Einträge in Kontakte nur von gespeicherten Nummern erlaubt sind.

## 8.8 Blockierte Nummern

Tragen Sie ausgewählte Nummern ein, von denen Sie keine Anrufe und Nachrichten erhalten wollen. Es können maximal 10 Nummern blockiert werden.


## 9. ANRUFLISTE

---

- › **Menüpunkte: Versäumte Anrufe, Gewählte Anrufe, Angenommene Anrufe, Gesprächsdauer, Löschen**

Jede Liste ist chronologisch gereiht und zeigt unter dem Namen des Kontakts bzw. der Nummer das Datum und die Uhrzeit des Anrufs.

**Optionen: Anrufen, In Kontakte speichern, Nr. vor Anruf bearbeiten, Nachricht schreiben, Löschen**

Am Startbildschirm können Sie mit der grünen Taste  die **Anrufliste** aller Anrufe abrufen.

Anhand der Symbole können Sie folgendes erkennen:

- **Versäumte Anrufe** ↘
- **Gewählte Anrufe** ↗
- **Angenommene Anrufe** ↙
- **Gesprächsdauer**
  - Dauer des letzten Gesprächs
  - ↗ Dauer aller ausgehenden Gespräche
  - ↙ Dauer aller angenommenen Gespräche
  - ↙↗ Summe aller Gespräche

## 10. EINSTELLUNGEN

---

- › **Menüpunkte:** Mobilfunknetz, Lautlos/Schlafen, Töne und Signale, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bildschirm und Beleuchtung, Zeit und Datum, Sprache, Anklopfen, Rufumleitung, Aufklappen für Anrufannahme, Rufnummer unterdrücken, Nr. Anrufbeantworter, Notrufkontakte, Notruftaste, Sicherheitseinstellungen, Kontakteinstellungen, 0000 für Einstellungen, Batterieoptimierung, Energiesparmodus, Systemaktualisierung, Rücksetzen

### 10.1 Mobilfunknetz

- **Mobile Daten:** ein/aus (werkseitig auf ein)
- **Datenroaming:** ein/aus (werkseitig auf aus)

### 10.2 Lautlos/Schlafen

Ein eingehender Anruf wird nur optisch angezeigt, Klingelton und Vibration sind ausgeschaltet.

Wenn das Telefon zugeklappt ist, wird bei einem Anruf am Außendisplay der Name eines gespeicherten Kontakts oder die Telefonnummer angezeigt.

### 10.3 Töne und Signale

Sie können persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen oder Voreinstellungen (Profile) auswählen.

- › **Menüpunkte:** Klingelmelodie, Weckmelodie,

---

**Klingellautstärke, Lautlos/Schlafen, Besprechung/  
Theater, Maximum/Bus, Vibra bei Anruf, Vibra bei Wecker,  
Tastentöne, Nachrichtenton, Vibra bei Nachrichten,  
Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bestätigungston,  
Notrufton und Ein-/Ausschaltton**

#### **10.4 Nr. Anrufbeantworter**

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein. Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzanbieters.

#### **10.5 Sicherheitseinstellungen**

- **PIN:** PIN-Abfrage ein/aus, PIN ändern
- **Telefoncode:** ein/aus, ändern (Werkseitig 1234)

#### **10.6 0000 für Einstellungen**

Aktivieren Sie diesen Sicherheitsmodus, um unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen zu vermeiden.

#### **10.7 Batterieoptimierung**

Begrenzt den Ladevorgang auf 80% der Akkukapazität, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.


#### **10.8 Energiesparmodus**


Der Energiesparmodus schaltet Bluetooth aus und verringert die LCD-Helligkeit, um den Stromverbrauch zu senken.

---

## 10.9 Systemaktualisierung

Sie können selbst die neueste Software für das Telefon herunterladen, das System damit aktualisieren und Anwendungen verbessern. Führen Sie das Update nur dann aus, wenn Sie über einen Tarif mit mobilen Daten verfügen!

1. Überprüfen Sie, ob der Akku über mindestens 30 % Ladekapazität verfügt, sonst kann der Download nicht starten.
2. Öffnen Sie **Menü**  ⇒ **Einstellungen**  
⇒ **Systemaktualisierung**.
3. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.
4. Sie werden informiert, ob eine aktualisierte Software zur Verfügung steht. Wenn das der Fall ist, wählen Sie **Download** und starten den Updateprozess.
5. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie **Jetzt aktualisieren**. Sie werden informiert, dass Sie während der Aktualisierung das Telefon nicht verwenden können.

 *Drücken Sie nicht die Ein/Aus-Taste während der Aktualisierung und bedienen Sie Ihr Telefon erst wieder nach der Information*  
**Die Installation war erfolgreich.**

## 10.10 Rücksetzen

Sie können Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Telefoncode werkseitig 1234).

## 11. EMPORIA NOTRUFFUNKTION

---

Ihr Telefon hat eine Notruffunktion, die Sie individuell auf ihre Bedürfnisse einstellen können.

1. Speichern Sie Ihre persönlichen Notrufkontakte.
2. Aktivieren Sie erst dann das Notrufsystem, wenn Notrufkontakte festgelegt sind.

**i** *Wichtig! Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte aufgebraucht oder Ihr Telefon ohne Empfang, wird beim Drücken der aktivierten Taste der europäische Notruf 112 angerufen. Ihr Anruf geht somit direkt zur nächsten Polizeidienststelle.  
Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.*

### › **Wie löse ich den Notruf aus?**

1. In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste auf der Telefonrückseite. (Funktioniert auch, wenn das Telefon zugeklappt ist.)
2. Die 5 voreingestellten Nummern werden, in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge, automatisch angerufen.
3. Parallel zum Notruf wird eine Nachricht (SMS) gesendet:  
**»Sie erhalten gerade einen Notruf, der nach einer Minute beendet wird. Rufen Sie sofort zurück, der Anruf wird automatisch angenommen.«**

---

› **Wie stoppe ich einen irrtümlichen Notruf?**

1. Wenn Sie aus Versehen den Notruf ausgelöst haben, drücken Sie drei Sekunden lang die rote Taste zum Auflegen. Damit wird der Notrufzyklus unterbrochen.
2. Schalten Sie dann das Telefon aus und wieder ein, damit die Einstellungen für den Notrufstatus zurückgesetzt werden.

› **Wie speichere ich einen Notrufkontakt?**

1. Öffnen Sie die **Einstellungen** ⇒ **Notrufkontakte**  
⇒ **Notrufkontakt speichern**
2. Wählen Sie einen leeren Platz.
3. Legen Sie fest, ob es sich um einen privaten Kontakt oder eine Hilfsorganisation handelt.
4. Die Liste ihrer Kontakte wird geöffnet. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie im Notfall benachrichtigen wollen.

› **Was muss der Empfänger des Notrufs machen?**

1. Der Notrufkontakt muss das Telefonat beenden und die in Not geratene Person zurückrufen.  
Andernfalls wird das Gespräch nach einer Minute automatisch unterbrochen und der nächste Notrufkontakt wird angerufen.
2. Das emporia Telefon nimmt den Rückruf automatisch an, somit ist die Gesprächsverbindung wieder hergestellt.

## > GARANTIE UND SERVICE

### Hersteller:

emporia telecom GmbH & CoKG ·  
Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria

### Importeur:

emporia telecom GmbH & CoKG

### Kontakt: Eveline Pupeter

<https://www.emporiamobile.com>

### Markenname: emporia

Modell: emporiaJOY-LTE (V228.LTE.v3)

## > Unterstützung

### Emporia Service Center:

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria  
[customercare@emporiamobile.com](mailto:customercare@emporiamobile.com)  
[www.emporiamobile.com](http://www.emporiamobile.com)

- **Österreich:** +43 (0) 800 20 20 72  
Mo.-Do.: 8<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>, Fr 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>
- **Deutschland:** +49 (0) 800 40 04 711  
Mo.-Do.: 8<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>, Fr 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>
- **Schweiz:** +41 (0) 800 70 50 10  
Mo.-Do.: 8<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>, Fr 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

## > Garantie

Diese Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden.

- **Mobiltelefon:** 24 Monate
- **Akku:** 6 Monate


## > Lieferumfang

- **Mobiltelefon:**  
emporiaJOY-LTE (V228.LTE.v3)
- **Akku:** AK-V227
- **USB Kabel:** USB-C/USB-C
- **Ladeschale:** TL-V227
- **Bedienungsanleitung**

## > Technische Daten

- **Abmessungen:** 102 × 55.1 × 20.3 mm

- **Gewicht:** 115 g



- **Stromversorgung:**

USB-A-Adapter: DC 5V, min. 5W, max. 15W

USB-C-Adapter: DC 5V, ≤ 3 A, max. 15W


(Sie können Ladegeräte mit höherer Leistung verwenden, die Ladegeschwindigkeit wird dabei jedoch nicht erhöht.)

- **Ladeschale:** input = output
- **Akku:** Li-ion 3.7V, 1300 mAh, 4.81 Wh (austauschbar)
- **Bereitschaftszeit:** 168 h\*
- **Sprechzeit:** 390 min\*  
(\*Abhängig von Netzabdeckung und aktivierten Anwendungen kann sich die Betriebszeit verkürzen.)
- **Interne Antenne:**  
SAR-Körper: 1.45W/kg  
SAR-Kopf: 0.55W/kg  
SAR-Gliedmaßen: 2.52W/kg
- **Betriebstemperatur:** -10° – +40° C
- **Hörgerätetauglich** M4/T4
- **Bluetooth** V5
- **Bildschirmauflösung:**  
TFT 2.8"; 240 × 320 px  
OLED 1.1"; 128 × 36 px
- **Kamera:** 2 MP
- **RAM:** 64 MB
- **Speicher (ROM):** 128 MB
- **SD Card:** < 2 GB

## › Frequenzen

- **BT:** 2402 - 2480 MHz  
Sendeleistung: < 0.0066 W
- **BT LE:** 2402 - 2480 MHz  
Sendeleistung: < 0.0017 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Sendeleistung: < 1.8578 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**  
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz  
Sendeleistung: < 0.9333 W
- **WCDMA Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz  
Sendeleistung: < 0.1324 W
- **WCDMA Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Sendeleistung: < 0.2198 W
- **LTE Band I:**  
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz  
Sendeleistung: < 0.2355 W
- **LTE Band III:**  
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz  
Sendeleistung: < 0.1754 W
- **LTE Band VII:**  
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz  
Sendeleistung: < 0.246 W
- **LTE Band VIII:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Sendeleistung: < 0.3034 W
- **LTE Band XX:**  
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz  
Sendeleistung: < 0.2897 W

## › Sicherheitshinweise

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Mobiltelefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
-  Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Mobiltelefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruftaste gedrückt wurde.
- Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke des verwendeten Headsets.
- Das Mobiltelefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Mobiltelefon zu trennen.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

- Dieses Gerät wurde auf typische Anwendungen getestet, bei denen das Gerät am Körper getragen wird. Um die Anforderungen in Bezug auf die RF-Belastung zu erfüllen, muss der Mindestabstand zwischen dem Körper, insbesondere dem Kopf des Benutzers und dem Mobilteil einschließlich Antenne 0 cm betragen. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Dritten, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten. Zubehör, das am Körper getragen wird und nicht diese Anforderungen erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen der RF-Belastung und sollte vermieden werden. Verwenden Sie nur die im Gerät integrierte oder eine zugelassene Antenne.
- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der **Richtlinie 2014/53/EU**. Alle wichtigen Radio-Testfälle wurden durchgeführt.
- Vorsicht: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie die verwendeten Batterien entsprechend den Anweisungen.
- Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 cm vom Körper entfernt ist. Das Gerät nur unter guten Empfangsbedingungen benutzen, um die Menge der empfangenen Strahlung zu verringern.
- Benutzen Sie eine Freisprecheinrichtung oder einen Lautsprecher.
- Kinder und Jugendliche sollten Funkgeräte wie Mobiltelefone vernünftig nutzen, z. B. indem sie nächtliche Gespräche vermeiden und die Häufigkeit und Dauer von Anrufen begrenzen.
- Halten Sie das Gerät vom Bauch schwangerer Frauen fern.
- Halten Sie das Gerät vom Unterbauch von Teenagern fern.
- Denken Sie an Ihre Gesundheit – benutzen Sie Ihr Mobiltelefon in Maßen, verwenden Sie ein Headset und wählen Sie ein Gerät mit einem niedrigen SAR-Wert.

## ➤ Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Nur für europäische Netzwerkstandards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.

## ➤ Offenlegung personenbezogener Daten

- Bei der Nutzung der Funktionen dieses Geräts können personenbezogene Daten wie SMS-Nachrichten, Telefonkontakte, Fotos und Anrufprotokolle erfasst werden. Die erfassten personenbezogenen Daten werden ausschließlich lokal gespeichert und nicht extern übertragen oder in der Cloud gespeichert.
- Das eigenständige Aktualisieren des Systems mit inoffizieller Software ist strengstens untersagt! Dieser Vorgang kann zu Fehlfunktionen des Geräts, zum Verlust personenbezogener Daten, zur Beeinträchtigung der Systemsicherheit und zu Sicherheitsrisiken führen. Die daraus resultierenden Folgen tragen Sie in eigener Verantwortung.
- Während der Produktlebensdauer werden wir von Zeit zu Zeit Systemsoftware-Updates über OTA bereitstellen, die sich auf kleinere Fehlerbehebungen und die Verbesserung der Systemstabilität konzentrieren. Diese Updates haben keinen Einfluss auf Ihre personenbezogenen Daten, und Sie können diese Updates auch überspringen.
- Ihre auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Daten können durch Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen vollständig gelöscht werden. Wenn Sie jedoch Fotos auf einer externen SD-Karte gespeichert haben, sind Sie für die Aufbewahrung und manuelle Verwaltung der Fotos auf der SD-Karte verantwortlich.

## › Ökodesign-Informationen

- Ihr Gerät ist mit einem austauschbaren Akku ausgestattet. Verwenden Sie Ihr Gerät nur mit einem Originalakku.

Obwohl der Akku hunderte Male geladen und entladen werden kann, nutzt er sich mit der Zeit ab. Wenn die Sprech- und Standby-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, tauschen Sie den Akku aus.

Bitte befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen auf unserer Website oder wenden Sie sich per E-Mail an unseren Kundendienst:

**customercare@emporiamobile.com**

- Aus Umweltschutzgründen liegt dieser Verpackung kein Ladegerät bei. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzteilen und einem Kabel mit USB-Stecker Typ C geladen werden.

## › Entsorgung

### • Entsorgung der Verpackung

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen der Wiederverwendung zugeführt werden.



### • Entsorgung von Akkus

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



### • Entsorgung des Gerätes

Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



## › Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt

**emporia telecom GmbH & CoKG · Industriezeile**

**36, 4020 Linz · Austria,**

dass die Funkanlage/Telekommunikations-einrichtung:

**emporiaJOY-LTE (V228.LTE.v3)**

der Richtlinie entspricht:

- 1907/2006 REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie (RED)
- 2019/881/EU Rechtsakt zur Cybersicherheit
- 2022/2380/EU Änderungen zur Funkanlagenrichtlinie
- 2023/1670/EU Ökodesign-Anforderungen

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse verfügbar:


**<https://www.emporiamobile.com>**

Eveline Pupeter

CEO, emporia Telecom

14. 04. 2025, Linz/Austria

# emporia online shop

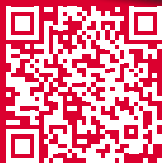

[www.emporiamobile.com](http://www.emporiamobile.com)

**DA** Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **ES** Salvo erratas, errores y modificaciones técnicas. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **IS** Með fyrirvara um prentvillur, mistök og tæknilegar breytingar. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **PT** Exceto erros de impressão, erros e alterações técnicas. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: V228-LTE-v3\_BDA-V8a\_11106-GER | 202510