Mobildata-abonnement nødvendigt



emporia FLIP-LTE

DANSK

› INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Oversigt over din mobiltelefon 04

2. Ibrugtagning 06

2.1 Indsæt SIM-kort og Micro SD-kort. 06

2.2 Indsæt batteri 06

2.3 Opladning af batteri. 07

2.4 Tænd telefonen 07

2.5 Indtast PIN-kode 08

2.6 Opsætning af telefon. 08

2.7 Energisparefunktion. 08

3. Betjening 09

3.1 Startskærm 09

3.2 Menu 10

3.3 Taster med dobbeltfunktion. 10

3.4 Betjening ved indtastning af tekst 11

3.5 Sikring af personoplysninger 12

4. Opkald 13

4.1 Besvar, afvis eller afslut et opkald 13

4.2 Ring op 13

5. Beskeder (SMS) 14

5.1 Skriv og send besked. 14

5.2 Læs besked 14

6. Billeder og kamera 15

6.1 Tag billeder 15

6.2 Gennemse billeder 15

6.3 Gem billeder på computeren 16

7. Værktøjer 17
7.1 Vækkeur 17
7.2 Bluetooth 17
7.3 FM-radio 18
8. Kontakter 19
8.1 Find kontakt i telefonbogen 19
8.2 Tilføj kontakt 19
8.3 Send kontakt pr. SMS 20
8.4 Kopiér kontakter 20
8.5 Gem eller ændr hurtigopkald 20
8.6 Kontaktindstillinger 21
8.7 SMS i kontakter 21
8.8 Blokerede numre 21
9. Opkaldslister 22
10. Indstillinger 23
10.1 Mobilnetværk 23
10.2 Lydløs/Forstyr ikke 23
10.3 Lyde og signaler 23
10.4 Nr. telefonsvarer 24
10.5 Sikkerhedsindstillinger 24
10.6 0000 for indstillinger 24
10.7 Batterioptimering 24
10.8 Strømbesparende tilstand 24
10.9 Systemopdatering 25
10.10 Nulstil 25
11. Emporia nødopkaldsfunktion 26
12. Garanti og service 28
13. EF-overensstemmelseserklæring (DOC) 31

1. OVERSIGT OVER DIN MOBILTELEFON

1. **Højttaler**
2. **Display** (Skærm)
3. **Navigationsring**
   - Navigering i menuen
   - Favoritfunktion
4. **Venstre funktionstast**
   - For at vælge den **mulighed**, der vises nederst til venstre på skærmen
   - I energisparetilstand: Skærm tændt
5. **Grøn tast**
   - Foretag eller besvar opkald
   - I standby: Hent **opkald**
6. **Midterste funktionstast**
   - I menuen: Bekræft valg
   - Under opkald: Håndfri
7. **Højre funktionstast**
   - Til at vælge den **mulighed**, der vises nederst til højre på skærmen
   - I menuen: Afslut/tilbage
   - Når du skriver: Slet indtastning
8. **Rød tast**
   - I menuen: Tilbage til standby
   - Under et opkald: Afslut
   - Tryk og hold nede: Tænd/sluk for enheden
9. **Hurtigopkaldstaster**
10. **Lydstyrkeregulering + og −**



11 **1-tast** (telefonsvarer)
12 **Stjerne tast**
13 **0-tast**
14 **Rombe tast**
15 **USB-indgang til ladekabel**
16 **Stik til headset**
♥ **Nødopkaldstast** (bagsiden af telefonen)


› **Symboler på den udvendige skærm**
Symboler kan kun ses, når telefonen er lukket sammen, og slukker, når telefonen åbnes.

Hvis man trykker på lydstyrketasterne eller kameratasten, mens telefonen er lukket sammen, aktiveres visningen i ca. tre sekunder.

› **Symboler** *se side 09*

2. IBRUGTAGNING


2.1 Indsæt SIM-kort og Micro SD-kort

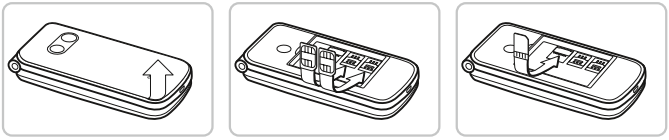

1. Fjern batteriets dæksel (forneden til venstre).
2. Åbn SIM-kortholderen (skub og vip op).
3. Læg et nanoSIM-kortet i med guld-kontakterne nedad, og luk klappen.
4. **Valgfrit**: Indsæt et micro SD-kort som ekstra lagerplads, og lås klappen.

Du kan bruge to SIM-kort på samme tid. Når du ringer op, skal du vælge den ønskede SIM-profil. Hvis der er tale om forskellige netværk, vises navnet ved siden af SIM1 eller SIM2.

2.2 Indsæt batteri

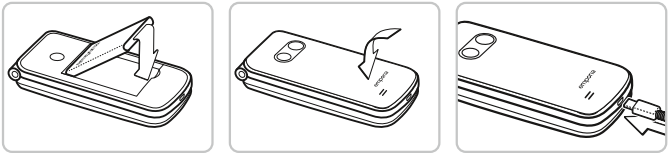

1. Læg batteriet i, så batteriets kontakter berører de guldfarvede kontakter på mobiltelefonen.
2. Sæt batteridækslet på, og tryk det fast.

2.3 Opladning af batteri

Brug kun det medfølgende ladekabel til at lade telefonen op med for at undgå kontaktfejl med USB-stikket.

1. Forbind USB-kablet med strømstikket.
2. Sæt USB-stikket ind i telefonens USB-port.
3. Sæt derefter ladekablets strømstik i stikkontakten.

Inden ibrugtagning skal batteriet oplades i mindst 4 timer. Brug kun batterier og ladekabler, der er godkendt til brug sammen med denne specielle model.

Brug et almindeligt strømstik, som du har til rådighed i hjemmet. Du kan finde matchende originalt emporia-tilbehør i emporias webshop på: ***https://www.emporiamobile.com/da-dk/collections/belastning***

Tilslut aldrig telefonen til opladeren eller en pc, når der ikke er isat et batteri. Forsøg ikke at bruge telefonen uden batteri. Dette kan beskadige telefonen.

2.4 Tænd telefonen

Tryk i mindst 2 sekunder på -tasten, indtil emporia-logoet bliver vist. Der går et par sekunder, før startskærmen vises.

2.5 Indtast PIN-kode

Indtast dit SIM-korts 4-cifrede PIN-kode, når du bliver bedt om det, og bekræft din indtastning.

Du har maks. tre forsøg, efter tredje forkerte indtastning kan SIM-kortet kun låses op med PUK-koden. PIN-koden og PUK-koden finder du i de dokumenter, du har fået fra netværksudbyderen.

2.6 Opsætning af telefon

1. Vælg et **sprog** med Navigationsringen, bekræft med **OK**.
2. Indstil og gem **dato** og **tidspunkt**.
3. Aktiver eller deaktiver **Batterioptimering**.
4. Indstil en telefonkode for at beskytte telefonen mod uautoriseret adgang.


2.7 Energisparefunktion

Foretages der ingen indtastning i nogle sekunder, slukker skærmen for at spare energi. Der tændes for skærmen igen, når der modtages et opkald eller ved at trykke på en vilkårlig tast.

3. BETJENING

3.1 Startskærm

Når der tændes for telefonen, uden at der anvendes en funktion, vises startskærmen.
Du kan til enhver tid vende tilbage til startskærmen ved at trykke flere gange på den røde tast .

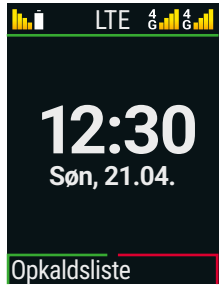

› **Symboler på displayet**

Netsignalstyrke

Roaming (udland)

Batteriindikator

Batterioptimering

Strømbesparende tilstand

Batterioptimering + Strømbesparende tilstand

Ubesvaret opkald

Viderestilling

Ny SMS-besked

Vækkeur aktiveret

Bluetooth aktiveret

Bluetooth forbundet

Profil:

Lydløs/Forstyr ikke

MAX Maksimum/bus

Konference/teater

3.2 Menu



- I standbytilstand åbner du menuen med den venstre funktionstast.
  Menuen er et bibliotek, hvor du kan administrere din telefons funktioner og tilpasse telefonen til dine behov.
- Med navigationsringen kan du bladre i menuen.
- **Der findes følgende menupunkter: Beskeder**, **Billeder**, **Værktøjer**, **Kontakter**, **Opkaldslister**, **Indstillinger**
- De viste valgmuligheder nederst på skærmen bekræftes med den venstre og højre funktionstast.

3.3 Taster med dobbeltfunktion

- **Tryk længe på 1-tasten:**
  Aflyt telefonsvarer
- **Tryk to gange på stjerne tasten i standbytilstand:**
  + for landekode (f.eks. +45 til Danmark)
- **Tryk længe på 0-tasten:**
  Aflyt telefonsvar Tænd/sluk lommelygte
- **Tryk længe på rombe-tasten:**
  Aktivér Lydløs/Forstyr ikke
- **Tryk længe på nummertaster:**
  brug **Hurtigopkald på nummertaster**

3.4 Betjening ved indtastning af tekst

Teksten indtastes via taltastaturet i **manuel tilstand** eller i **T9-tilstand** (softwareunderstøttede ordforslag).

› **Med [#]-tasten skifter du mellem indtastningsmetoderne:**

- **abc:** Udelukkende små bogstaver
- **ABC:** Udelukkende store bogstaver
- **Abc:** Det første bogstav skrives med stort, herefter skrives alt med lille
- **123:** Tal
- **sDa:** T9 dansk for Abc
- **sda:** T9 dansk for abc
- **sDA:** T9 dansk for ABC

› **Tekstindtastning i T9-tilstand**

- Tryk kun én gang på tasten med det ønskede bogstav. Softwaren genkender ordmønsteret efter nogle indtastninger og foreslår passende ord (f.eks. **4 2 5 5 6** for **Hallo**).
- Med navigationsringen kan du skifte mellem ordforslagene.
- Med den venstre funktionstast vælger du ordet, hvorefter det indsættes i beskeden.

› **Tekstindtastning i manuel tilstand**

Tryk flere gange på en taltast

(f.eks. **4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6** for **Hallo**)

- Tasterne har tilknyttet specialtegn og symboler, som dog kan variere afhængigt af sprog:

1	**. , - ? ! 1 ' @ : ; ( ) ***	2 abc	**a b c 2 ä à å ā â æ ç á ć**
3 def	**d e f 3 đ é ē € è ê ë**	4 ghi	**g h i 4 î ï í ì ğ ı**
5 jkl	**j k l 5 £**	6 mno	**m n o 6 ö ñ ô œ ó ò**
7 pqrs	**p q r s 7 ß $ ş**	8 tuv	**t u v 8 ü ù û ú**
9 wxyz	**w x y z 9 ŵ ý ÿ**	0 _	Blanktegn **0**
*	**. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ ¥ § € ¤ [ ] { } ~ #**		

3.5 Sikring af personoplysninger

1. Sørg for regelmæssigt at sikkerhedskopiere dine personlige data, såsom **kontakter**, **beskeder** (SMS) og **opkaldslister:**
   - **Kontakter ⇨ Kontaktindstillinger ⇨ Import/Eksport ⇨ Eksporter kontakter**
   - **Beskeder ⇨ SMS-indstillinger ⇨ Eksporter til datalager**
   - **Opkald ⇨ Eksporter til datalager**
2. Tilslut mobiltelefonen til en computer ved hjælp af USB-ladekabelnet.
3. Overfør de oprettede CSV-filer fra mobiltelefonens hukommelse til computerens harddisk.
4. Sikkerhedskopier også dine fotos regelmæssigt: *se side 16*

4. OPKALD

4.1 Besvar, afvis eller afslut et opkald

- **Modtag opkald:** Åbn telefonen, og tryk på den grønne tast for **Besvar**.
- **Afvis** eller **Læg på**: Tryk på den røde tast, eller luk telefonen.
- For midlertidigt at indstille ringetonen til lydløs trykker du på -tasten til lydstyrkeregulering.

Modtagelse af opkald ved at åbne telefonen er deaktiveret fra fabrikkens side og kan aktiveres under **Menu** ⇨ **Indstillinger** ⇨ **Åben for at besvare opkald** ⇨ **Til**.

4.2 Ring op

› **Vælg et nummer**

1. Indtast telefonnummeret via taltastaturet.
2. Start opkaldet med den grønne tast.

› **Brug genopkald**

1. Tryk på den grønne tast på startskærmen. **Opkaldslisten** vises.
2. Vælg et nummer med navigationsringen.
3. Start opkaldet med den grønne tast.

Til håndfri brug kan du under en samtale åbne **Mulighed** *og tænde for højttaleren.*

5. BESKEDER (SMS)

› **Menupunkter: Skriv besked, Forløb, SMS-indstillinger, MMS-indstillinger, Broadcast besked**

5.1 Skriv og send besked

1. Åbn **Menu** ⇨ **Beskeder**.
2. Vælg **Skriv besked**.
3. Indtast teksten ved hjælp af tastaturet.
4. Åbn **Mulighed**, og vælg **Send** for at angive modtageren af sms'en.
5. Du kan nu vælge en **kontakt** i telefonbogen eller indtaste et **telefonnummer** på tastaturet.

5.2 Læs besked

1. Når du modtager en ny besked, vises et symbol ✉ på startskærmen.
2. Tryk på den venstre funktionstast (**Vis**) for at læse beskeden med det samme.
3. Senere finder du SMS-beskeden i **Menu** ⇨ **Beskeder** ⇨ **Forløb**.
4. Tryk på beskeden for at læse den.

6. BILLEDER OG KAMERA

6.1 Tag billeder

1. Åbn **Menu** ⇨ **Værktøjer** ⇨ **Kamera**
2. Brug lydstyrketasterne [+] og [−] i siden til at **zoome** ind/ud på detaljer.
3. Åbn **Funktioner** for kameraet med navigationsringen:

- **Billedstørrelse**: Definér billed- eller videoopløsningen
- **Hukommelse**: Vælg, om optagelsen skal gemmes på det interne lager eller på SD-kortet.
- **Nattilstand**: Kameraets lysfølsomhed øges, hvis der kun er lidt lys.

4. **Tag et billede** med midterste funktionstast.
5. Billedet gemmes direkte i fotoalbummet.
6. Med den venstre funktionstast skifter du direkte fra kameraet til **Billeder**.

6.2 Gennemse billeder

Alle billeder vises kronologisk.

1. Åbn **Menu** ⇨ **Billeder**.
2. Skift mellem billederne i oversigten med navigationsringen.
3. Med den venstre funktionstast åbnes **funktioner** for det valgte billede.

- **Vis**: Det valgte billede vises fuldt ud. Skift til andre billeder med piletasterne.
- **Send**: Send optagelsen som MMS til en modtager (vær opmærksom på, at det koster ekstra)

- **Baggrundsskærm**: Brug det valgte billede som baggrund på startsiden
- **Omdøb**: Giv billedet eller videoen et nyt filnavn
- **Slet**: Slet den valgte optagelse
- **Slet alt**: Slet hele fotoalbummet

6.3 Gem billeder på computeren

1. Sæt det medfølgende USB-kabel i telefonen og i computeren.
2. Vælg fra listen **Overfør filer**.
3. Computeren registrerer nu telefonen og viser telefonens interne lagerplads.
4. Nu kan du vælge filer fra albummet **PHOTOS** og kopiere dem til computeren.

7. VÆRKTØJER

› **Menupunkter: Vækkeur, Fødselsdagspåmindelse, Kalender, Lommeregner, Bluetooth, FM-radio, Kamera**

7.1 Vækkeur

1. Åbn **Indstil tid**.
2. Indtast den ønskede **vækketid** med tasterne og **gem**.
3. Vækkeuret er aktiveret og ringer nu hver dag på det indtastede tidspunkt.
4. Sluk for den ringende vækkeur med den højre funktionstast, eller sæt den i snooze-funktionen med den venstre funktionstast.
5. Vælg **Fra** for at deaktivere vækkeuret permanent.

7.2 Bluetooth

1. Aktivér Bluetooth-funktionen.
2. Tryk på **Forbind** og på **Søg nye enheder**.
   Der vises en liste over tilgængelige enheder.
3. Vælg den enhed, som du ønsker telefonen skal forbindes med.
4. Følg anvisningerne til kobling af enhederne.

Opkoblede enheder registreres og forbindes automatisk.

7.3 FM-radio

- **Stationssøgning**
  Du kan indstille station med navigationsringen.
- **Indstilling af lydstyrke**
  Lydstyrken på radioen kan reguleres ved hjælp af [+] og [−] på siden af telefonen.
  Lydstyrken kan ikke ændres, når du befinder dig i et menupunkt under Funktioner.
  Luk i givet fald Funktionsmenuen.
- **Kanalliste**
  Denne liste viser radiokanaler, der allerede er gemt.
- **Manuelt indtastning**
  Hvis du kender frekvensen på den kanal, du ønsker at høre, kan du indtaste den her.
  Tryk på tasten [*] for komma.
- **Automatisk søgning**
  Denne funktion søger efter alle tilgængelige kanaler, og gemmer disse i kanallisten med frekvensen.
- **Højttaler**
  Aktivér håndfri funktion for at høre radio uden hovedtelefoner.
- **Afslut**
  Sluk for radioen.

FM-radio fungerer kun med tilsluttede høretelefoner, som overtager antennefunktionen.

8. KONTAKTER

› **Menupunkter: Søg navn**, **Ny kontakt**, **Ændr kontakt**, **Slet**, **Send kontakt pr. SMS**, **Kopiér kontakter**, **Mit nummer**, **Hurtigopkaldstaster**, **Hurtigopkald på nummertaster**, **Nødopkaldskontakter**, **Kontaktindstillinger**, **SMS i kontakter**, **Blokerede numre**

8.1 Find kontakt i telefonbogen

1. Åbn **Menu** ⇨ **Kontakter** ⇨ **Søg navn**.
2. Skift mellem posterne med navigationsringen, eller brug taltastaturet til at indtaste første bogstav i den kontakt, du leder efter.
3. Start opkaldet med den grønne tast .

8.2 Tilføj kontakt

1. Åbn **Menu** ⇨ **Kontakter** ⇨ **Ny kontakt.**
2. Indtast telefonnummer og navn på den pågældende person, og **gem**.

Gem altid navne og numre med internationale landekoder, f. eks. Danmark +45, Sverige +46, Finland +358 og Norge +47.

3. Bestem dig for, om du vil gemme et billede i forbindelse med kontakten. Dette billede vises på skærmen på den åbne telefon ved et opkald. På den udvendige skærm vises navnet på den person, der ringer, hvis kontakten er gemt, ellers vises telefonnummeret.

4. Vælg et billede fra Fotoalbummet, eller tag et nyt billede.

Kontakter med billede kan ikke gemmes på SIM-kortet, kun på telefonen.

8.3 Send kontakt pr. SMS

1. Vælg den kontakt, som du vil sende.
2. Indtast modtagerens **nummer**,
   eller **Find** nummeret i dine kontakter.
3. Send en SMS, som indeholder kontakten som tekst i formatet **#navn#nummer#**.

8.4 Kopiér kontakter

Gem en eller alle kontakter fra SIM-kortet til hukommelsen på telefonen eller omvendt.

8.5 Gem eller ændr hurtigopkald

1. Åbn **Menu** ⇨ **Kontakter** ⇨ **Hurtigopkaldstaster** eller **Hurtigopkald på nummertaster**.
2. Vælg en ledig position i listen.
3. Indtast **Navn** og **Nummer**,
   eller **Søg** efter en kontakt i telefonbogen.
4. For at ændre et hurtigopkald vælges en position på listen, ændr, eller slet tilknytningen.

8.6 Kontaktindstillinger

- **Gem posten på**: **SIM** eller **telefon**
- **Anvendt hukommelse**: **SIM**, **telefon** eller **begge**
- **Gem autom. i kontakter**: **Til** eller **Fra**
- **Hukommelsesstatus**: Viser, hvor mange kontakter der er gemt, og det maksimale antal, der kan gemmes.

8.7 SMS i kontakter

Hvis du modtager en besked, som indeholder tekst i formatet **#navn#nummer#**, bliver den automatisk gemt i dine kontakter. Vælg, om denne funktion skal være slået til eller fra, eller om det kun er tilladt at postere gemte numre i kontakter.

8.8 Blokerede numre

Indtast udvalgte numre, som du ikke ønsker at modtage opkald og beskeder fra. Der kan maksimalt blokeres 10 numre.

9. OPKALDSLISTER

› **Menupunkter: Ubesvarede opkald, Valgte numre, Besvarede opkald, Samtaletid, Slet**

Alle lister er kronologiske og viser dato og klokkeslæt for opkaldet under hhv. kontaktnavnet eller nummeret.

Funktioner: Opkald, **Gem i kontakter**, **Rediger nr. før opkald**, **Skriv besked**, **Slet**

På startskærmen kan du hente **Opkald** over alle opkald med den grønne tast .

Ved hjælp af symbolerne kan du se følgende:

- **Ubesvarede opkald** ↘
- **Valgte numre** ↗
- **Besvarede opkald** ↙
- **Samtaletid**
  - → Den seneste samtales varighed
  - ↗ Varighed af alle udgående samtaler
  - ↙ Varighed af alle besvarede opkald
  - ↙↗ Summen af alle samtaler

10. INDSTILLINGER

› **Menupunkter: Mobilnetværk, Lydløs/Forstyr ikke, Lyde og signaler, Håndsætlydstyrke, Håndfrilydstyrke, Skærm og belysning, Tid og dato, Sprog, Banke på, Viderestilling, FDN-telefonnumre, Undertrykker telefonnummer, Åben for at besvare opkald, Favoritfunktion, Nr. telefonsvarer, Nødopkaldskontakter, Nødopkaldstast, Sikkerhedsindstillinger, Kontaktindstillinger, 0000 for indstillinger, Batterioptimering, Strømbesparende tilstand, Systemopdatering, Nulstil**

10.1 Mobilnetværk

- **Mobildata**: til/fra (til som fabriksindstilling)
- **Dataforbindelse under roaming**: til/fra (fra som fabriksindstilling)

10.2 Lydløs/Forstyr ikke

Et indgående opkald vises kun visuelt, ringetone og vibration er deaktiveret.

Når telefonen er lukket sammen ved et indgående opkald, vises navnet på kontakten eller telefonnummeret på den udvendige skærm.

10.3 Lyde og signaler

Du kan foretage personlige indstillinger for lyde, signaler og vibration eller vælge eksisterende indstillinger (profiler).

› **Menupunkter: Ringemelodi, Vækkemelodi, Ringelydstyrke, Lydløs/Forstyr ikke, Konference/teater, Maksimum/bus, Vibra ved opkald, Vibra ved vækkeur, Tastetoner, Beskedtone, Vibra ved beskeder, Håndsætlydstyrke, Håndfrilydstyrke, Bekræftelsestone, Nødopkaldstone, Tænd/sluk-lyd**

10.4 Nr. telefonsvarer

Indtast din telefonsvarers nummer. Dette nummer finder du i dokumentationen fra din netudbyder.

10.5 Sikkerhedsindstillinger

- **PIN**: spørg efter PIN til/fra, ændr PIN
- **Telefonkode**: Til/fra, ændr (fabriksindstilling 1234)

10.6 0000 for indstillinger

Aktivér denne sikkerhedstilstand for at undgå utilsigtede indstillingsændringer.

10.7 Batterioptimering

Aktiver at begrænse opladning til 80 % af batteriets kapacitet for at forlænge batteriets levetid.

10.8 Strømbesparende tilstand

Strømbesparende tilstand deaktiverer Bluetooth og sænker LCD-lysstyrken for at reducere strømforbruget.

10.9 Systemopdatering

Du kan selv downloade den nyeste software til telefonen og dermed opdatere systemet og forbedre applikationer. Gennemfør kun opdateringen, hvis du har et abonnement med mobildata!

1. Kontrollér, at batteriet har en ladekapacitet på mindst 30 %, ellers kan downloaden ikke starte.
2. Åbn **Menu** ⇨ **Indstillinger** ⇨ **Systemopdatering**.
3. Tryk på **Tjek.**
4. Du får en meddelelse, når der er en ny opdatering tilgængelig. Når det er tilfældet, vælges **Download,** og opdateringen sættes i gang.
5. Vælg **Opdater nu,** når downloaden er slut.
   Du får en besked om, at du ikke kan bruge telefonen under opdateringen.

Tryk ikke på Til/Fra-knappen under opdateringen, og brug først telefonen, når du har fået beskeden **Installationen er afsluttet**.

10.10 Nulstil

Du kan nulstille din telefon til fabriksindstillingerne (telefonkode fabriksindstilling 1234).

11. EMPORIA NØDOPKALDSFUNKTION

Din telefon har en nødopkaldsfunktion,
som kan indstilles helt efter dine behov.

1. Gem dine personlige nødopkaldskontakter.
2. Aktiver ikke Nødopkaldssystem, før du har angivet dine nødopkaldskontakter.

Vigtigt! Hvis der ikke er gemt en nødopkaldskontakt, der ikke er flere penge tilbage på dit taletidskort, eller din telefon er uden for modtagelsesområdet, ringes til 112, når der trykkes på den aktiverede knap. Dit opkald vil dermed gå direkte til det nærmeste politi.
Der hæftes ikke for eventuelt opstående omkostninger, hvis du ved en fejltagelse ringer til en redningstjeneste.

› **Hvordan aktiverer jeg nødopkaldet?**

- I et nødstilfælde trykkes og holdes nødopkaldstasten på telefonens bagside. (Virker også når telefonen er lukket.)
- Der ringes automatisk til de 5 i forvejen indstillede numre i den rækkefølge du har gemt dem under.
- Parallelt med nødopkaldet sendes en besked (SMS):
  »Du modtager et nødopkald, der slutter efter et minut. Ring tilbage med det samme, opkaldet besvares automatisk.«

› **Hvordan annullerer jeg et fejlagtigt nødopkald?**

1. Hvis du udløser et nødopkald ved en fejl, skal du trykke på den røde tast i tre sekunder for at annullere opkaldet. På den måde afbrydes nødopkaldet.
2. Sluk derefter for telefonen, og tænd den igen, så indstillingerne for nødopkaldsstatus nulstilles.

› **Hvordan gemmer jeg en nødopkaldskontakt?**

1. I menuen **Indstillinger ⇨ Nødopkaldskontakter ⇨ Gem nødopkaldskontakt**
2. Vælg en tom plads.
3. Bestem, om det skal være en privat kontakt eller en alarmcentral.
4. Listen over dine kontakter åbner. Tryk på den kontakt, som du vil sende besked til i nødsituationer.

› **Hvad skal modtageren af nødopkaldet gøre?**

1. Nødopkaldskontakten skal afslutte telefonsamtalen og ringe tilbage til personen, der har brug for hjælp. I modsat fald afbrydes samtalen automatisk efter ét minut, hvorefter der ringes op til den næste nødopkaldskontakt på listen.
2. Emporia-telefonen besvarer tilbagekaldet automatisk, så der kan oprettes forbindelse.

GARANTI OG SERVICE

Producent:
emporia telecom GmbH & Co. KG ·
Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria
Importør:
emporia telecom GmbH & Co. KG
Kontakt: Sten Kirkbak
https://www.emporiamobile.com
Varemærke: emporia
Model: emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)

› Service

Emporia Service Center
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
customercare@emporiamobile.com
www.emporiamobile.com

› Garanti


- Garantien gælder kun, såfremt der anvendes originale batterier fra emporia.
- **Mobiltelefon:** 24 måneder
- **Batteri:** 6 måneder

› Leveringsomfang

- **Mobiltelefon:**
  emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)
- **Akku:** AK-1R1000
- **USB Kabel:** USB-C/USB-C
- **Hurtig guide**

› Tekniske data

- **Mål:** 105 × 52 × 21.3 mm
- **Vægt:** 115 g



- **Strømforsyning:**
  USB-A-adapter: DC 5 V, min. 5 W, max. 15 W
  USB-C-adapter: DC 5 V, ≤ 3 A, max. 15 W
  (Du kan bruge opladere med højere effekt, men opladningshastigheden øges ikke.)
- **Akku:** Li-ion 3.7 V, 1000 mAh, 3.7 Wh (udskifteligt)
- **Standby-tid:** 92 timer*
- **Taletid:** 190 minutter*
  (*Afhængigt af netdækning, antal anvendte SIM-kort og aktiverede applikationer kan driftstiden blive kortere.)
- **Intern antenne:**
  SAR-krop: 1.46 W/kg
  SAR-hoved: 0.83 W/kg
  SAR-lemmer: 2.56 W/kg
- **Driftstemperatur:** -10° – +40° C
- **Bluetooth V 5.0**
- **Skærmopløsning:** TFT 2.4"; 240 × 320 px
  TFT 1.77"; 128 × 160 px
- **Kamera:** 0.08 MP
- **RAM:** 48 MB
- **Hukommelse (ROM):** 128 MB
- **SD Card:** < 32 GB

› Frekvens

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
  Sendeeffekt: < 6.95 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
  TX: 880 - 915MHz; RX: 925 - 960 MHz
  Sendeeffekt: < 33 dBm
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
  TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
  Sendeeffekt: < 30 dBm
- **WCDMA Band I:**
  TX:1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
  Sendeeffekt: < 24 dBm
- **WCDMA Band VIII:**
  TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
  Sendeeffekt: < 24 dBm
- **LTE Band I:**
  TX:1920 - 1980 MHz, RX:2110 - 2170 MHz
  Sendeeffekt: < 23 dBm
- **LTE Band III:**
  TX:1710 - 1785 MHz, RX:1805 - 1880 MHz
  Sendeeffekt: < 23 dBm
- **LTE Band VII:**
  TX:2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
  Sendeeffekt: < 23 dBm
- **LTE Band VIII:**
  TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
  Sendeeffekt: < 23 dBm
- **LTE Band XX:**
  TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
  Sendeeffekt: < 23 dBm

› Sikkerhedshenvisninger

- Mobiltelefonen skal slukkes på sygehuse eller i nærheden af medicinske apparater. Der bør overholdes en mindste afstand på 20 cm mellem pacemakere og den tændte mobiltelefon.
- Kør aldrig bil samtidig med, at du holder telefonen i hånden. Overhold de nationale love og trafikregler.
- Mobiltelefonen skal slukkes under flyrejser.
- Mobiltelefonen skal slukkes ved tankstationer og andre steder med eventuelt eksplosiv atmosfære.
- Lys aldrig med LED-lommelygten direkte ind i øjnene på mennesker og dyr! (sikkerhedsklasse 3)
- For at undgå høreskader må telefonen ikke anvendes med høj lydstyrke i længere tid. Hold ikke mobiltelefonen hen til øret, mens håndfrifunktionen er aktiveret eller nødopkaldsknappen er trykket ind.



- Brugen af headset med høj lydstyrke kan resultere i høreskader. Kontroller lydstyrken på det anvendte headset.
- Mobiltelefonen og tilbehøret kan indeholde små dele. Opbevar mobiltelefonen uden for små børns rækkevidde.
- Udsæt ikke telefonen for direkte sollys.
- Vi anbefaler, at du tager opladeren ud af telefonen under tordenvejr.
- Strømforsyningen fungerer som skilleanordning mellem produkt og nettilslutningen. Nettilslutningen skal befinde sig i umiddelbar nærhed af enheden og være nemt tilgængelig.
- Denne telefon er testet med henblik på typiske anvendelser, hvor telefonen bæres på kroppen. Kravene vedrørende eksponering for radiofrekvenser er opfyldt, hvis afstanden mellem krop (især hoved) og telefon inklusive antenne er 0 cm under taleforbindelse. Bælteclips, tasker og lignende tilbehør fra tredjepartsvirksomheder, som anvendes med telefonen, må ikke indeholde metalkomponenter. Tilbehør, der bæres på kroppen og ikke opfylder disse krav, overholder muligvis ikke kravene vedrørende eksponering for radiofrekvenser og bør undgås. Anvend kun den integrerede eller en godkendt antenne.

- Denne telefon overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i **direktiv 2014/53/EU**. Alle væsentlige radioprøvningstest er gennemført.
- Forsigtig: Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes af en forkert type. De anvendte batterier bortskaffes i henhold til anvisningerne.
- Telefonen overholder radiofrekvens-specifikationerne, når telefonen er 5 mm fra kroppen.
- Brug kun enheden under gode modtageforhold for at reducere mængden af modtaget stråling.
- Brug en håndfri enhed eller højttaler.
- Børn og unge bør bruge radioenheder som f.eks. mobiltelefoner fornuftigt, f.eks. ved at undgå opkald om natten og ved at begrænse hyppigheden og varigheden af opkaldene.
- Hold enheden væk fra gravide kvinders underliv.
- Hold enheden væk fra underlivet hos teenagere.
- Tænk på dit helbred – brug din mobiltelefon med måde, brug et headset, og vælg en enhed med en lav SAR-værdi.

› Korrekt brug

- Denne mobiltelefon er robust og beregnet til mobil anvendelse. Den skal dog beskyttes mod fugt (regn, badeværelse,…) og stød.
- Kun til europæiske netværks standarder (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- En anden brug end den, der er beskrevet ovenfor, medfører skader på produktet. Derudover er dette forbundet med farer, som f.eks. elektrisk stød, brand osv. Produktet må ikke ændres, ombygges, og kabinettet må ikke åbnes.

› Offentliggørelse af personlige oplysninger

- Brug af denne enheds funktioner kan medføre indsamling af personlige oplysninger såsom SMS-beskeder, telefonkontakter, fotos og opkaldslogger. De indsamlede personlige oplysninger gemmes kun lokalt og overføres ikke eksternt eller gemmes i skyen.
- Det er strengt forbudt at opgradere systemet med uofficiel software på egen hånd! Denne handling kan medføre funktionsfejl i enheden, tab af personlige data, kompromittering af systemets sikkerhedsfunktioner og udløse sikkerhedsrisici. Konsekvenserne heraf påhviler dig på eget ansvar.
- I løbet af produktets levetid vil vi fra tid til anden levere systemsoftwareopdateringer via OTA med fokus på mindre fejlrettelser og forbedring af systemets stabilitet. Disse opdateringer påvirker ikke dine personlige oplysninger, og du kan også vælge at springe disse opdateringer over.
- Dine personlige oplysninger, der er gemt på enheden, kan slettes fuldstændigt ved at nulstille enheden til fabriksindstillingerne. Hvis du har valgt at gemme fotos på et eksternt SD-kort, er du dog selv ansvarlig for at opbevare og manuelt håndtere fotos på SD-kortet.

› Info om miljøvenligt design

- Din enhed er udstyret med et udskifteligt batteri. Brug kun din enhed med et originalt batteri. Selvom batteriet kan oplades og afladesh undredvis af gange, vil det blive slidt med tiden. Hvis tale- og standbytiden er betydeligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Følg venligst instruktionerne på vores hjemmeside, eller kontakt vores kundeservice via e-mail: **customercare@emporiamobile.com**
- Af miljømæssige årsager indeholder denne pakke ikke nogen oplader. Enheden kan oplades med de fleste USB-strømforsyninger og et kabel med USB-C-stik.

› Bortskaffelse

- **Bortskaffelse af emballagen**
  Emballage og indpakningshjælpemidler kan genbruges og skal indleveres på en genbrugsstation.



- **Bortskaffelse af batterier**
  Batterier hører ikke hjemme i dagrenovationen! Som forbruger er du principielt forpligtet at aflevere brugte batterier på genbrugsstationer. Disse kan indleveres hos de lokale genbrugsstationer eller hos forhandleren.



- **Bortskaffelse af apparatet**
  Når dette produkt en dag ikke længere kan bruges, må det ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Skån miljøet og bring telefonen til en genbrugsstation, hvor gamle telefoner modtages og tilføres en miljøvenlig forarbejdning.



› EF-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer
emporia telecom GmbH & Co. KG · Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria,
at radioudstyrstypen:
emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)
er i overensstemmelse med direktiv:

- 1907/2006/EF
- 2011/65/EF
- 2014/53/EF
- 2019/881/EF
- 2022/2380/EF
- 2023/988/EF
- 2023/1542/EF
- 2023/1670/EF

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://www.emporiamobile.com



Sten Kirkbak
Managing Director emporia Telecom
10-07-2026, Linz/Østrig

emporia online shop



www.emporiamobile.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **ES** Salvo erratas , errores y modificaciones técnicas. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **IS** Með fyrirvara um prentvillur, mistök og tæknilegar breytingar. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **PT** Exceto erros de impressão, erros e alterações técnicas. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: V44.LTE.v1_BDA-v2026-09_DAN | 202609

PAP