

Mobiili-
datayhteys
vaaditaan



emporia
FLIP-LTE

SUOMI

> SISÄLLYSLUETTELO

1.	Matkapuhelimesi osat	04
2.	Käyttöönotto	06
2.1	SIM-kortin ja Micro SD-kortin asettaminen paikalleen	06
2.2	Akun asettaminen paikalleen	06
2.3	Akun lataaminen	07
2.4	Puhelimen käynnistäminen	07
2.5	PIN-koodin antaminen	08
2.6	Puhelimen asetukset	08
2.7	Virransäästö	08
3.	Käyttö	09
3.1	Aloitussyöttö	09
3.2	Valikko	10
3.3	Painikkeiden kaksoistoiminnot	10
3.4	Käyttö tekstinsyöttöön	11
3.5	Henkilötietojen suojaus	12
4.	Soittaminen	13
4.1	Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen	13
4.2	Soittaminen	13
5.	Viestit (tekstiviestit)	14
5.1	Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen	14
5.2	Viestin lukeminen	14
6.	Valokuvat ja kamera	15
6.1	Valokuvaaminen	15
6.2	Kuvien katseleminen	15
6.3	Kuvien varmuuskopiointi tietokoneeseen	16

7.	Työkalut	17
7.1	Herätys	17
7.2	Bluetooth	17
7.3	FM-radio	18
8.	Yhteystiedot	19
8.1	Yhteystietojen haku puhelinluettelosta	19
8.2	Yhteystiedon lisääminen	19
8.3	Yhteystiedon lähetyt tekstiviestillä	20
8.4	Yhteystietojen kopiointi	20
8.5	Tallenna tai muuta pikavalintaa	20
8.6	Yhteystietojen asetukset	20
8.7	Yhteystietojen lisääminen tekstiviestillä.....	21
8.8	Estetyt numerot.....	21
9.	Puheluhistoria	22
10.	Asetukset	23
10.1	Matkapuhelinverkko	23
10.2	Äänetön/unitila	23
10.3	Äänet ja signaalit.....	23
10.4	Vastaajan numero.....	24
10.5	Turva-asetukset	24
10.6	0000 pääsy asetuksiin	24
10.7	Akun optimointi.....	24
10.8	Virrnsäästötila.....	24
10.9	Järjestelmä päivitys	25
10.10	Palauta asetukset	25
11.	Emporia-hätäpuhelutoiminto	26
12.	Takuu ja huolto	28
13.	Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DOC)	31

1. MATKAPUHELIMESI OSAT

- 1 Kaiutin
- 2 Näyttö
- 3 **Navigointirengas**
 - Valikossa liikkuminen
 - Suosikit-toiminto
- 4 **Vasen toimintopainike**
 - Vasemmassa alakulmassa näkyvän **vaihtoehdon** valitseminen
 - Virransäästötilassa: Kuvaruutu päällä
- 5  **Vihreä painike**
 - Aloita puhelu tai vastaa puheluun
 - Valmiustilassa: **Puhelut** avaaminen
- 6 **Keskimmäinen toimintopainike**
 - Valikossa: Valinnan vahvistaminen

Puhelun aikana: Kaiutin
- 7 **Oikea toimintopainike**
 - Valitse oikeassa alakulmassa näkyvän **vaihtoehdon**
 - Valikossa: lopeta/palaa
 - Kirjoittaessa: poista syöttö
- 8  **Punainen painike**
 - Valikossa: takaisin valmiustilaan
 - Puhelussa: Lopetus
 - Pitkä painallus: laitteen käynnistäminen/sammuttaminen
- 9 **Pikavalintanäppäimet**
- 10 **Äänenvoimakkuuden säätö**  ja 



- 11 **1-painike** (vastaaja)
- 12 **Tähtipainike**
- 13 **0-painike**
- 14 **Ristikköpainike**
- 15 USB-liitäntä latausjohtoon
- 16 Kuulokkeet
- Hätäpainike** (puhelimien takaosassa)

› **Ulkonäytön symbolit**

Symbolit näkyvät vain, kun puhelin on kiinni, ja häviävät, kun puhelin avataan.




Jos painat äänenvoimakkuuspainikkeitä tai kamerapainiketta, kun puhelin on taitettu kiinni, näyttö aktivoituu noin kolmeksi sekunniksi.

› **Symbolit**

katso sivu 09

2. KÄYTTÖÖNOTTO




2.1 SIM-kortin ja Micro SD-kortin asettaminen paikalleen

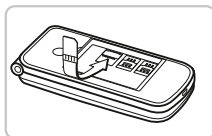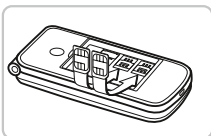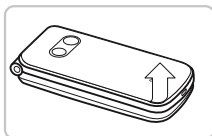

1. Irrota akkulokeron kansi (kolo alavasemmalla).
2. Avaa SIM-korttipaikan lukitus (liu'uta ja käännä ylöspäin).
3. Aseta nanoSIM-kortti kultakoskettimet alaspäin ja lukitse kansi.
4. **Valinnainen:** Aseta Micro SD-kortti tallennustilan laajennukseksi ja lukitse kansi.

i Voit käyttää kahta SIM-korttia samanaikaisesti. Kun soitat puheluita tai lähetät tekstiviestejä, valitse haluamasi SIM-profiili. Jos verkko-operaattorit ovat eri, verkon nimi näkyy SIM 1:n tai SIM 2:n vieressä.

2.2 Akun asettaminen paikalleen

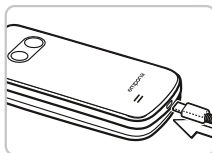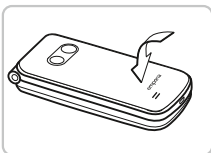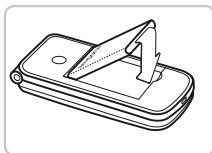

1. Aseta akku paikalleen. Akun koskettimien on kosketettava matkapuhelimen kullanvärisiä kosketinpintoja.
2. Aseta akun paikalleen ja paina se kiinni.

2.3 Akun lataaminen

1. Liitä USB-kaapeli verkkovirtajohdon päähän.
2. Liitä latauskaapeli puhelimen USB-liitäntään.
3. Liitä sen jälkeen verkkovirtajohdon verkkopistoke pistorasiaan.

 *Lataa akkua ennen käyttöönottoa vähintään 4 tuntia. Käytä vain tähän malliin hyväksyttyjä akkuja, latausjohtoa ja lisätarvikkeita.*

 *Jos sinulla on kotonasi verkkovirtalaturi, voit käyttää sitä.
Emporian verkkokaupasta osoitteessa
<https://www.emporiamobile.com/fi-fi/collections/ladata>
löydät sopivat emporian alkuperäiset lisävarusteet.*

 *Älä koskaan liitä puhelinta laturiin tai tietokoneeseen, jos puhelimessa ei ole akkua. Älä yritä käyttää puhelinta ilman akkua. Puhelin voi vaurioitua.*

2.4 Puhelimen käynnistäminen

Paina vähintään 2 sekuntia painiketta , kunnes emporia-logo näkyy. Käynnistysruudun näkyminen kestää muutaman sekunnin.

2.5 PIN-koodin antaminen

Anna SIM-korttisi 4-numeroinen PIN-koodi kehoitettaessa ja vahvista syöttämäsi numerot.

 Voit yrittää syöttämistä enintään kolme kertaa. Kun PIN-koodi on syötetty kolme kertaa peräkkäin väärin, SIM-kortin lukituksen voi avata vain PUK-koodilla. PIN-koodin ja PUK-koodin löydät asiakirjoista, jotka sait verkko-operaattoriltasi SIM-kortin mukana.

2.6 Puhelimen asetukset

1. Valitse **kieli** navigointirengasta käyttäen ja vahvista painamalla **OK**.
2. Aseta **aika** ja **päivämäärä** ja tallenna ne.
3. Ota **Akun optimointi** käyttöön tai poista se käytöstä.
4. Määritä puhelinkoodi, jotta voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä.


2.7 Virransäästö

Kun mitään painiketta ei paineta muutamaan sekuntiin, näyttö pimenee virran säästämiseksi. Näyttö syttyy jälleen puhelun saapuessa tai painettaessa jotain painiketta.

3. KÄYTTÖ

3.1 Aloitusnäyttö

Jos puhelimen virta on kytketty, mutta toimintoja ei käytetä, aloitusruutu näkyy. Voit palata milloin hyvänsä aloitusruutuun painamalla punaista painiketta  toistuvasti.

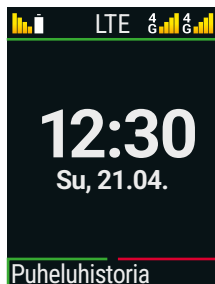

> Näytön symbolit

 Verkkosignaalin voimakkuus  Roaming (ulkomaat)

 Akun näyttö

 Akun optimointi

 Virransäästötila

 Akun optimointi + Virransäästötila

 Vastaamaton puhelu

 Soitonsiirto

 Uusi tekstiviesti

 Hälytys on asetettu.

 Bluetooth kytketty

 Bluetooth yhdistetty

Profiili:

 Äänetön/unitila

MAX Maksimi

 Tapaaminen/teatteri

3.2 Valikko

- Valmiustilassa avaat valikon vasemman toimintopainikkeen avulla.
Valikko on hakemisto, josta hallitset puhelimesi toimintoja ja voit mukauttaa puhelimen omien tarpeittesi mukaan.
- Voit selata valikkoa navigointirengällä.
- **Valikkokohdat: Viestit, Valokuvat, Työkalut, Yhteystiedot, Puheluhistoria, Asetukset**
- Näytön alareunassa näkyvät vaihtoehdot vahvistetaan vasemman ja oikean toimintopainikkeen avulla.



3.3 Painikkeiden kaksoistoiminnot

- 1** **Paina painiketta 1-pitkään:**
kuuntele puhelinvestaajan viesti
- *** **Paina tähtipainiketta kahdesti valmiustilassa:**
+ maakoodia varten (esim. +358 Suomelle)
- 0** **Paina painiketta 0-pitkään:**
taskulamppu päälle/pois
- #** **Paina ristikköpainiketta pitkään:**
äänetön/unitila päälle/pois
- 000** **Paina numeronäppäimillä pitkään:**
käytä **Pikavalinta numeronäppäimillä**

3.4 Käyttö tekstinsyöttöön

Tekstiä syötetään numeronäppäimillä **manuaalitilassa** tai **T9-tilassa** (ennakoiva sanojen syöttö).

› **Valitse painikkeella jokin seuraavista vaihtoehdoista:**

- **abc:** vain pienet kirjaimet
- **ABC:** vain suuret kirjaimet
- **Abc:** Ensimmäinen kirjain on iso, kaikki seuraavat pieniä
- **123:** numerot
- **sFin:** T9 Abc saksa
- **sfin:** T9 abc saksa
- **sFIN:** T9 ABC saksa

› **Tekstin syöttö T9-tilassa**

- Paina halutun kirjaimen sisältävää näppäintä, mutta vain kerran. Ohjelmisto tunnistaa muutaman kerran jälkeen sanamallin ja ehdottaa sopivia sanoja (esim. **4 2 5 5 6 = Hallo**).
- Navigointirengasta käyttämällä voit selata sanavaihtoehtoja.
- Vasen toimintopainikkeella voit valita sanan, jolloin se lisätään viestiin.

› Tekstin syöttö manuaalisesti

Paina numeronäppäintä useamman kerran

(esim. 4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 = **Hallo**)

- Erikoismerkit ja symbolit on liitetty näppäimiin, mutta voivat poiketa monissa kielissä:

1 ad	., - ? ! ' @ ; () *	2 abc	a b c 2 ä à å â ã æ ç á ć
3 def	d e f 3 đ é ē € è ê ë	4 ghi	g h i 4 î ï í ħ Ĺ
5 jkl	j k l 5 £	6 mno	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
7 pqrs	p q r s 7 ß \$ §	8 tuv	t u v 8 ü ù ú
9 wxyz	w x y z 9 û ý ŷ	0	välilyönti 0
*	., ? ! ' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$ ¥ § € ¤ [] {} ~ #		

3.5 Henkilötietojen suojaus

- Tallenna säännöllisesti henkilökohtaiset tietosi, kuten yhteystiedot, viestit (SMS) ja puheluhistoria:
 - Yhteystiedot** ⇒ **Yhteystietojen asetukset** ⇒ **Tuo/vie** ⇒ **Vie yhteystiedot**
 - Viestit** ⇒ **Tekstiviestiasetukset** ⇒ **Vie tietovarastoon**
 - Puhelut** ⇒ **Vie tietovarastoon**
- Liitä matkapuhelin tietokoneeseen USB-latausjohton avulla.
- Siirrä luodut CSV-tiedostot matkapuhelimen muistista tietokoneen kiintolevylle.
- Varmuuskopioi myös valokuvasi säännöllisesti: *katso sivu 16*

4. SOITTAMINEN

4.1 Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen tai lopettaminen

- **Vastaaminen:** Avaa puhelin ja **hyväksy** vihreällä painikkeella .
- **Hylkääminen tai päättäminen:** paina punaista painiketta  tai taita puhelin kiinni.
- Mykistä soittoaäni tilapäisesti äänenvoimakkuuden painikkeella .

 *Vastaaminen avaamalla puhelin on poistettu tehtaalla käytöstä, ja sen voi aktivoida valitsemalla **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Vastaa taittamalla auki** ⇒ **Päällä**.*

4.2 Soittaminen

› Valitse numero

1. Syötä puhelinnumero numeronäppäimillä (myös suuntanumero).
2. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

› Valinnantoisto

1. Paina aloitusnäytössä vihreää painiketta .
Puheluhistoria näytetään.
2. Valitse numero navigointirenkaalla.
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

 *Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelin aikana valitsemalla **Valinnat** ja sitten kaiuttimen.*

5. VIESTIT (TEKSTIVIESTIT)

- › **Valikon kohdat:** Kirjoita viesti, Viestin historia, SMS-asetukset, MMS-asetukset, Yleislähetysviestit

5.1 Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Avaa **valikko** ⇒ **Viestit**.
2. Valitse **Kirjoita viesti**.
3. Syötä teksti näppäimillä.
4. Valitse vastaanottaja: avaa **Valinnat** ja valitse **Lähetä**.
5. Voit valita **yhteystiedon** puhelinluettelosta tai näppäillä **puhelinnumeron**.

5.2 Viestin lukeminen

1. Kun saat uuden viestin, aloitusnäyttöön syttyy symboli .
2. Paina vasen toimintopainike **Näytä**, jotta voit lukea viestin heti.
3. Hae tekstiviestit myöhemmin:
Valikko ⇒ **Viestit** ⇒ **Viestin historia**
4. Lue viesti koskettamalla uutta viestiä.

6. VALOKUVAT JA KAMERA

6.1 Valokuvaaminen

1. Avaa **Valikko** ⇒ **Työkalut** ⇒ **Kamera**
2. **Zoomaa** näkymää äänenvoimakkuuden painikkeilla  ja , jotka ovat puhelimen sivussa.
3. Paina alareunassa olevaa navigointirengasta ja avaa kameran **Valinnat**:
 - **Kuvakoko**: Säädä valokuvan tai videon tarkkuus
 - **Muisti**: Valitse otoksen tallentaminen sisäiseen muistiin tai SD-korttiin.
 - **Yökuvaus**: Jos valoa on liian vähän, kameran herkkyyttä lisätään.
4. Keskimmaisella toimintopainikkeella otat kuvan.
5. Valokuva tallennetaan suoraan kuva-albumiin.
6. Vasen toimintopainikkeen vaihdat kamerasta **Valokuvat**.

6.2 Kuvien katseleminen

Kaikki otetut valokuvat tallennetaan aikajärjestyksessä.

1. Avaa **Valikko** ⇒ **Valokuvat**.
2. Selaa kuvia navigointirengasta käyttäen yleiskatsauksessa.
3. Vasen toimintopainikkeen avulla avaat valittua kuvaa koskevat **vaihtoehdot**:
 - **Näytä**: valittu kuva näytetään täysikokoisena.
Selaa kuvia nuolipainikkeilla.
 - **Lähetä**: Lähetä kuva multimediaviestinä vastaanottajalle
(huomio: lähettämisestä aiheutuu lisäkustannuksia)

-
- **Taustakuva:** käytä valittua kuvaa aloitussivun taustakuvana
 - **Nimeä uudelleen:** anna kuva- tai videotiedostolle uusi nimi
 - **Poista:** Poista valittu kuva
 - **Poista kaikki:** Poista koko valokuva-albumi

6.3 Kuvien varmuuskopiointi tietokoneeseen

1. Liitä mukana toimitettu USB-johto tietokoneeseen ja laitteeseen.
2. Valitse **Siirrä tiedostot**.
3. Tietokone tunnistaa puhelimen ja näyttää laitteen sisäisen muistin sisällön.
4. Valitse nyt tiedostoja albumista **PHOTOS** ja kopioi ne tietokoneeseen.

7. TYÖKALUT

- **Valikkokokohdat:** Herätys, Syntymäpäivämuistutus, Kalenteri, Laskin, Bluetooth, FM-radio, Kamera

7.1 Herätys

1. Avaa **Aseta aika**.
2. Syötä haluamasi **herätysaika** ja **tallenna** se.
3. Herätys on aktivoitu ja soi päivittäin valitsemaasi aikaan.
4. Sammuta soiva herätyskello oikealla toimintopainikkeella tai siirrä se torkkutoimintoon Vasen toimintopainike.
5. Poista herätys kokonaan valitsemalla **Pois**.

7.2 Bluetooth

1. Kytke Bluetooth-toiminto **päälle**.
2. Kosketa **Yhdistä** ja **Etsi uusia laitteita**. Näkyviin tulee saatavilla olevien laitteiden luettelo.
3. Valitse laite, jonka haluat yhdistää puhelimeesi.
4. Noudata laitteiden liittämisohteja.

 *Puhelin tunnistaa liitetyt laitteet puhelimen lähellä ja yhdistää ne automaattisesti.*

7.3 FM-radio

- **Kanavan haku**

Navigointirengasta käyttämällä voit valita kanavan.

- **Äänenvoimakkuuden säätäminen**

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelimen sivulta painikkeesta  ja .

Jos olet valikon Valinnat jossain kohdassa, äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Sulje Valintavalikko.

- **Kanavaluettelo**

Lista kaikista jo tallennetuista radiokanavista.

- **Manuaalinen**

Jos tunnet halutun kanavan taajuuden, voit syöttää sen suoraan tähän. Paina desimaalipilkkua varten painiketta .

- **Automaattinen etsintä**

Tämä toiminto etsii kaikki tunnistettavat kanavat ja tallentaa ne kanavalistaan taajuudella.

- **Kaiutin**

Ota kaiutin käyttöön, kun haluat kuunnella radiota ilman kuulokkeita.

- **Lopeta**

Kytke radio pois.

 *FM-radio toimii vain, kun kuulokkeet on liitetty, sillä ne toimivat antennina.*

8. YHTEYSTIEDOT

- › **Valikkokokohdat:** Etsi nimi, Uusi yhteystieto, Muuta yhteystietoa, Poista, Lähetä yhteystieto tekstiviestillä, Kopioi yhteystiedot, Oma puhelinnumero, Pikavalintanäppäimet, Pikavalinta numeronäppäimillä, Hätänumero-yhteyshenkilöt, Yhteystietojen asetukset, Yhteystietojen lisääminen tekstiviestillä, Estetyt numerot

8.1 Yhteystietojen haku puhelinluettelosta

1. Avaa **Valikko** ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Etsi nimi**.
2. Selaa yhteystietoja Navigointirengasella tai kirjoita etsimäsi yhteystiedon alkukirjain numeronäppäimillä.
3. Käynnistä puhelu vihreällä painikkeella .

8.2 Yhteystiedon lisääminen

1. Avaa **Valikko** ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Uusi yhteystieto**.
2. Syötä puhelinnumero ja henkilön nimi ja **tallenna** ne.

 *Nimien ja numerojen tallennus aina kansainvälisen maatunnuksen kanssa, esim. +358, kun kyseessä on Suomi.*

3. Valitse, haluatko liittää yhteystietoon valokuvan.
Puhelun saapuessa kuva näkyy avatun puhelimen näytössä.
Ulkonäytössä näkyy soittajan nimi,
jos yhteystieto on tallennettu, muuten puhelinnumero.
4. Valitse kuva albumista tai kuvaa uusi.

 *Valokuvalliset tiedot eivät tallennu SIM-korttiin, vain ainoastaan puhelimen muistiin.*

8.3 Yhteystiedon lähetys tekstiviestillä

1. Valitse lähetettävä yhteystieto.
2. Syötä vastaanottajan **numero** tai **etsi** yhteystiedoista.
3. Lähetä tekstiviesti, joka sisältää tekstimuotoisen yhteystiedon **#nimi#numero#**.

8.4 Yhteystietojen kopiointi

Tallenna yksittäinen tai kaikki yhteystiedot SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.

8.5 Tallenna tai muuta pikavalintaa

1. Avaa **valikko** ⇒ **Yhteystiedot** ⇒ **Pikavalintanäppäimet** tai **Pikavalinta numeronäppäimillä**.
2. Valitse luettelosta vapaa kohta.
3. Syötä **nimi** ja **numero** tai **hae** yhteystieto puhelinluettelosta.
4. Muuta lyhytvalintaa valitsemalla kohta luettelosta ja muuta liitettyjä tietoja tai poista ne.

8.6 Yhteystietojen asetukset

- Tallenna merkintä SIM-korttiin tai puhelimeen
- Käytettävä muisti: SIM, puhelin tai kumpikin
- Autom. tallennus yhteystietoihin: **päällä** tai **pois**
- Muistin tila: Näyttää, kuinka monta yhteystietoa on tallennettu ja kuinka monta yhteystietoa voidaan enintään tallentaa.

8.7 Yhteystietojen lisääminen tekstiviestillä

Kun saat viestin, joka sisältää tekstiä muodossa **#nimi#numero#**, se tallennetaan automaattisesti yhteystietoihin. Valitse, haluatko käyttää tai et käyttää toimintoa, ja sallitaanko yhteystiedot vain tallennetuista numeroista.

8.8 Estetyt numerot

Anna numerot, joista et halua vastaanottaa puheluita ja viestejä. Enintään 10 numeroa voidaan estää.

9. PUHELUHISTORIA

- › **Valikkokohdat: Vastaamattomat puhelut, Valitut puhelut, Vastatut puhelut, Puhelun kesto, Poista**

Luettelot ovat aikajärjestyksessä, ja yhteystiedon nimen tai numeron alla näkyy puhelun päivämäärä ja kellonaika.

Vaihtoehdot: Soita, Tallenna yhteystietoihin, Muokkaa numeroa ennen puhelua, Kirjoita viesti, Poista

Voit avata kaikki **Puhelut** aloitusnäytössä vihreällä painikkeella .

Symboleista näet:

- **Vastaamattomat puhelut** 
- **Valitut numerot** 
- **Vastatut puhelut** 
- **Puhelun kesto**
 -  Viimeisen puhelun kesto
 -  Kaikkien soitettujen puhelujen kesto
 -  Kaikkien vastattujen puhelujen kesto
 -  Kaikki puhelut yhteensä

10.ASETUKSET

- **Valikkokokohdat:** Matkapuhelinverkko, Äänetön/unitila, Äänet ja signaalit, Kuulokkeen äänenvoimakkuus, Handsfreen äänenvoimakkuus, Näyttö ja valaistus, Aika ja päivämäärä, Kieli, Koputus, Soitonsiirto, FDN-numerot, Älä näytä numeroa, Vastaus taittamalla auki, Suosikit-toiminto, Vastaajan numero, Hätänumero-yhteyshenkilöt, Hätäpainike, Turva-asetukset, Yhteystietojen asetukset, 0000t pääsy asetuksiin, Akun optimointi, Virransäästötila, Järjestelmä päivitys, Palauta asetukset

10.1 Matkapuhelinverkko

- **Mobiilidata:** päällä/pois (tehdasasetus päällä)
- **Dataroaming:** päällä/pois (tehdasasetus pois)

10.2 Äänetön/unitila

Saapuva puhelu näkyy näytössä, soittoääni ja värinä on kytketty pois.

Kun puhelin on taitettu kiinni, ulkonäytössä näkyy puhelun tullessa soittajan nimi, jos yhteystieto on tallennettu, muuten puhelinnumero.

10.3 Äänet ja signaalit

Valitse omat äänien, signaalien ja värinän asetukset tai käytä esiasetuksia (profileja).

- **Valikkokokohdat:** Soittomelodia, Herätysmelodia,

**Soittoäänen voimakkuus, Äänetön/unitila, Tapaaminen/
teatteri, Maksimi/bussi, Värinä puhelun saapuessa,
Värinä herätyksessä, Painikeäänet, Viestin ääni,
Värinä viesteissä, Kuulokkeen äänenvoimakkuus,
Handsfree äänenvoimakkuus, Vahvistusääni,
Hätäsoittoääni, Virta päälle/pois -ääni**

10.4 Vastaajan numero

Syötä vastaajan numero. Numero on verkko-operaattorien asiakirjoissa.

10.5 Turva-asetukset

- **PIN:** PIN kysely päällä/pois, PIN-koodin muuttaminen
- **Puhelinkoodi:** on/ei, muuta (tehdasasetus 1234)

10.6 0000 pääsy asetuksiin

Aktivoi tämä turva-asetus, jolla vältät asetusten muuttamisen vahingossa.

10.7 Akun optimointi

Mahdollistaa latauksen rajoittamisen 80 %:iin akun kapasiteetista akun käyttöiän pidentämiseksi.

10.8 Virransäästötila

Virransäästötila poistaa Bluetoothin käytöstä ja vähentää LCD-näytön kirkkautta virrankulutuksen vähentämiseksi.

10.9 Järjestelmä päivitys

Voit itse ladata uusimman ohjelmiston puhelimeen, päivittää sillä järjestelmän ja parantaa sovellusten toimintaa. Päivitä vain, kun mobiilidata on käytettävissä!

1. Tarkista, että akussa on vähintään 30 % virtaa jäljellä.
Muuten latausta ei voi aloittaa.
2. Valitse **Valikko** ⇒ **Asetukset** ⇒ **Järjestelmäpäivitys**.
3. Valitse **Tarkista...**
4. Sinulle ilmoitetaan, onko päivitetty ohjelmisto ladattavissa.
Jos näin on, valitse **Lataa** ja käynnistä päivitysprosessi.
5. Kun lataus on valmis, valitse **Päivitä nyt**. Järjestelmä ilmoittaa, ettet voi käyttää puhelintasi päivityksen aikana.

 *Älä paina virtapainiketta päivityksen aikana, ja käytä puhelinta vasta, kun näytössä näkyy ilmoitus **Asennus tehty**.*

10.10 Palauta asetukset

Voit palauttaa puhelimen tehdasasetukset (tehtaalla asetettu puhelinkoodi 1234).

11. EMPORIA-HÄTÄPUHELUTOIMINTO

Puhelimesta on hätäpuhelutoiminto, jonka voi määrittää yksilöllisesti omien tarpeiden mukaan.

1. Tallenna henkilökohtaiset hätäyhteystietosi.
2. Ota hätäjärjestelmä käyttöön vasta, kun olet määrittänyt hätäyhteystietosi.

 *Tärkeää! Jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu hätätilanteita varten, olet käyttänyt puhelimesi saldon tai puhelimestasi ei ole verkkoa, puhelin soittaa käyttöön otettua painiketta painettaessa eurooppalaiseen hätänumeroon 112. Puhelusi välitetään suoraan hätäkeskukseen.*

Jos vahingossa soitat näihin numeroihin, emme vastaa mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

➤ Miten käynnistän hätäpuhelun?

1. Hätätapauksessa pidä puhelimen takaosassa olevaa hätäpainiketta painettuna.
(Toimii myös, kun puhelin on suljettu.)
2. Näihin viiteen etukätean asetettuun numeroon soitetaan automaattisesti tallentamassasi järjestyksessä.
3. Samanaikaisesti hätäpuhelun kanssa lähetetään tekstiviesti (SMS): **»Hätäpuhelu, joka päättyy minuutin kuluttua. Soita heti takaisin, puheluun vastataan automaattisesti.«**

› **Miten pysäytän vahingossa käynnistämani hätäpuhelun?**

1. Jos olet vahingossa käynnistänyt hätäpuhelun, lopeta puhelu painamalla kolmen sekunnin ajan punaista painiketta. Hätäpuhelujakso keskeytyy.
2. Sammuta sen jälkeen puhelin ja käynnistä se uudelleen, jotta hätäpuhelun tilan asetukset nollautuvat.

› **Miten tallennan hätänumero-yhteyshenkilön?**

1. Valitse valikossa **Asetukset** ⇒ **Hätänumero-yhteyshenkilöt** ⇒ **Tallenna hätänumero**
2. Valitse tyhjä paikka.
3. Määritä, onko kyseessä yksityishenkilö vai pelastusviranomainen (apujärjestö).
4. Yhteystietojesi luettelo avautuu.
Kosketa yhteystietoa, jolle haluat ilmoittaa h.t.tilanteesta.

› **Mitä hätäpuhelun vastaanottajan tulee tehdä?**

1. Hätänumero-yhteyshenkilön tulee lopettaa puhelu ja soittaa hätään joutuneelle henkilölle takaisin. Muussa tapauksessa puhelu katkeaa automaattisesti minuutin kuluttua ja puhelin soittaa seuraavalle hätänumero-yhteyshenkilölle.
2. Emporia-puhelin vastaa automaattisesti hätänumero-yhteyshenkilön puheluun ja muodostaa puheyhteyden uudelleen.

Valmistaja:

emporia telecom GmbH & Co. KG ·
Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria

Maahantuoja:

emporia telecom GmbH & Co. KG

Kontakt:

Sten Kirkbak
<https://www.emporiamobile.com>

Tuotemerkki:

Malli: emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)

> Huolto

Emporia-asiakaspalveluun [chatbot]:

<https://www.emporiatelecom.com/fi>

> Takuu

Tämä takuu on voimassa vain, kun käytössä on emporian alkuperäisakut.


- **Matkapuhelin:** 24 kuukautta
- **Akku:** 6 kuukautta

> Toimituksen sisältö

- **Matkapuhelin:**
emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)
- **Battery:** AK-1R1000
- **USB-johdot:** USB-C/USB-C
-
- **Pikaopas**

> Tekniset tiedot

- **Mitat:** 105 × 52 × 21.3 mm
- **Paino:** 115 g



- **Virtalähde:**
USB-A-sovitin: DC 5V, min. 5W, max. 15W
USB-C-sovitin: DC 5V, ≤ 3 A, max. 15W
(Voit käyttää tehokkaampia latureita, mutta latausnopeus ei kuitenkaan kasva.)
- **Battery:**
Li-ion 3.7V, 1000 mAh, 3.7Wh
(vaihdettavissa)
- **Valmiusaika:** 92 tuntia*
- **Puheaika:** 190 pöytäkirja*
(*Käyttöaika voi lyhentyä riippuen verkon kattavuudesta, käytettyjen SIM-korttien määrästä ja aktivoiduista sovelluksista.)
- **Sisäinen antenni:**
SAR-keho: 1.46 W/kg
SAR-pää: 0.83 W/kg
SAR-raajat: 2.56 W/kg
- **Käyttölämpötila:** -10° – +40° C
- **Bluetooth V 5.0**
- **Näytöt:** TFT 2.4"; 240 × 320 px
TFT 1.77"; 128 × 160 px
- **Kamera:** 0.08 MP
- **RAM:** 48 MB
- **Muisti (ROM):** 128 MB
- **SD Card:** < 32 GB

► Toimintataajuus

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
Lähetysteho: < 6.95 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 33 dBm
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
Lähetysteho: < 30 dBm
- **WCDMA Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
Lähetysteho: < 24 dBm
- **WCDMA Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 24 dBm
- **LTE Band I:**
TX: 1920 - 1980 MHz, RX: 2110 - 2170 MHz
Lähetysteho: < 23 dBm
- **LTE Band III:**
TX: 1710 - 1785 MHz, RX: 1805 - 1880 MHz
Lähetysteho: < 23 dBm
- **LTE Band VII:**
TX: 2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
Lähetysteho: < 23 dBm
- **LTE Band VIII:**
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
Lähetysteho: < 23 dBm
- **LTE Band XX:**
TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
Lähetysteho: < 23 dBm

► Turvallisuusohjeet

- Katkaise virta matkapuhelimesta sairaaloissa ja lääketieteellisten laitteiden lähellä. Sydämentahdistimen ja päällä olevan matkapuhelimen välillä on oltava 20 cm vähimmäisetäisyys.
- Älä koskaan ohjaa ajoneuvoa, kun kädessäsi on matkapuhelin. Noudata kansallisia lakeja ja liikennelainsäädäntöä.
- Lentokoneessa matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Huoltoasemien ja muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen lähellä matkapuhelin on kytkettävä pois päältä.
- Älä koskaan suuntaa LED-taskulampun valoa ihmisten tai eläinten silmiin! (Suojausluokka 3)
- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä käytä suurta äänenvoimakkuutta pidempiä aikajaksoja. Älä pidä matkapuhelinta korvaa vasten, kun handsfree-tila on aktivoitu tai hätäpainiketta on painettu.
- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi johtaa kuulovaurioihin. Tarkista käytössä olevien kuulokkeiden äänenvoimakkuus.
- Matkapuhelimessa ja lisätarvikkeissa voi olla pieniä osia. Säilytä matkapuhelinta pienten lasten ulottumattomissa.
- Älä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Laturi on ukonilman aikana suositeltavaa irrottaa varmuuden vuoksi matkapuhelimesta.
- Verkkoalaite toimii erotuslaitteena tuotteen ja virtaliitäntän välillä. Virtalähteen on oltava laitteen välittömässä läheisyydessä ja siihen on oltava vaivatton pääsy.



- Tämä laite testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidetään kehoa vasten. Radiotaajuutta koskevat vaatimukset täyttyvät, kun puhelun yhteydessä etäisyys kehon (erityisesti pään) ja laitteen, antenni mukaan lukien, välillä on 0 cm. Tämän laitteen kanssa käytettävissä kolmansien osapuolien vyölenkeissä, koteloissa ja vastaavissa lisätarvikkeissa ei saa olla metalliosia. Kehoa vasten pidettävät lisätarvikkeet, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, eivät mahdollisesti vastaa radiotaajuudesta aiheutuvalla kuormituksella asetettuja vaatimuksia, ja niiden käyttöä tulee välttää. Käytä vain laitteen sisäänrakennettua antennia tai hyväksyttyä antennia.
- Tämä laite vastaa **direktiivin 2014/53/EU** olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Kaikki tärkeät radiotestisarjat on tehty.
- Varo: Räjähdyksenvaarana, jos akun tilalle vaihdetaan vääräntyyppinen akku. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.
- Laite vastaa radiotaajuuden spesifikaatioita, kun laite on 5 mm:n päässä kehosta.
- Käytä laitetta vain hyvissä vastaanotto-olosuhteissa vastaanotetun säteilyn määrän vähentämiseksi.
- Käytä handsfree-laitetta tai kaiutinta.
- Lasten ja nuorten tulisi käyttää langattomia laitteita, kuten matkapuhelimia, järkevästi, esimerkiksi välttämällä yöpuheluja ja rajoittamalla puheluiden taajuutta ja kestoa.
- Pidä laite poissa raskaana olevien naisten vatsan läheisyydestä.
- Pidä laite kaukana teini-ikäisten alavatsasta.
- Ajattele terveyttäsi - käytä matkapuhelinta kohtuudella, käytä kuulokkeita ja valitse laite, jonka SAR-arvo on alhainen.

➤ Määräystenmukainen käyttö

- Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu mukana kuljetettavaksi. Se on silti suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone, ...) ja iskuilta.
- Vain eurooppalaisille verkko-standardeille (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Muunlainen kuin edellä kuvattu käyttö johtaa tuotteen vaurioitumiseen. Lisäksi siihen liittyy vaaroja, kuten esim. sähköisku, palovaara, jne. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä eikä koteloa saa avata.

➤ Henkilökohtaisten tietojen paljastaminen

- Tämän laitteen ominaisuuksien käyttö voi kerätä henkilökohtaisia tietoja, kuten tekstiviestejä, puhelimen yhteystietoja, valokuvia ja puhelulokkeja. Kerätyt henkilökohtaiset tiedot tallennetaan vain paikallisesti, eikä niitä lähetetä ulkoisesti tai tallenneta pilvipalveluun.
- Järjestelmän päivittäminen epävirallisella ohjelmistolla on ehdottomasti kielletty! Tämä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä, henkilökohtaisten tietojen menetyksen, järjestelmän turvallisuuden vaarantumisen ja turvallisuusriskien syntymisen. Siitä aiheutuvat seuraukset ovat käyttäjän vastuulla.
- Tuotteen käyttöä aikana tarjoamme ajoittain OTA-päivityksiä järjestelmäohjelmistoon. Päivitykset koskevat pääasiassa pieniä virhekorjauksia ja järjestelmän vakauden parantamista. Päivitykset eivät vaikuta käyttäjän henkilötietoihin, ja käyttäjä voi myös päättää ohittaa päivitykset.
- Laitteeseen tallennetut henkilökohtaiset tiedot voidaan poistaa kokonaan palauttamalla laitteen tehdasasetukset. Jos olet kuitenkin valinnut tallentaa valokuvat ulkoiselle SD-kortille, olet vastuussa SD-kortilla olevien valokuvien säilyttämisestä ja manuaalisesta käsittelystä.

› Tietoa ekologisesta suunnittelusta

- Laitteessa on vaihdettava akku.
Käytä laitetta vain alkuperäisen akun kanssa.
Vaikka akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, se kuluu lopulta loppuun. Jos puhe- ja valmiusaika on huomattavasti normaalia lyhyempi, vaihda akku.
Noudata verkkosivuillamme olevia ohjeita tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse: **customer care@empori mobile.com**
- Ympäristöystävällisyys tähän pakettiin ei sisälly laturia.
Laitteen lataamiseen soveltuvat lähes kaikki USB- virtalähteet ja johdot, joissa on USB-C-tyyppin pistokeliitin.

› Hävittäminen

• Pakkauksen hävittäminen

Pakkaukset ja pakkausapuvälineet ovat kierrätyskelpoisia, ja ne on aina toimitettava kierrätykseen.



• Akkujen hävittäminen

Akkuja ja paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Kuluttajana olet lain mukaan velvoitettu palauttamaan vanhat akut ja paristot. Ne voit viedä kuntasi paikallisiin keräyspisteisiin tai alan liikkeisiin.



• Laitteen hävittäminen

Kun tämä tuote on tullut elinkaarensa päähän, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, esim. kuntasi jäteasemalle, jossa se voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti.



› Vaatimustenmukaisuusvakuutus

emporia telecom GmbH & Co. KG ·
Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria,
vakuuttaa, että radiolaitetyyppi:
emporia FLIP-LTE (V44.LTE.v1)
on direktiivin vaatimusten mukainen:

- 1907/2006/EY
- 2011/65/EY
- 2014/53/EY
- 2019/881/EY
- 2022/2380/EY
- 2023/988/EY
- 2023/1542/EY
- 2023/1670/EY

KEU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<https://www.empori mobile.com>

Sten Kirkbak
Managing Director emporia Telecom
10/07/2026, Linz/Itävalta

emporia online shop



www.emporiamobile.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **ES** Salvo erratas, errores y modificaciones técnicas. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **IS** Með fyrirvara um prentvillur, mistök og tæknilegar breytingar. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **PT** Exceto erros de impressão, erros e alterações técnicas. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: V44.LTE.v1_BDA-v2026-09_FIN | 202609

