Mobiel abonnement met datage-bruik nodig



emporia FLIP-LTE

NEDERLANDS

› INHOUDSOPGAVE

1. Overzicht van uw mobiele telefoon 04

2. Ingebruikname 06

2.1 Simkaart en Micro SD kaart plaatsen 06
2.2 Accu plaatsen 06
2.3 Accu opladen 07
2.4 Telefoon inschakelen 07
2.5 Pincode invoeren. 08
2.6 Telefoon instellen 08
2.7 Energie besparen 08

3. Bediening 09

3.1 Startscherm 09
3.2 Menu 10
3.3 Toetsen met dubbele functies 10
3.4 Bediening bij het schrijven van teksten 11
3.5 Persoonlijke gegevens back-uppen 12

4. Bellen 13

4.1 Oproep aannemen, weigeren of beëindigen 13
4.2 Iemand bellen. 13

5. Berichten (sms) 14

5.1 Bericht schrijven en verzenden 14
5.2 Bericht lezen 14

6. Foto's en camera 15

6.1 Foto's maken 15
6.2 Foto's bekijken 15
6.3 Foto's op een pc opslaan 16

7. Hulpmiddelen 17
7.1 Alarm 17
7.2 Bluetooth 17
7.3 FM-radio 18
8. Contacten 19
8.1 Contact in het telefoonboek zoeken 19
8.2 Contact toevoegen 19
8.3 Contact per SMS verzenden 20
8.4 Contacten kopiëren 20
8.5 Snelkiesfunctie opslaan of wijzigen 20
8.6 Instellingen contacten 21
8.7 SMS in contacten 21
8.8 Geblokkeerde nummers 21
9. Alle oproepen 22
10. Instellingen 23
10.1 Mobiel telefoonnetwerk 23
10.2 Stil/slaapmodus 23
10.3 Geluid en signalen 23
10.4 Voicemailnummer 24
10.5 Beveiligingsinstellingen 24
10.6 0000 voor instellingen 24
10.7 Batterijoptimalisatie 24
10.8 Spaarstand 24
10.9 Systeemupdates 25
10.10 Resetten 25
11. Emporia-noodoproepfunctie 26
12. Garantie en service 28
13. Conformiteitsverklaring (DOC) 31

1. OVERZICHT VAN UW MOBIELE TELEFOON

1. **Luidspreker**
2. **Display** (beeldscherm)
3. **Navigatiering**
   - Navigeren door het menu
   - Favorietenfunctie
4. **Linker functietoets**
   - Om de **Optie** te selecteren, die linksonder op het beeldscherm wordt weergegeven
   - Energiezuinige modus: display aan
5. **Groene toets**
   - Oproep beginnen of gesprek aannemen
   - In de stand-bymodus: **Oproepen** opvragen
6. **Middelste functietoets**
   - In het menu: selectie bevestigen
   - Tijdens het telefoneren: handenvrij
7. **Rechter functietoets**
   - Om de **Optie** te selecteren, die rechtsonder op het beeldscherm wordt weergegeven
   - In het menu: afsluiten/terug
   - Tijdens het schrijven: invoer wissen
8. **Rode toets**
   - In het menu: terug naar de stand-bymodus
   - Tijdens het gesprek: beëindigen
   - Lang indrukken: apparaat aan/uit
9. **Snelkeuzetoetsen**



10 **Volumeregeling** + **en** −

11 1 **1-toets** (voicemail)

12 * **Sterretje-toets**

13 0 **0-toets**

14 # **Hekje-toets**

15 **USB-Aansluiting voor oplaadkabel**

16 **Aansluiting voor headset**


Noodoproepknop
(achterzijde van de telefoon)

› **Symbolen op het buitendisplay**
Symbolen zijn alleen in dichtgeklapte toestand zichtbaar, en verdwijnen wanneer de telefoon wordt opengeklapt.
Wanneer in dichtgeklapte toestand op de volumetoetsen of de cameratoets wordt gedrukt, wordt de weergave gedurende ongeveer drie seconden geactiveerd.

› **Symbolen** *zie pagina 09*

2. INGEBRUIKNAME


2.1 Simkaart en Micro SD kaart plaatsen

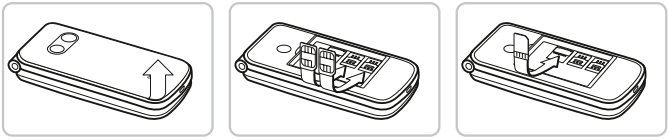

1. Verwijder het deksel van het accuvak (uitsparing linksonder).
2. Ontgrendel de simkaarthouder (verschuiven en omhoogklappen).
3. Plaats een nano-simkaart met de gouden contactpunten naar beneden en vergrendel de klep.
4. **Optioneel**: Plaats een micro SD kaart als extra opslagruimte en sluit het klepje.

U kunt twee simkaarten tegelijk gebruiken. Selecteer bij het bellen het gewenste simprofiel. Als het om verschillende netwerken gaat, wordt de naam naast SIM1 of SIM2 weergegeven.

2.2 Accu plaatsen

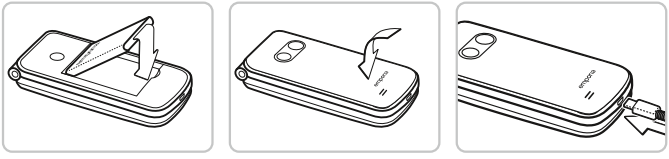

1. Plaats de accu zodanig dat de contactpunten van de accu de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.
2. Plaats het deksel van het accuvak terug en druk dit vast.

2.3 Accu opladen

Maak alleen gebruik van de meegeleverde oplaadkabel om op te laden, om contactstoringen met de USB-stekker te voorkomen.

1. Verbind de USB-kabel met de stekker.
2. Steek de oplaadkabel in de USB-aansluiting van de telefoon.
3. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

Laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laadkabels die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.

Gebruik een in de handel gebruikelijke stekker die in uw huishouden aanwezig is. Bijpassende emporia originele accessoires vind je in de emporia webshop op ***https://www.emporiamobile.com/nl-nl/collections/zubehor***

Steek de telefoon nooit in de lader of een computer, wanneer er geen accu is geplaatst. Probeer nooit om de telefoon zonder accu te gebruiken. De telefoon kan hierdoor beschadigd raken.

2.4 Telefoon inschakelen

Druk minimaal 2 seconden op de [⏻]-toets totdat het emporia-logo verschijnt. Het duurt enkele seconden voordat het startscherm wordt weergegeven.

2.5 Pincode invoeren

Voer, wanneer u hierom wordt gevraagd, de pincode van 4 cijfers van uw simkaart in en bevestig de ingevoerde gegevens.

U hebt maximaal drie pogingen om de pincode in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de simkaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de pukcode. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.

2.6 Telefoon instellen

1. Selecteer een **Taal** met de navigatiering en bevestig met **Ok**.
2. Stel de **Tijd** en **Datum** in en sla deze op.
3. **Batterijoptimalisatie** activeren of deactiveren.
4. Stel een telefooncode in om de telefoon te beveiligen tegen toegang door onbevoegde personen.


2.7 Energie besparen

Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het scherm weer ingeschakeld.

3. BEDIENING

3.1 Startscherm

Wanneer uw telefoon ingeschakeld is maar er geen functie wordt gebruikt, wordt het startscherm getoond.
U kunt te allen tijde naar het startscherm terugkeren door meerdere keren op de rode toets te drukken.

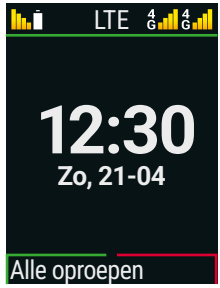

› Symbolen op het scherm

Signaalsterkte netwerk
Roaming (buitenland)
Accustatus
Batterijoptimalisatie
Spaarstand
Batterijoptimalisatie + Spaarstand
Gemiste oproep
Doorschakelen
Nieuw sms-bericht
Alarm ingeschakeld
Bluetooth ingeschakeld
Bluetooth verbonden

Profiel:
Stil/slaapmodus
MAX Maximum/busmodus
Vergadering/theatermodus

3.2 Menu



- In de stand-bymodus opent u het menu met de linker functietoets.
  Het menu is een register waarin u de functies van uw telefoon kunt beheren en de telefoon kunt aanpassen aan uw eigen behoeften.
- Met de navigatiering bladert u door het menu.
- **Oproepen: Berichten**, **Foto's**, **Hulpmiddelen**, **Contacten**, **Alle oproepen**, **Instellingen**
- De opties die onderaan het scherm worden weergegeven, worden bevestigd met de linker en rechter functietoets.

3.3 Toetsen met dubbele functies

- [1 ∞] **1-toets lang indrukken:**
  voicemail beluisteren
- [*] **Sterretje-toets in de stand-bymodus 2x indrukken:**
  + voor landcode (bijv. +31 voor Nederland)
- [0 ␣] **0-toets lang indrukken:**
  zaklamp aan/uit
- [#] **Hekje-toets lang indrukken:**
  Stil/slaapmodus inschakelen
- **Nummertoetsen lang indrukken:**
  Snelkiezen op nummertoetsen gebruiken

3.4 Bediening bij het schrijven van teksten

De tekst kan met behulp van de cijfertoetsen in de **handmatige modus** of in de **T9-modus** (software die het typen aan de hand van woordsuggesties ondersteunt) worden ingevoerd.

› **Met de [#]-toets wisselt u tussen de invoermethoden:**

- **abc:** allemaal kleine letters
- **ABC:** allemaal hoofdletters
- **Abc:** de eerste letter is een hoofdletter, de rest bestaat uit kleine letters
- **123:** cijfers
- **sDu:** T9 Nederlands voor Abc
- **sdu:** T9 Nederlands voor abc
- **sDU:** T9 Nederlands voor ABC

› **Tekstinvoer met T9-modus**

- Druk slechts 1x op de toets waarop de gewenste letter is afgebeeld. De software herkent na enkele ingevoerde teksten woordpatronen en geeft passende woordsuggesties (bijv. **4 2 5 5 6** voor **Hallo**).
- Met de navigatiering bladert u door de woordsuggesties.
- Met de linker functietoets selecteert u het woord, waarna het in de Berichten wordt opgenomen

› **Tekstinvoer met handmatige modus**

Druk meerdere keren op een cijfertoets (bijv. **4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6** voor **Hallo**)

- Speciale tekens en symbolen zijn aan de toetsen toegewezen, maar kunnen in sommige talen afwijken:

1 ao	. , - ? ! 1 ' @ : ; ( ) *	2 abc	a b c 2 ä à å ā â æ ç á ć
3 def	d e f 3 đ é ē € è ê ë	4 ghi	g h i 4 î ï í ì ğ ı
5 jkl	j k l 5 £	6 mno	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
7 pqrs	p q r s 7 ß $ ş	8 tuv	t u v 8 ü ù û ú
9 wxyz	w x y z 9 ŵ ý ÿ	0 _	Spatie **0**
*	. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ ¥ § € ¤ [ ] { } ~ #		

3.5 Persoonlijke gegevens back-uppen

1. Maak regelmatig een back-up van uw persoonlijke gegevens: Speichern Sie regelmäßig ihre persönlichen Daten wie **Kontakte**, **Nachrichten** (SMS) und **Anruflisten:**
   - **Contacten ⇨ Instellingen contacten ⇨ Import/Export ⇨ Contacten exporteren**
   - **Berichten ⇨ SMS-instellingen ⇨ Exporteren naar opslag**
   - **Anrufliste ⇨ Exporteren naar opslag**
2. Sluit de mobiele telefoon met behulp van het USB-laadkabel aan op een computer.
3. Zet de aangemaakte CSV-bestanden over van het geheugen van de mobiele telefoon naar de harde schijf van de computer.
4. Maak ook regelmatig een back-up van uw foto's: *zie pagina 16*

4. BELLEN

4.1 Oproep aannemen, weigeren of beëindigen

- **Aannemen:** Klap de telefoon open en druk op de groene toets om de oproep **aan te nemen**.
- **Weigeren of beëindigen:** Druk op de rode toets of klap de telefoon dicht.
- Om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de [−]-toets van de volumeregeling.

Het aannemen van een oproep bij het openklappen van de telefoon is standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd onder **Menu ⇨ Instellingen ⇨ Openklappen om oproep aan te nemen ⇨ Aan**.

4.2 Iemand bellen

› **Een nummer kiezen**

1. Voer het telefoonnummer (incl. kengetal) met de cijfertoetsen in.
2. Start het kiezen met de groene toets .

› **'Opnieuw kiezen' gebruiken**

1. Druk onder het startscherm op de groene toets . **Alle oproepen** worden weergegeven.
2. Selecteer een nummer met de navigatiering.
3. Start het kiezen met de groene toets .

Om handenvrij te bellen kunt u tijdens een gesprek de **Opties** *openen en de luidspreker inschakelen.*

5. BERICHTEN (SMS)

› **Menupunten: Schrijf bericht, Geschiedenis, SMS-instellingen, MMS-instellingen, Cell broadcast**

5.1 Bericht schrijven en verzenden

1. Open **Menu** ⇨ **Berichten**.
2. Selecteer **Schrijf bericht.**
3. Voer de tekst met de toetsen in.
4. Om een ontvanger voor het sms-bericht vast te leggen, opent u **Opties** en selecteert u **Verzenden**.
5. Vervolgens kunt u een **Contact** in het telefoonboek selecteren of een **Telefoonnummer** via de cijfertoetsen invoeren.

5.2 Bericht lezen

1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het symbool ✉ op het startscherm.
2. Druk op de linke functietoets voor **Tonen**, om het bericht direct te lezen.
3. Later vindt u het sms-bericht onder **Menu** ⇨ **Berichten** ⇨ **Geschiedenis**.
4. Om een bericht te lezen, tipt u op het bericht.

6. FOTO'S EN CAMERA

6.1 Foto's maken

1. Open **Menu** ⇨ **Hulpmiddelen** ⇨ **Camera**
2. Voor het **in- en uitzoomen** op het camerabeeld, gebruikt u de volumetoetsen [+] en [−] aan de zijkant.
3. Met de navigatiering opent u **Opties** voor de camera:

- **Fotoformaat**: Leg de resolutie voor de foto of de video vast.
- **Geheugen**: Selecteer of de opname in het interne geheugen of op de SD-kaart moet worden opgeslagen.
- **Nachtmodus**: Wanneer er weinig licht is, wordt hiermee de lichtgevoeligheid van de camera verhoogd.

4. Met de middelste functietoets maakt u de **Foto**.
5. De gemaakte foto wordt direct in het Fotoalbum opgeslagen.
6. Met de linke functietoets komt u direct van de camera in het **Foto's** terecht.

6.2 Foto's bekijken

Alle gemaakte foto's worden chronologisch gesorteerd weergegeven.

1. Open **Menu** ⇨ **Foto's**.
2. Blader met de navigatiering door de foto's in het overzicht.
3. Met de linke functietoets opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto:

- **Tonen**: de geselecteerde foto wordt volledig getoond. Met de pijltjestoetsen bladert u naar volgende foto's.
- **Verzenden**: verzend de foto als mms naar een ontvanger

(let op: daardoor ontstaan extra kosten).

- **Achtergrondbeeld**: gebruik de geselecteerde foto als achtergrond voor het startscherm.
- **Hernoemen**: geef de foto of video een nieuwe bestandsnaam.
- **Wissen**: verwijder de geselecteerde foto.
- **Alles wissen**: verwijder het gehele fotoalbum.

6.3 Foto's op een pc opslaan

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel op een pc en op het apparaat aan.
2. Selecteer in de lijst **Bestanden overdragen**.
3. Nu herkent de pc uw telefoon en geeft het interne geheugen van het apparaat weer.
4. Nu kunt u bestanden in het **PHOTOS** selecteren en naar de pc kopiëren.

7. HULPMIDDELEN

› **Menupunten: Alarm, Verjaardagsherinnering, Kalender, Rekenmachine, Bluetooth, FM-radio, Camera**

7.1 Alarm

1. Open **Tijd instellen**.
2. Voer de gewenste **Alarmtijd** in en sla deze op met **Opslaan**.
3. Het alarm is geactiveerd en gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd af.
4. Schakel het alarm met de rechter functietoets uit of zet hem in de sluimermodus met de linker functietoets.
5. Selecteer **Uit** om het alarm permanent uit te schakelen.

7.2 Bluetooth

1. Zet de Bluetooth-functie **aan**.
2. Tik op **Verbinden** en op **Nieuwe apparaten zoeken**. Er wordt een lijst met beschikbare apparaten getoond.
3. Selecteer het gewenste apparaat waaraan de telefoon moet worden gekoppeld.
4. Volg de aanwijzingen voor het koppelen van de apparaten.

Gekoppelde apparaten worden herkend en automatisch verbonden.

7.3 FM-radio

- **Zender zoeken**
  Met de navigatiering kunt u de zender instellen.
- **Volume instellen**
  Met [+] en [−] aan de zijkant van de telefoon kunt u het volume van de radio regelen.
  Als een menupunt geopend is, kan het volume niet worden aangepast. Sluit in dat geval het menu met alle opties.
- **Zenderlijst**
  Deze lijst toont alle reeds opgeslagen radiokanalen.
- **Handmatige invoer**
  Wanneer u de frequentie van de gewenste zender kent, kunt u deze hier direct invullen. Druk op de toets voor het decimaalteken [*].
- **Automatisch zoeken**
  Deze functie zoekt naar alle herkenbare zenders en slaat deze op in de zenderlijst met bijbehorende frequentie.
- **Luidspreker**
  Schakel de handenvrij-modus in om zonder headset naar de radio te luisteren.
- **Afsluiten**
  Schakel de radio uit.

De FM-radio werkt alleen met aangesloten headset, zodat deze de functie van antenne voor zijn rekening neemt.

8. CONTACTEN

› **Menupunten: Naam zoeken**, **Nieuw contact**, **Contact wijzigen**, **Wissen**, **Zend contact per SMS**, **Contacten kopiëren**, **Mijn nummer, Snelkeuzetoetsen, Snelkiezen op nummertoetsen, Noodoproepcontacten**, **Instellingen contacten**, **SMS in contacten**, **Geblokkeerde nummers**

8.1 Contact in het telefoonboek zoeken

1. Open **Menu** ⇨ **Contacten** ⇨ **Naam zoeken**.
2. Blader met de navigatiering door de items of voer met de cijfertoetsen de beginletter van het contact in dat u zoekt.
3. Start het kiezen met de groene toets .

8.2 Contact toevoegen

1. Open **Menu** ⇨ **Contacten** ⇨ **Nieuw contact**.
2. Voer het telefoonnummer in en de bijbehorende naam van de persoon en sla deze op met **Opslaan**.

Namen en nummers altijd met internationaal landnummer, bijv. Nederland +31, België +32 en Duitsland +49 opslaan.

3. Beslis of u een foto bij het contact wilt opslaan.
   Deze foto wordt bij een oproep op het beeldscherm van de opengeklapte telefoon weergegeven. Op het buitendisplay wordt de naam van de beller weergegeven, wanneer het contact opgeslagen is. Als dit niet het geval is, wordt het telefoonnummer weergegeven.
4. Selecteer een foto in het fotoalbum of maak een nieuwe foto.

Contacten met een foto kunnen niet op de simkaart worden opgeslagen, maar uitsluitend in de telefoon.

8.3 Contact per SMS verzenden

1. Selecteer het contact dat u wilt verzenden.
2. Voer het **Nummer** van de ontvanger in of **Zoek** deze in uw contacten.
3. U verzendt een sms dat het contact als tekst in het formaat **#naam#nummer#** bevat.

8.4 Contacten kopiëren

Sla één contact of alle contacten van de simkaart in het telefoongeheugen op of omgekeerd.

8.5 Snelkiesfunctie opslaan of wijzigen

1. Open het **Menu** ⇨ **Contacten** ⇨ **Snelkeuzetoetsen** of **Snelkiezen op nummertoetsen**.
2. Selecteer een vrije positie in de lijst.
3. Voer **Naam** en **Nummer** in of zoek een contact in het telefoonboek met **Zoeken**.
4. Om de snelkeuze te wijzigen selecteert u een positie in de lijst en wijzigt of wist u de verbinding hiermee.

8.6 Instellingen contacten

- **Opslaan op**: **SIM** of **Telefoon**
- **Gebruikt geheugen**: **SIM**, **Telefoon** of **Beide**
- **Autom. opslaan in contacten**: **Aan** of **Uit**
- **Geheugenstatus**: Geeft aan hoeveel contactpersonen er zijn opgeslagen en hoeveel er maximaal kunnen worden opgeslagen.

8.7 SMS in contacten

Wanneer u een bericht ontvangt dat tekst bevat in het formaat **#naam#nummer#**, wordt dit automatisch in uw contacten opgeslagen. Selecteer of deze functie in- of uitgeschakeld is en of invoer in contacten alleen is toegestaan van opgeslagen nummers.

8.8 Geblokkeerde nummers

Voer geselecteerde nummers in waarvan u geen oproepen en berichten wilt ontvangen. Er kunnen maximaal 10 nummers worden geblokkeerd.

9. ALLE OPROEPEN

› **Menupunten: Gemiste oproepen, Gekozen nummers, Aangenomen oproepen, Oproep duur, Wissen**

Elke lijst is chronologisch ingedeeld en geeft onder de naam van het contact resp. van het nummer, de datum en de tijd van de oproep weer.

Opties: Bellen, **Opslaan in contacten**, **Nr. bewerken vóór oproep**, **Schrijf bericht**, **Wissen**

Op het startscherm kunt u met de groene toets de lijst met **Oproepen** opvragen.

Aan de hand van de symbolen kunt u het volgende herkennen:

- **Gemiste oproepen** ↘
- **Gekozen nummers** ↗
- **Aangenomen oproepen** ↙
- **Oproep duur**
  - → Duur van het laatste gesprek
  - ↗ Duur van alle uitgaande gesprekken
  - ↙ Duur van alle aangenomen gesprekken
  - ↙↗ Totaal van alle gesprekken

› **Menupunten: Mobiel telefoonnetwerk, Stil/slaapmodus, Geluid en alarm, Hoornvolume, Volume handenvrij, Display en verlichting, Tijd en datum, Taal, Wachtgesprek, Gesprek doorschakelen, FDN-nummers, Nummer verbergen, Openklappen om oproep aan te nemen, Favorietenfunctie, Voicemailnummer, Noodoproepcontacten, Noodoproepknop, Beveiligingsinstellingen, Instellingen contacten, 0000 voor instellingen, Batterijoptimalisatie, Spaarstand, Systeemupdates, Resetten**

10.1 Mobiel telefoonnetwerk

- **Mobiele gegevens**: aan/uit (standaard aan)
- **Dataverbinding in roaming**: aan/uit (standaard uit)

10.2 Stil/slaapmodus

Een inkomende oproep wordt alleen optisch weergegeven, belsignaal en trillen zijn uitgeschakeld.

Wanneer de telefoon dichtgeklapt is, wordt bij een oproep de naam van een opgeslagen contact of het telefoonnummer op het buitendisplay weergegeven.

10.3 Geluid en signalen

U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.

› **Menupunten: Belsignaal, Alarmmelodie, Volume**

belsignaal, Stil/slaapmodus, Vergadering/theatermodus, Maximum/busmodus, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal, Geluid voor aan/uit

10.4 Voicemailnummer

Voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder.

10.5 Beveiligingsinstellingen

- **Pincode**: pincodecontrole aan/uit, pincode wijzigen
- **Wachtwoord**: aan/uit, wijzigen (vanuit de fabriek 1234)

10.6 0000 voor instellingen

Activeer deze veiligheidsmodus om onopzettelijke veranderingen van de instellingen te voorkomen.

10.7 Batterijoptimalisatie

Schakel in om het opladen te beperken tot 80 % van de capaciteit van de batterij om de levensduur van de batterij te verlengen.

10.8 Spaarstand

De energiebesparende modus schakelt Bluetooth uit en verlaagt de LCD-helderheid voor minder energieverbruik.

10.9 Systeemupdates

U kunt zelf de nieuwste software voor de telefoon downloaden, het systeem hiermee bijwerken en toepassingen verbeteren. Voer de update alleen uit wanneer u over een abonnement met mobiele gegevens beschikt!

1. Controleer of de accu over minimaal 30 % laadcapaciteit beschikt, anders kan het downloaden niet starten.
2. Open **Menu** ⇨ **Instellingen** ⇨ **Systeemupdates**.
3. Tip op **Controleer...**
4. U wordt geïnformeerd of er geactualiseerde software beschikbaar is. Is dit het geval, selecteer dan **Download** en start de update-procedure.
5. Wanneer het downloaden is voltooid, selecteert u **Nu bijwerken**. U krijgt een melding dat u de telefoon niet kunt gebruiken tijdens het bijwerken.

Druk niet op de Aan-/Uit-toets tijdens het bijwerken en bedien uw telefoon pas weer na het verschijnen van de informatie **De installatie is gelukt**.

10.10 Resetten

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (telefooncode vanuit de fabriek 1234).

11. EMPORIA-NOODOPROEPFUNCTIE

Uw telefoon heeft een noodoproepfunctie die u individueel op uw behoeften afgestemd kunt instellen.

1. Sla uw persoonlijke noodoproepcontacten op.
2. Schakel het noodsysteem pas in nadat u uw contactpersonen voor noodgevallen hebt opgegeven.

Belangrijk! Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart is verbruikt of uw telefoon geen ontvangst heeft, wordt bij het indrukken van de geactiveerde toets het Europese noodoproepnummer 112 gebeld. Uw oproep gaat zo rechtstreeks naar het eerstvolgende politiebureau.
Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.

› **Hoe activeer ik de noodoproep?**

1. In geval van nood drukt u op de noodoproepknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt. (Functioneert ook wanneer de telefoon dichtgeklapt is.)
2. De 5 vooraf ingestelde nummers worden, in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, automatisch gebeld.
3. Tegelijk met de noodoproep wordt een bericht (sms) verzonden: **»U ontvangt nu een noodoproep, die na één minuut wordt beëindigd. Bel direct terug, het gesprek wordt automatisch aangenomen.«**

› **Hoe stop ik een per ongeluk geactiveerde noodoproep?**

1. Wanneer u per ongeluk een noodoproep hebt verzonden, drukt u drie seconden lang op de rode toets om op te hangen. Zo wordt de noodoproepcyclus onderbroken.
2. Schakel de telefoon vervolgens uit en weer in, zodat de instellingen voor de noodoproepstatus worden gereset.

› **Hoe sla ik een noodoproepcontact op?**

1. In het menu **Instellingen ⇨ Noodoproepcontacten ⇨ Noodoproepcontact opslaan**
2. Selecteer een lege plaats.
3. Bepaal of het om een privécontact of een hulporganisatie gaat.
4. De lijst met uw contacten wordt geopend. Tip op het contact dat u in geval van nood wilt waarschuwen.

› **Wat moet de ontvanger van de noodoproep doen?**

1. Het noodoproepcontact moet het telefoongesprek beëindigen en de persoon die in nood is terugbellen. Anders wordt het gesprek na één minuut automatisch onderbroken en het volgende noodoproepcontact wordt gebeld.
2. De emporia-telefoon neemt het gesprek van de terugbeller automatisch aan en zo is de verbinding weer tot stand gebracht.

GARANTIE EN SERVICE

Fabrikant:
emporia telecom GmbH & Co. KG · Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria
Importeur:
emporia telecom GmbH & Co. KG
Contact: Sten Kirkbak
https://www.emporiamobile.com
Merknaam: emporia
Model: emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)

› Service

Emporia Service Center [chatbot]
www.emporiamobile.com

- **België:** +32 787 00 499
  Maandag-Vrijdag: 13⁰⁰-17⁰⁰
  support-be@emporiatelecom.com

› Garantie


- Deze garantie geldt alleen, wanneer originele accu's van emporia werden gebruikt.
- **Mobiele telefoon:** 24 maanden
- **Accu:** 6 maanden

› Inhoud verpakking

- **Mobiele telefoon:**
  emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)
- **Accu:** AK-1R1000
- **USB-kabel:** USB-C/USB-C
- **Beknopte handleiding**

› Technische gegevens

- **Afmetingen:** 105 × 52 × 21.3 mm
- **Gewicht:** 115 g



- **Stroomvoorziening:**
  USB-A-adapter: DC 5 V, min. 5 W, max. 15 W
  USB-C-adapter: DC 5 V, ≤ 3 A, max. 15 W
  (U kunt opladers met een hoger vermogen gebruiken, maar dit heeft geen invloed op de laadsnelheid.)
- **Accu:**
  Li-ion 3.7 V, 1000 mAh, 3.7 Wh
  (verwisselbaar)
- **Stand-bytijd:** 92 uur*
- **Spreektijd:** 190 min*
  (*Afhankelijk van het mobiele bereik, het aantal gebruikte simkaarten en de geactiveerde toepassingen kan de gebruikstijd korter zijn.)
- **Interne antenne:**
  SAR-lichaam: 1.46 W/kg
  SAR-hoofd: 0.83 W/kg
  SAR-ledematen: 2.56 W/kg
- **Gebruikstemperatuur:** -10°– +40° C
- **Bluetooth V 5.0**
- **Display:** TFT 2.4"; 240 × 320 px
  TFT 1.77"; 128 × 160 px
- **Camera:** 0.08 MP
- **RAM:** 48 MB
- **Geheugen (ROM):** 128 MB
- **SD-kaart:** < 32 GB

› Frequenties

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz
  Zendvermogen: < 6.95 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
  TX: 880 - 915MHz; RX: 925 - 960 MHz
  Zendvermogen: < 33 dBm
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
  TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
  Zendvermogen: < 30 dBm
- **WCDMA Band I:**
  TX:1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
  Zendvermogen: < 24 dBm
- **WCDMA Band VIII:**
  TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
  Zendvermogen: < 24 dBm
- **LTE Band I:**
  TX:1920 - 1980 MHz, RX:2110 - 2170 MHz
  Zendvermogen: < 23 dBm
- **LTE Band III:**
  TX:1710 - 1785 MHz, RX:1805 - 1880 MHz
  Zendvermogen: < 23 dBm
- **LTE Band VII:**
  TX:2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
  Zendvermogen: < 23 dBm
- **LTE Band VIII:**
  TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
  Zendvermogen: < 23 dBm
- **LTE Band XX:**
  TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
  Zendvermogen: < 23 dBm

› Veiligheidsaanwijzingen

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Neem de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels in acht.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de led-zaklamp! (Beschermklasse 3)
- Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume te gebruiken. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodknop werd ingedrukt.



- Het gebruik van headsets met een luid volume kan leiden tot gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte headset.
- De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.
- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening naar de lader gedurende onweer te onderbreken en de telefoon uit de lader te halen.
- Het voedingsapparaat dient als scheidingsvoorziening tussen product en netaansluiting. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.

- Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de RF-belasting, moet de minimumafstand tussen het lichaam, met name het hoofd van de gebruiker en de mobiele telefoon inclusief antenne 0 cm bedragen. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.
- Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de **richtlijn 2014/53/EU**. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.
- Let op: explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Voer de gebruikte accu's af overeenkomstig de voorschriften.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 mm van het lichaam verwijderd is.
- Gebruik het apparaat alleen onder goede ontvangstomstandigheden om de hoeveelheid ontvangen straling te beperken.
- Gebruik een handenvrij apparaat of een luidspreker.
- Kinderen en jongeren moeten radioapparaten zoals mobiele telefoons verstandig gebruiken, bijvoorbeeld door 's nachts bellen te vermijden en de frequentie en duur van de gesprekken te beperken.
- Houd het apparaat uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen.
- Houd het apparaat uit de buurt van de onderbuik van tieners.
- Denk aan je gezondheid – gebruik je mobiele telefoon met mate, gebruik een headset en kies een apparaat met een lage SAR-waarde.

› Gebruik volgens de voorschriften

- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin moet de telefoon worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer, …) en schokken.
- Alleen voor Europese netwerkstandaards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. een elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.

› Openbaarmaking van persoonlijke privacygegevens

- Bij het gebruik van de functies van dit apparaat kunnen persoonlijke privacygegevens worden verzameld, zoals sms-berichten, telefooncontacten, foto's en oproeplogboeken. De verzamelde persoonlijke privacygegevens worden alleen lokaal opgeslagen en worden niet extern verzonden of in de cloud opgeslagen;
- Het is ten strengste verboden om het systeem zelfstandig te upgraden met niet-officiële software! Deze handeling kan leiden tot storingen in het apparaat, verlies van persoonlijke gegevens, aantasting van de beveiligingsmogelijkheden van het systeem en veiligheidsrisico's. De gevolgen hiervan zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid.
- Gedurende de levensduur van het product zullen we van tijd tot tijd systeemsoftware-updates via OTA aanbieden, gericht op het verhelpen van kleine bugs en het verbeteren van de systeemstabiliteit. Deze updates hebben geen invloed op uw persoonlijke privacygegevens en u kunt er ook voor kiezen om deze updates over te slaan.
- Uw persoonlijke privacygegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, kunnen volledig worden gewist door het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Als u er echter voor hebt gekozen om foto's op een externe SD-kaart op te slaan, bent u zelf verantwoordelijk voor het bewaren en handmatig beheren van de foto's op de SD-kaart.

› Info over ecologisch ontwerp

- Het apparaat is uitgerust met een vervangbare batterij. Gebruik het apparaat alleen met een originele batterij.
  Hoewel de batterij honderden keren kan worden opgeladen en ontladen, slijt deze na verloop van tijd. Als de gespreks- en stand-bytijd aanzienlijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.
  Volg de bijbehorende instructies op onze website of neem per e-mail contact op met onze klantenservice: **customercare@emporiamobile.com**
- Omwille van het milieu bevat deze verpakking geen oplader. Dit apparaat kan worden opgeladen met de meeste USB-stroomadapters en een kabel met USB-C-stekker.

› Afvalverwijdering

- **Verpakking afvoeren**
  Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.



- **Accu's afvoeren**
  Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.



- **Apparaat afvoeren**
  Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het apparaat omwille van het milieu naar een recyclepunt voor oude apparaten, zodat het op milieuvriendelijke wijze kan worden afgevoerd en/of hergebruikt.



› Conformiteitsverklaring (DOC)

Hierbij verklaart
emporia telecom GmbH & Co. KG · Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria,
dat het radio-/telecommunicatieapparaat:
emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)
voldoet aan de richtlijn:

- 1907/2006/EG
- 2011/65/EG
- 2014/53/EG
- 2019/881/EG
- 2022/2380/EG
- 2023/988/EG
- 2023/1542/EG
- 2023/1670/EG

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:
https://www.emporiamobile.com



Sten Kirkbak
Managing Director emporia Telecom
10-07-2026, Linz/Oostenrijk

emporia online shop



www.emporiamobile.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **ES** Salvo erratas , errores y modificaciones técnicas. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **IS** Með fyrirvara um prentvillur, mistök og tæknilegar breytingar. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **PT** Exceto erros de impressão, erros e alterações técnicas. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: V44.LTE.v1_BDA-v2026-09_NED | 202609

PAP