Mobilda-
taabonnemang
krävs



emporia
FLIP-LTE

SVENSKA

› INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Din mobiltelefon i överblick 04

2. Idrifttagande 06

2.1 Lägga i SIM-kort och Micro SD-kort 06

2.2 Lägga i batteriet 06

2.3 Ladda batteriet. 07

2.4 Slå på telefonen 07

2.5 Mata in PIN-kod 08

2.6 Konfigurera telefonen 08

2.7 Spara energi 08

3. Användning 09

3.1 Startskärmen. 09

3.2 Meny 10

3.3 Knappars dubbelfunktion 10

3.4 Användning för att skriva text 11

3.5 Säkra personuppgifterna 12

4. Ringa 13

4.1 Svara på, avvisa eller avsluta samtal 13

4.2 Ringa till någon 13

5. Meddelanden (SMS) 14

5.1 Skriva och skicka meddelanden. 14

5.2 Läsa meddelanden 14

6. Foton och kamera 15

6.1 Ta foton 15

6.2 Titta på foton 15

6.3 Spara foton på PC 16

7. Verktyg 17
7.1 Alarmklocka. 17
7.2 Bluetooth 17
7.3 FM-radio 18
8. Kontakter 19
8.1 Söka en kontakt i telefonboken 19
8.2 Lägga till en kontakt. 19
8.3 Skicka kontakt via SMS 20
8.4 Kopiera kontakter 20
8.5 Ändra eller spara snabbval. 20
8.6 Kontaktinställningar. 21
8.7 SMS i kontakter 21
8.8 Blockerade nummer. 21
9. Samtalslista 22
10. Inställningar 23
10.1 Mobilnätverk. 23
10.2 Ljudlös/sov. 23
10.3 Ljud och signaler 23
10.4 Nr. telefonsvarare 24
10.5 Säkerhetsinställningar. 24
10.6 0000 för Inställningar. 24
10.7 Batterioptimering 24
10.8 Energisparläge 24
10.9 Systemuppdatering 25
10.10 Återställ. 25
11. Emporia nödsamtalsfunktion 26
12. Garanti och service 28
13. Försäkran om överensstämmelse (DOC) 31

1. DIN MOBILTELEFON I ÖVERBLICK

1. **Högtalare**
2. **Display** (bildskärm)
3. **Navigeringsring**
   - Navigera i menyn
   - Favoritfunktion
4. **Vänster funktionsknapp**
   - För att välja det **alternativ** som visas längst ned till vänster på skärmen
   - I energisparläge: skärmen på
5. **Grön knapp**
   - Starta samtal eller svara på samtal
   - I stand by: öppna **Alla samtal**
6. **Mellersta funktionsknapp**
   - I menyn: bekräfta valet
   - Vid samtal: högtalarsamtal
7. **Höger funktionsknapp**
   - För att välja det **alternativ** som visas längst ned till höger på skärmen
   - I menyn: avsluta/tillbaka
     Vid textinmatning: radera inmatning
8. **Röd knapp**
   - I menyn: tillbaka till standby
   - Under samtal: avsluta
   - Tryck länge: slå på/stänga av enheten
9. **Snabbvalsknappar**
10. **Volyminställning + och −**



11 **1-knapp** (telefonsvarare)
12 **Stjärna-knapp**
13 **0-knapp**
14 **Romb-knapp**
15 **USB-Uttag for laddnings-kabel**
16 **Uttag for hörlurar**
Nödsamtalsknapp
(på telefonens baksida)


› **Symboler på den yttre displayen**
Symbolerna syns endast i infällt tillstånd och slocknar när telefonen fälls upp.

Om man trycker på volymknappen eller kameraknappen i infällt tillstånd, aktiveras skärmen i ungefär tre sekunder.

› **Symboler**
se sida 09

2. IDRIFTTAGANDE


2.1 Lägga i SIM-kort och Micro SD-kort

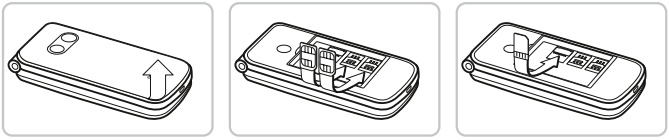

1. Ta bort batterilocket (urtag nere till vänster).
2. Lås upp SIM-korthållaren (skjut och fäll upp).
3. Sätt i ett nanoSIM-kort med de guldfärgade kontakterna nedåt och lås fast luckan.
4. **Valfritt**: Sätt i ett micro SD-kort som lagringsutvidgning och lås luckan.

Du kan använda två SIM-kort samtidigt. När du ringer eller skickar SMS väljer du önskad SIM-profil. Om du använder olika nätoperatörer visas nätverksnamnet bredvid SIM 1 resp. SIM 2.

2.2 Lägga i batteriet

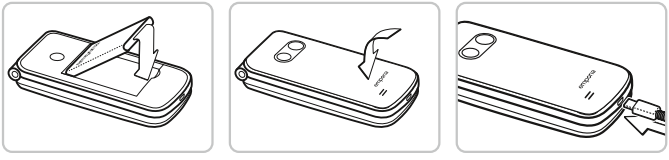

1. Sätt i batteriet så att batterikontakterna vidrör mobiltelefonens guldfärgade kontakter.
2. Sätt på batterilocket och tryck fast det.

2.3 Ladda batteriet

För att undvika kontaktfel med USB-kontakten, bör du endast använda den medföljande laddningskabeln för laddning.

1. Anslut USB-kabeln till nätdelen.
2. Anslut laddningskabeln till USB-uttaget på telefonen
3. Stick sedan in nätdelen i eluttaget.

Ladda batteriet i minst 4 timmar före användning och använd endast batterier och laddningskablar som är godkända för användning med denna specifika modell.

Använd en vanlig nätkontakt som står till förfogande i ditt hem. Du kan hitta matchande originaltillbehör från emporia i emporias webbshop på:
https://www.emporiamobile.com/sv-se/collections/ladda

Koppla aldrig telefonen till laddaren, laddningsstationen eller en PC om inget batteri har lagts i. Försök inte att använda telefonen utan batteri. Telefonen kan skadas av detta.

2.4 Slå på telefonen

Tryck på -knappen i minst 2 sekunder tills emporia-logotypen kommer fram. Det tar några sekunder innan startskärmen visas.

2.5 Mata in PIN-kod

Ange ditt SIM-korts 4-siffriga PIN-kod när du blir uppmanad att göra det och bekräfta därefter inmatningen.

Du har maximalt tre inmatningsförsök, efter den tredje felaktiga inmatningen kan SIM-kortet endast låsas upp med PUK-koden. Du finner PIN-koden och PUK-koden i dokumentationen som du har fått från din nätverksoperatör.

2.6 Konfigurera telefonen


1. Välj ett **Språk** med navigeringsringen och bekräfta sedan med **OK**.
2. Ställ in **Tid** och **Datum** och spara.
3. Aktiver eller deaktiver **Batterieoptimering**.
4. Ange en telefonkod för att skydda telefonen mot obehörig åtkomst.

2.7 Spara energi

Om ingenting matas in på några sekunder, stängs skärmen av för att spara energi. Vid ett inkommande samtal eller genom att trycka på någon knapp, aktiveras bildskärmen igen automatiskt.

3. ANVÄNDNING

3.1 Startskärmen

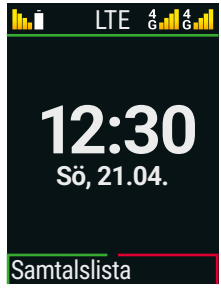

När din telefon är påslagen men ingen funktion används, befinner den sig på startskärmen.

Du kan när som helst gå tillbaka till startskärmen genom att upprepade gånger trycka på den röda knappen .

› **Symboler på displayen**

Signalstyrka i telefonnätet Roaming (utomlands)

Batteriindikator

Batterioptimering Energisparläge

Batterioptimering + Energisparläge

Missat samtal Vidarekoppling

Nytt SMS-meddelande

Väckarklocka aktiverad

Bluetooth aktiverad Bluetooth ansluten

Profil:

Ljudlös/sov MAX Maximum

Konferens/teater

3.2 Meny



- I standby-läget öppnar du menyn med den vänstra funktionsknappen.
  Menyn är en katalog där du kan hantera din telefons funktioner och anpassa den efter dina behov.
- Med navigeringsringen bläddrar du i menyn.
- **De tillgängliga menypunkterna är:**
  Meddelanden, Foton, Verktyg, Kontakter, Samtalslista, Inställningar
- De alternativ som visas längst ned på skärmen bekräftas med den vänstra och högra funktionsknappen.

3.3 Knappars dubbelfunktion

- **Tryck länge på 1-knappen:**
  lyssna på telefonsvararen
- **Tryck två gånger på stjärna-knappen:**
  + för landsnummer (t.ex. +46 för Sverige)
- **Tryck länge på 0-knappen:**
  på/stäng av ficklampan
- **Tryck länge på** romb-**knappen:**
  aktivera ljudlös/sov
- **Tryck länge på nummerknappen:**
  använd **Snabbval på nummerknappar**

3.4 Användning för att skriva text

Textinmatning sker med sifferknapparna i **manuellt läge** eller i **T9-läge** (programstödda ordförslag).

› **Med [#]-knappen byter du mellan inmatningsmetoderna:**

- **abc:** allt med små bokstäver
- **ABC:** allt med stora bokstäver
- **Abc:** Första bokstaven skrivs som stor bokstav efter det allt med små bokstäver
- **123:** Siffror
- **sSw:** T9 svenska för Abc
- **ssw:** T9 svenska för abc
- **sSW:** T9 svenska för ABC

› **Textinmatning i T9-läge**

- Tryck bara en gång på knappen där den önskade bokstaven finns. Efter några inmatningar identifierar programvaran ordmönster och ger förslag på lämpliga ord (t.ex. **4 2 5 5 6** för **Hallo**).
- Med navigeringsringen byter du mellan de föreslagna orden.
- Med den vänstra funktionsknappen väljer du ut ordet, som då skrivs in i meddelandet.

› **Textinmatning i manuellt läge**

Tryck flera gånger på en sifferknapp

(t.ex. **4 4 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6** för **Hallo**)

- Knapparna är tilldelade specialtecken och symboler, men dessa kan variera för vissa språk:

1	. , - ? ! 1 ' @ : ; ( ) *	2 abc	a b c 2 ä à å ā â æ ç á ć
3 def	d e f 3 đ é ē € è ê ë	4 ghi	g h i 4 î ï í ì ğ ı
5 jkl	j k l 5 £	6 mno	m n o 6 ö ñ ô œ ó ò
7 pqrs	p q r s 7 ß $ ş	8 tuv	t u v 8 ü ù û ú
9 wxyz	w x y z 9 ŵ ý ÿ	0 _	mellanslag **0**
*	. , ? ! ' " ( ) @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ $ ¥ § € ¤ [ ] { } ~ #		

3.5 Säkra personuppgifterna

1. Spara regelbundet dina personuppgifter, såsom **kontakter**, **meddelanden** (SMS) och **samtalshistorik**:
   - **Kontakter** ⇨ **Kontaktinställningar** ⇨ **Importera/exportera** ⇨ **Exportera kontakter**
   - **Meddelanden** ⇨ **SMS-inställningar** ⇨ **Export to storage**
   - **Samtal** ⇨ **Export to storage**
2. Anslut mobiltelefonen till en dator med hjälp av USB-laddningskabeln.
3. Överför de skapade CSV-filerna från mobiltelefonens lagringsutrymme till datorns hårddisk.
4. Säkerhetskopiera även dina foton regelbundet: *se sida 16*

4. RINGA

4.1 Svara på, avvisa eller avsluta samtal

- **Ta emot samtalet:** Fäll upp telefonen och tryck på den gröna knappen [ ] för att **Svara**.
- **Avvisa eller avsluta:** Tryck på den röda knappen [ ] eller fäll ihop telefonen.
- För att temporärt stänga av ringsignalen trycker du på volyminställningens [−]-knapp.

Med fabriksinställningarna är funktionen att svara på samtal genom att fälla upp telefonen inte aktiverad, men den kan aktiveras under **Meny ⇨ Inställningar ⇨ Fälla upp för att svara ⇨ På**.

4.2 Ringa till någon

› Slå ett nummer

1. Ange telefonnumret (inklusive riktnummer) med sifferknapparna.
2. Starta uppringningen med den gröna knappen [ ].

› Använda återuppringning

1. Tryck på startskärmens gröna [ ] knapp. **Samtalslistan** visas.
2. Välj ut ett nummer med navigeringsringen.
3. Starta uppringningen med den gröna knappen [ ].

Du kan aktivera högtalaren under ett samtal genom att öppna **Optioner** *och aktivera den där.*

5. MEDDELANDEN (SMS)

› **Menypunkter: Skriv meddelande, Historik, SMS-inställningar, MMS-inställningar, Broadcast meddelande**

5.1 Skriva och skicka meddelanden

1. Öppna **Menyn** ⇨ **Meddelanden.**
2. Välj **Skriv meddelande.**
3. Mata in texten med tangentbordet.
4. För att bestämma en mottagare för SMS:et, öppnar du **Optioner** och väljer **Skicka**.
5. Nu kan du välja en **kontakt** i telefonboken eller ange ett **telefonnummer** på knappsatsen.

5.2 Läsa meddelanden

1. När du får ett nytt meddelande visas symbolen  på startskärmen.
2. Tryck på den vänstra funktionsknappen för att **visa** och läsa meddelandet omedelbart.
3. Senare finner du SMS et under **Meny** ⇨ **Meddelanden** ⇨ **Historik**.
4. Tryck på ett meddelande för att läsa det.

6. FOTON OCH KAMERA

6.1 Ta foton

1. Öppna **Meny** ⇨ **Verktyg** ⇨ **Kamera**
2. För att **zooma** kameraavsnittet använder du volymknapparna [+] och [−] på sidan.
3. Med navigeringsringen öppnar du **Optioner** för kamera:

- **Bildstorlek:** Bestäm upplösningen för fotot resp. videon
- **Minne:** Välj om inspelningen sparas på den det interna minnet eller på SD-kortet.
- **Nattläge:** Om ljuset är knappt, höjs därmed kamerans ljuskänslighet.

4. Med den mellersta funktionsknappen utlöser du **tagningen**.
5. Den tagna bilden sparas direkt i fotoalbumet.
6. Med den vänstra funktionsknappen byter du direkt från kameran till **Foton**.

6.2 Titta på foton

Alla foton som tagits visas kronologiskt sorterade.

1. Öppna **Meny** ⇨ **Foton**.
2. Bläddra mellan foton i översikten med navigeringsringen.
3. Med den vänstra funktionsknappen öppnar du **Optioner** för det valda fotot:

- **Visa:** Det valda fotot visas i helskärmsläge. Med pilknapparna bläddrar du till andra bilder.
- **Skicka:** Skicka bilderna som MMS till en mottagare (obs: detta orsakar ev. tilläggskostnader)

- **Bakgrundsbild:** Använd det valda fotot som bakgrundsbild på startsidan
- **Byt namn:** Ge fotot eller videon ett nytt filnamn
- **Ta bort:** Ta bort de valda inspelningarna
- **Ta bort alla**: Ta bort hela fotoalbumet

6.3 Spara foton på PC

1. Anslut den medföljande USB-kabeln till PC:n och till enheten.
2. Välj **Överför filerna** ur listan.
3. PC:n identifierar nu din telefon och visar enhetens interna minne.
4. Nu kan du välja filer ur albumet **PHOTOS** och kopiera dem till PC:n.

7. VERKTYG

› **Menypunkter: Alarmklocka, Födelsedagspåminnelse, Kalender, Kalkylator, Bluetooth, FM-radio, Kamera**

7.1 Alarmklocka

1. Öppna **Ställ in tid.**
2. Ange önskad **Väckningstid** och **Spara** den.
3. Väckarklockan är aktiverad och ljuder nu varje dag vid vald tidpunkt.
4. Stäng av den ringande väckarklockan med den högra funktionsknappen eller sätt den i snooze-läget med den vänstra funktionsknappen.
5. Välj **Av** för att avaktivera väckarklockan permanent.

7.2 Bluetooth

1. Slå **på** Bluetooth-funktionen.
2. Tryck på **Anslut** och **Sök efter nya enheter.**
   En lista med tillgängliga enheter visas.
3. Välj önskad enhet som telefonen ska kopplas med.
4. Följ anvisningarna för att koppla enheterna.

Kopplade enheter detekteras och ansluts automatiskt.

7.3 FM-radio

- **Kanalsökning**
  Med navigeringsringen kan du ställa in kanalen.
- **Ställa in volymen**
  Med [+] och [−] på sidan av telefonen kan du ställa in radions volym.
  När du befinner dig i en menypunkt för alternativen, kan volymen inte ställas in. Stäng i detta fall menyn för alternativen.
- **Kanallista**
  Denna lista visar alla radiokanaler som redan har sparats.
- **Manuell inmatning**
  Om du känner till den önskade stationens frekvens, kan du ange den här direkt.
  Tryck på knappen [*] för att ange decimaltecken.
- **Automatisk sökning**
  Denna funktion söker alla stationer som kan identifieras och sparar dessa i kanallistan tillsammans med frekvensen.
- **Högtalare**
  Aktivera högtalarläget för att lyssna på radio utan hörlurar.
- **Avsluta**
  Stäng av radion.

FM-radio fungerar endast med anslutna hörlurar, eftersom de också övertar funktionen som antenn.

8. KONTAKTER

› **Menypunkter: Sök namn, Ny kontakt, Ändra kontakt, Ta bort, Skicka kontakt via SMS, Kopiera kontakter, Mitt nummer, Snabbvalsknappar, Snabbval på nummerknappar, Nödsamtalskontakter, Kontaktinställningar, SMS i kontakter, Blockerade nummer**

8.1 Söka en kontakt i telefonboken

1. Öppna **Meny** ⇨ **Kontakter** ⇨ **Sök namn**.
2. Bläddra igenom inskrivningarna med navigeringsringen eller ange den första bokstaven för den sökta kontakten med sifferknapparna.
3. Starta uppringningen med den gröna knappen .

8.2 Lägga till en kontakt

1. Öppna **Meny** ⇨ **Kontakter** ⇨ **Ny kontakt**.
2. Ange telefonnumtret och namnet på den tillhörande personen och **spara** dem.

Spara alltid namn och nummer med landsnummer, t.ex. Schweiz +41, Österrike +43 och Tyskland +49.

3. Bestäm om du vill spara ett foto till kontakten. Vid ett inkommande samtal visas detta foto på den uppfällda telefonens bildskärm. Om kontakten är sparad, visas namnet på den som ringer på den yttre displayen, annars bara telefonnumret.
4. Välj ett foto ur fotoalbumet eller ta ett nytt foto.

Kontakter med foto kan inte sparas på SIM-kortet utan endast på telefonen.

8.3 Skicka kontakt via SMS

1. Välj ut den kontakt som du vill skicka.
2. Ange mottagarens **nummer** eller sök efter det i dina **kontakter.**
3. Du skickar ett SMS som innehåller kontakten som text i formatet **#Namn#Nummer#**.

8.4 Kopiera kontakter

Spara en eller alla kontakter från SIM-kortet i telefonminnet eller omvänt.

8.5 Ändra eller spara snabbval

1. Öppna **Meny ⇨ Kontakter ⇨ Snabbvalsknappar** eller **Snabbval på nummerknappar**.
2. Välj en ledig plats i listan.
3. Ange **namn** och **nummer** eller **sök** efter en kontakt i telefonboken.
4. För att ändra snabbvalet väljer du en plats i listan och ändrar eller tar bort länkningen.

8.6 Kontaktinställningar

- **Spara inskrivningar på: SIM** eller **telefon**
- **Minne som används: SIM, telefon** eller **båda**
- **Spara autom. i kontakter: På** eller **Av**
- **Minnesstatus**: Visar hur många kontakter som sparas och det maximala antalet som kan sparas.

8.7 SMS i kontakter

När du får ett meddelande som innehåller text i formatet **#Name#Nummer#**, sparas detta automatiskt i dina kontakter. Välj om denna funktion är på- eller frånslagen eller om inskrivningar i kontakterna endast är tillåtet för sparade nummer.

8.8 Blockerade nummer

Ange de nummer som du inte vill få några samtal och meddelanden ifrån. Maximalt 10 nummer kan blockeras.

9. SAMTALSLISTA

› **Menypunkter: Missade samtal, Uppringda samtal, Mottagna samtal, Samtalstid, Ta bort**

Varje lista är i kronologisk ordning och visar under kontaktens namn resp. nummer datum och tidpunkt för samtalet.

Optioner: Ringa, Spara i kontakter, Redigera nr före samtal, Skriva meddelande, Ta bort

På startskärmen kan du med den gröna knappen öppna **Samtal** med alla samtal.

Beroende på symbolerna får du följande information:

- **Missade samtal** ↘
- **Uppringda samtal** ↗
- **Mottagna samtal** ↙
- **Samtalstid**
  - → Det senaste samtalets längd
  - ↗ Alla utgående samtals längd
  - ↙ Alla mottagna samtals längd
  - ↙↗ Summan av alla samtal

10. INSTÄLLNINGAR

› **Menypunkter: Mobilnätverk, Ljudlös/sov, Ljud och signaler, Telefonvolym, Handsfreevolym, Display och belysning, Tid och datum, Språk, Samtal väntar, Vidarekoppling, FDN-nummer, Blockera tel.nr, Fälla upp för att svara, Favoritfunktion, Nr till telefonsvarare, Nödsamtalskontakter, Nödsamtalsknapp, Säkerhetsinställningar, Kontaktinställningar, 0000 för att göra inställningar, Batterioptimering, Energisparläge, Systemuppdatering, Återställ**

10.1 Mobilnätverk

- Mobildata: på/av (fabriksinställning på)
- **Dataroaming**: på/av (fabriksinställning av)

10.2 Ljudlös/sov

Ett inkommande samtal visas endast visuellt, ringsignal och vibration är avstängda.
När telefonen är ihopfälld, visas namnet på en sparad kontakt eller telefonnumret på den yttre displayen vid ett inkommande samtal.

10.3 Ljud och signaler

Du kan göra personliga inställningar för ljud, signaler och vibration eller välja en förinställning (profil).

› **Menypunkter: Ringsignal, Väckningssignal, Volym för ringsignal, Ljudlös/sov, Konferens/teater,**

Max/buss, Vibrationer vid ink. samtal, Vibrationer för alarmklocka, Knappljud, Meddelandesignal, Vibrationer vid meddelanden, Telefonvolym, Handsfreevolym, Bekräftelsesignal, Nödsamtalssignal, Slå av/på-ljudet

10.4 Nr. telefonsvarare

Ange numret på din telefonsvarare. Du finner detta nummer i dokumentationen från din nätverksoperatör.

10.5 Säkerhetsinställningar

- **PIN**: PIN-förfrågan på/av, ändra PIN
- **Telefonkod**: på/av, ändra (fabriksinställning 1234)

10.6 0000 för Inställningar

Aktivera detta säkerhetsläge för att undvika oavsiktliga ändringar av inställningarna.

10.7 Batterioptimering

Möjliggör begränsning av laddning till 80 % kapacitet för att förlänga batteriets livslängd.

10.8 Energisparläge

Energisparläget stänger av Bluetooth och sänker LCD-ljusstyrkan för minskad strömförbrukning.

10.9 Systemuppdatering

Du kan själv hämta den senaste programvaran för telefonen och därmed uppdatera systemet och förbättra applikationerna. Genomför uppdateringen endast om du har ett abonnemang som omfattar mobildata!

1. Kontrollera att batteriet har minst 30 % laddningskapacitet, annars kan hämtningen inte starta.
2. Öppna **Meny** ⇨ **Inställningar** ⇨ **Systemuppdatering.**
3. Tryck på **Kolla.**
4. Du informeras då om aktualiserad programvara finns tillgänglig. Om detta är fallet, välj **Hämta** för att starta uppdateringsprocessen.
5. När hämtningen är slutförd, väljer du **Uppdatera nu**. Du informeras om att du inte kan använda telefonen medan uppdateringen pågår.

Tryck inte på knappen På/Av medan uppdateringen pågår och använd telefonen inte förrän informationen **Installationen lyckades** *visas.*

10.10 Återställ

Du kan återställa din telefon till fabriksinställningarna (fabriksinställning för telefonkod 1234).

11. EMPORIA NÖDSAMTALSFUNKTION

Telefonen har en nödsamtalsfunktion som du kan ställa in individuellt enligt dina behov.

1. Spara dina personliga nödkontakter.
2. Aktivera inte nödsystemet förrän du har angett dina nödkontakter.

Viktigt! Om ingen nödsamtalskontakt är sparad, du saknar tillgodohavande på ditt telefonkort eller din telefon inte har mottagning, rings det europeiska nödsamtalsnumret 112 upp när man trycker på knappen. Därmed kopplas ditt samtal direkt till alarmeringscentralen.
Inget ansvar tas för möjliga kostnader om du ringer i misstag.

› **Hur aktiverar jag ett Nödsamtal?**

1. Vid nödfall håller du nödsamtalsknappen på baksidan av telefonen intryckt. (Fungerar även när telefonen är stängd.)
2. De 5 förvalda numren rings automatiskt upp i den ordning du tidigare har sparat dem.
3. Vid sidan av nödsamtal det skickas ett meddelande (SMS): **»Du får just nu ett nödsamtal som avslutas efter en minut. Ring genast tillbaka, samtalet tas emot automatiskt.«**

› **Hur stoppar jag ett nödsamtal som har aktiverats i misstag?**

1. Om du har startat nödsamtalet av misstag, tryck i tre sekunder på den röda knappen för att lägga på. Detta avbryter nödsamtalssekvensen.
2. Stäng därefter av och slå på telefonen igen, vilket återställer inställningarna för nödsamtalsstatusen.

› **Hur sparar jag en nödsamtalskontakt?**

1. I menyn **Inställningar ⇨ Nödsamtalskontakter ⇨ Spara nödsamtalskontakt**
2. Välj ett tomt ställe.
3. Definiera om det är frågan om en privat kontakt eller en hjälporganisation.
4. Listan med dina kontakter öppnas. Tryck°på den kontakt som du vill meddela i nödfall.

› **Vad måste mottagaren av nödsamtalet göra?**

1. Nödsamtalskontakten måste avsluta samtalet och ringa tillbaka till personen i nöd. Annars bryts samtalet automatiskt efter en minut och nästa nödsamtalskontakt rings upp.
2. Emporia telefonen svarar automatiskt på återuppringningen, så att samtalskontakten blir återupprättad.

GARANTI OCH SERVICE

Tillverkare:
emporia telecom GmbH & Co. KG · Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria
Importör:
emporia telecom GmbH & Co. KG
Kontakta: Sten Kirkbak
https://www.emporiamobile.com
Märkesnamn: emporia
Modell: emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)

› Service

Emporia Service Center
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
customercare@emporiamobile.com
www.emporiamobile.com

› Garanti

Denna garanti gäller endast om originalbatterier från emporia har använts.


- **Mobiltelefon:** 24 månader
- **Batteri:** 6 månader

› Följande ingår

- **Mobiltelefon:**
  emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)
- **Batteri:** AK-1R1000
- **USB-kabell:** USB-C/USB-C
- **Snabbguide**

› Tekniska data

- **Mått:** 105 × 52 × 21.3 mm
- **Vikt:** 115 g



- **Strömförsörjning:**
  USB-A adapter: DC 5V, min. 5W, max. 15W
  USB-C adapter: DC 5V, ≤ 3A, max. 15W
  (Du kan använda laddare med högre effekt, men laddningshastigheten blir inte högre.)
- **Batteri:**
  Li-ion 3.7 V, 1000 mAh, 3.7 Wh
  (utbytbart)
- **Standbytid:** 92 h*
- **Samtalstid:** 190 min*
  (*Beroende på nätverkstäckning, antal använda SIM-kort och aktiverade applikationer kan driftstiden förkortas.)
- **Inbyggd antenn:**
  SAR-kropp: 1.46 W/kg
  SAR-huvud: 0.83 W/kg
  SAR-lemmar: 2.56 W/kg
- **Driftstemperatur:** -10° – +40° C
- **Bluetooth V 5.0**
- **Bildskärmstorlek:**
  TFT 2.4"; 240 × 320 px
  TFT 1.77"; 128 × 160 px
- **Kamera:** 0.08 MP
- **RAM:** 48 MB
- **Minne (ROM):** 128 MB
- **SD Card:** < 32 GB

› Frekvenser

- **BT:** 2402 - 2480 MHz
  Sändningseffekt: < 6.95 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**
  TX: 880 - 915MHz; RX: 925 - 960 MHz
  Sändningseffekt: < 33 dBm
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**
  TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz
  Sändningseffekt: < 30 dBm
- **WCDMA Band I:**
  TX:1920 - 1980 MHz; RX: 2110 - 2170 MHz
  Sändningseffekt: < 24 dBm
- **WCDMA Band VIII:**
  TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
  Sändningseffekt: < 24 dBm
- **LTE Band I:**
  TX:1920 - 1980 MHz, RX:2110 - 2170 MHz
  Sändningseffekt: < 23 dBm
- **LTE Band III:**
  TX:1710 - 1785 MHz, RX:1805 - 1880 MHz
  Sändningseffekt: < 23 dBm
- **LTE Band VII:**
  TX:2500 - 2570 MHz; RX: 2620 - 2690 MHz
  Sändningseffekt: < 23 dBm
- **LTE Band VIII:**
  TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz
  Sändningseffekt: < 23 dBm
- **LTE Band XX:**
  TX: 832 - 862 MHz; RX: 791 - 821 MHz
  Sändningseffekt: < 23 dBm

› Säkerhetsinformation

- I sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning ska mobiltelefonen stängas av. Håll ett säkerhetsavstånd på 20 cm mellan pacemakers och mobiltelefonen (om den är påslagen).
- Håll inte mobiltelefonen i handen medan du kör ett fordon. Följ de gällande nationella lagarna och trafikbestämmelserna.
- Stäng av mobiltelefonen i flygplan.
- I närheten av bensinstationer och andra ställen med explosivt gods ska mobiltelefonen stängas av.
- Lys aldrig i ögonen på människor eller djur med LED-ficklampan! (Skyddsklass 3)
- För att förhindra hörselskador ska telefonen inte användas med hög volym under ett längre tag. Håll inte mobiltelefonen mot örat när handsfreeläget är aktivt eller om nödsamtalsknappen har tryckts in.



- Om headsets används vid hög volym kan det leda till hörselskador. Kontrollera volymen i det headset som används.
- Mobiltelefonen och tillbehöret kan innehålla smådelar. Förvara mobiltelefonen utom räckhåll för småbarn.
- Utsätt den inte för direkt solljus.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att mobiltelefonen skiljs från laddaren vid åskväder.
- Nätadaptern fungerar som frånskiljare mellan produkten och nätanslutningen. Eluttaget måste finnas i telefonens omedelbara närhet och vara lätt att komma åt.
- Denna enhet har testats för en typisk användning vid vilken enheten bärs på kroppen. RF-Kraven uppfylls när avståndet vid anslutet samtal mellan kroppen (speciellt huvudet) och enheten inklusive antennen är 0 cm. Bälteshållare, hölster och liknande tillbehör från andra tillverkare som används tillsammans med enheten får inte innehålla delar av metall. Tillbehör som bärs på kroppen och som inte uppfyller dessa krav, uppfyller eventuellt inte kraven för RF-belastning och bör därför undvikas. Använd endast antennen som är integrerad i enheten eller en godkänd antenn.
- Denna enhet uppfyller de grundläggande kraven

och andra relevanta bestämmelser i **direktivet 2014/53/EU**.

Alla viktiga radiofrekvenstester har genomförts.

- Var försiktig: explosionsrisk när batteriet byts ut mot ett batteri av fel typ. Bortskaffa förbrukade batterier i enlighet med anvisningarna.
- Enheten uppfyller RF-specifikationerna när den befinner sig på 5 mm avstånd från kroppen.
- Använd endast enheten under goda mottagningsförhållanden för att minska mängden mottagen strålning.
- Använd en handsfree-enhet eller högtalare.
- Barn och ungdomar bör använda radioenheter som mobiltelefoner på ett förnuftigt sätt, t.ex. genom att undvika samtal nattetid och begränsa samtalens frekvens och varaktighet.
- Håll enheten borta från magen hos gravida kvinnor.
- Håll enheten borta från nedre delen av buken hos tonåringar.
- Tänk på din hälsa - använd din mobiltelefon med måtta, använd headset och välj en enhet med lågt SAR-värde.

› Avsedd användning

- Denna mobiltelefon är robust och avsedd för mobilt bruk. Trots det måste den skyddas mot fukt (regn, badrum,...) och stötar.
- Endast för europeiska nätverksstandarder (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- En annan slags användning än den tidigare beskrivna, leder till att produkten skadas. Dessutom kan detta leda till risker, såsom elektrisk stöt, brand etc. Produkten får inte ändras eller byggas om och höljet får inte öppnas.

› Offentliggörande av personlig information

- Användningen av denna enhets funktioner kan samla in personlig information såsom SMS-meddelanden, telefonkontakter, foton och samtalsloggar. Den insamlade personliga informationen lagras endast lokalt och kommer inte att överföras externt eller lagras i molnet.
- Det är strängt förbjudet att uppgradera systemet med inofficiell programvara på egen hand! Denna åtgärd kan orsaka funktionsfel i enheten, förlust av personuppgifter, äventyra systemets säkerhetsfunktioner och utlösa säkerhetsrisker. Du bär själv ansvaret för de konsekvenser som uppstår till följd av detta.
- Under produktens livslängd kommer vi från tid till annan att tillhandahålla systemuppdateringar via OTA, med fokus på mindre buggfixar och förbättring av systemets stabilitet. Dessa uppdateringar påverkar inte din personliga information, och du kan också välja att hoppa över dessa uppdateringar.
- Din personliga integritetsinformation som lagras på enheten kan raderas helt genom att återställa enheten till fabriksinställningarna. Om du har valt att lagra foton på ett externt SD-kort är du dock ansvarig för att bevara och manuellt hantera fotona på SD-kortet.

› Information om ekodesign

- Din apparat är utrustad med ett utbytbart batteri. Använd endast enheten med ett originalbatteri. Även om batteriet kan laddas och urladdas hundratals gånger, kommer det att slitas ut med tiden. Om samtals- och standby-tiderna är märkbart kortare än normalt bör du byta ut batteriet. Följ anvisningarna på vår webbplats eller kontakta vår kundtjänst via e-post: **customercare@emporiamobile.com**
- Av miljöskäl innehåller denna förpackning inte någon laddare. Denna enhet kan drivas med de flesta USB-effektadaptrar och en kabel med kontakt av USB typ C.

› Avfallshantering

- **Avfallshantering av förpackningen**
  Förpackningar och emballage kan återvinnas och ska lämnas till en återvinningsstation.



- **Avfallshantering av batterier**
  Uppladdningsbara batterier och batterier får inte slängas tillsammans med hushållsavfall! Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade uppladdningsbara batterier och batterier. Du kan lämna dem vid kommunala sopstationer eller hos en fackhandel.



- **Avfallshantering av enheten**
  När den här produkten är uttjänt får den inte kastas i hushållsavfallet. Lämna för miljöns skull in telefonen vid en sop- eller återvinningsstation där elektronikskrot kan avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.



› Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar
emporia telecom GmbH & Co. KG · Industriezeile 36, 4020 Linz · Austria,
att denna typ av radioutrustning:
emporiaFLIP-LTE (V44.LTE.v1)
uppfyller direktivet:

- 1907/2006/EN
- 2011/65/EN
- 2014/53/EN
- 2019/881/EN
- 2022/2380/EN
- 2023/988/EN
- 2023/1542/EN
- 2023/1670/EN

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://www.emporiamobile.com



Sten Kirkbak
Managing Director emporia Telecom
10/07/2026, Linz/Österrike

emporia online shop



www.emporiamobile.com

DA Der tages forbehold for trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer. **DE** Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. **EN** Misprints, errors and technical changes excepted. **ES** Salvo erratas , errores y modificaciones técnicas. **FI** Pidätämme oikeuden painovirheisiin, erehdyksiin ja teknisiin muutoksiin. **FR** Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées. **IT** Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche. **IS** Með fyrirvara um prentvillur, mistök og tæknilegar breytingar. **NL** Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden. **NO** Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer. **PT** Exceto erros de impressão, erros e alterações técnicas. **SV** Med förbehåll för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

PartNo: V44.LTE.v1_BDA-v2026-09_SWE | 202609

PAP